



Кіріспе

Құрметті автокөлік Иесі!

Тамаша қауіпсіздік, жайлылық, қуаттылық пен үнемділік сипаттамаларымен ерекшеленетін KAIYI X3 PRO автокөлігін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Жоғары сапалы өнімдеріміз бен қызметтеріміз арқылы жұмысыңыз бен өміріңізге көбірек ләззат сыйлайтынымызға қуаныштымыз.

Автокөлікті алғаш қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулық Сізге болашақта KAIYI автокөлігін жақсырақ түсінуге және пайдалануға, сондай-ақ оны мінсіз күйінде ұстауға көмектеседі. Автокөлікпен танысу Сізге оның қауіпсіздігі мен мүмкіндіктері туралы айқынырақ түсінік алуға мүмкіндік береді.

Егер пайдалану барысында қандай да бір сұрағыңыз бен қажеттілігіңіз туындаса, KAIYI автокөліктерін сату және оларға қызмет көрсету жөніндегі ең жақын орналасқан дилерге жүгінуге кеңес береміз. Қызмет көрсету және жөндеу барысында біз Сізге ең сапалы қызметтер ұсынамыз. Қызмет көрсетуді осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес орындауыңызды сұраймыз.

Осы нұсқаулықта берілген модельдің барлық жинақтамалары туралы ақпарат ұсынылған. Жинақтамалардың әртүрлі болуына байланысты осы нұсқаулықтағы кейбір нұсқаулар Сіздің сатып алған автокөлігіңізге қатысты болмауы мүмкін. Сатып алған автокөлігіңіздің нақты жинақтамасын ескеріңіз.

Осы нұсқаулықтағы кейбір бөлімдер автокөліктердің барлық модельдеріне бірдей қолданылмауы мүмкін және әртүрлі жинақтамалардың арасында айырмашылықтар болатын жағдайда олар «*» жұлдызшамен белгіленген.

Бұл нұсқаулық Сіздің автокөлігіңіз туралы ақпараттың негізгі көзі болып табылады. Оны сақтап қойыңыз. Автокөлігіңізді сатқан немесе өзгеге берген жағдайда осы нұсқаулықты автокөліктің жаңа иесіне беруіңізді сұраймыз.

Бізді қолдағаныңыз және KAIYI автокөлігіне сүйіспеншілігіңіз үшін рақмет айтамыз және Сізге автокөлікті пайдаланудан жағымды әсерлер алуыңызды тілейміз!

Yibin KAIYI Automobile Co., Ltd
Ақпан 2023

Барлық құқықтар қорғалған және Yibin Kaiyi Automobile Co., Ltd. компаниясына тиесілі.

Yibin Kaiyi Automobile Co., Ltd. компаниясының жазбаша рұқсатынсыз осы нұсқаулықты және оның бөліктерін жаңғыртуға немесе көшіруге тыйым салынады.

Осы нұсқаулықты рұқсатсыз жаңғырту заң бойынша қудаланатын болады

Ескертпе: Осы нұсқаулықтағы суреттер анықтамалық мақсатта ғана берілген, ал нақты ақпарат нақты автокөлікке байланысты.



Мазмұны

Кіріспе	9
Пайдаланушыларға арналған ақпарат.....	9
Осы нұсқаулық туралы.....	10
Графикалық ақпарат	11
Сыртқы элементтер	13
Интерьер элементтері.....	17
Аспаптар тақтасы.....	18
Спидометр	18
Тахометр	19
Отын деңгейінің көрсеткіші	19
Салқындату сұйықтығы температурасының көрсеткіші.....	20
Одометр	20
Бір тәулікте жүрілген жол есептегіші.....	20
Беріліс қорабы режимінің индикаторы*	20
Берілістерді ауыстырып қосудың ұсынылатын мезеттерінің көрсеткіші*	21
Борттық компьютер	23
Сигнал және бақылау шамдары.....	27
Қашықтан басқару пульті бар кілт	30
Механикалық кілт.....	30
Кілтсіз кіру*	32
Қашықтан басқару пульті бар кілтпен құлыпты ашу және құлыптау	33
Механикалық кілтпен құлыптау және құлыпты ашу.....	33
Орталық құлып	34
Балалар бекітпесі	34
Құлыптың автоматты түрде ашылуы және жабылуы.....	35
Есіктердің тұтқалары.....	35
Есіктің сыртқы тұтқалары.....	35
Есіктің ішкі тұтқалары	36
Электрлік әйнеккөтергіштер.....	38
Әйнек көтергіштердің қысып қалудан қорғау функциясы*	39
Төбедегі панорамалық люк*	39
Төбедегі панорамалық люктің қысып қалудан қорғау функциясы*	41
Төбедегі панорамалық люк	42
Бассүйегіштер	42
Орындықтарды жылыту*	42
Оталдыру жүйесі қосулы кезде («ON» күйі) және қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда, тиісті орындықты жылыту функциясын қосу немесе өшіру үшін орындықты жылыту түймесін басыңыз	43
Алдыңғы орындықтар	45
Артқы орындықтар	46
Сыртқы артқы көрініс айналары	48
Ішкі артқы көрініс айнасы	49
Рульді реттеу	49
Рульдегі басқару құралдары	50
Дыбыс сигналы	51
Жарық аспаптарының орнатылған орындары.....	53
Жарық ауыстырып қосқышы	53
Габарит шамдар	54
Таяу жарық.....	54
Шалғай жарық.....	55
Бұрылыс көрсеткіштері.....	55
Стоп-сигналдар	55
Артқы жүріс шамы	56
Артқы тұман шамы.....	56



Алдыңғы төбе плафоны	56
Күндізгі жүріс жарықтары*	56
Фаралар түзеткіші	57
Ілеспе жарық	57
Жүксалғыш бөлімді жарықтандыру плафоны	57
Алдыңғы әйнек тазартқыш пен әйнек жуғыш	58
Капотты ашу және жабу	60
Жүксалғыш қақағын ашу және жабу	61
Жүксалғыш қақағының құлпын апаттық жағдайда ашу	62
Отын бағының отын құю аузын ашу және жабу	63
Отын құю	63
Климаттық қондырғыны басқару панелі	65
Климаттық қондырғының функциялары	67
Дефлекторлар	69
Мультимедиа жүйесін қолдану бойынша нұсқаулар	70
Басқару түймелерінің функциялары	71
Бас мәзір	73
Bluetooth телефон мәзірі	75
Автокөлік баптаулары	76
Ақпараттық-ойын-сауық жүйесін пайдалану бойынша нұсқаулық	76
Сақтауға арналған орындар	77
Көзілдірікке арналған бөлім	79
Күнқағарлар	79
Косметикалық айна	80
Төбедегі тұтқалар	80
Стақанқойғыштар	81
Алдыңғы орындықтардың арқалықтарындағы қалталар	81
Электрмен қоректендіру ағытпасы	81
USB ағытпалары	82
Мобильді телефондарды сымсыз зарядтау*	83
Қауіпсіздік белбеулерінің қорғау әрекеті	85
Дұрыс отыру	85
Қауіпсіздік белбеуін дұрыс тағу	87
Тағылмаған қауіпсіздік белбеуінің сигнал шамы	88
Алдыңғы қауіпсіздік белбеуін биіктігі бойынша реттеу	89
Жүктілік кезінде қауіпсіздік белбеуін қалай пайдалану қажет	89
Қауіпсіздік белбеулерін тексеру	90
Қауіпсіздік белбеулерінің компоненттерін ауыстыру	90
Қауіпсіздік жастықтарының қорғау әрекеті	91
Қауіпсіздік жастықтарының орнатылған орындары	91
Қауіпсіздік жастықтарының іске қосылуы	92
Қауіпсіздік жастықтарының сигнал шамы	94
Қауіпсіздік жастықтары жүйесінің компоненттерін ауыстыру	95
Автокөлікті иеліктен шығару немесе кәдеге жарату	95
Автокөлікпен балаларды тасымалдау	96
Бала орындықтарының жіктелуі	97
Бала орындығын орнату	98
Автокөліктің айдап әкетуге қарсы жүйесі	101
Электрондық иммобилайзер*	101
Сынап жүргізу кезеңі	102
Заттарды тиеу	103
Сапар алдындағы бақылау қарап тексеруі	103
Түймемен оталдыру*	104
Педальдар	105
Беріліс қорабы	106
Электр-механикалық тұрақ тежегіші (EPB)	109



AUTOHOLD*	111
Қозғалтқышты оталдыру	112
Қозғалтқышты өшіру.....	113
Қозғалысты бастау.....	114
Тұраққа қою	115
Рульмен басқару жүйесінің электр-механикалық күшейткіші (EPS).....	116
Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (TPMS)	116
Тежеу кезіндегі көмекші жүйенің күйін бақылау	117
Круиз-контроль (CCS)*	123
Артқы радар	125
Артқы аймақты шолу жүйесі*	128
Айнала шолу жүйесі*	129
Үнемді жүргізу.....	132
Автомагистральдармен жүру	133
Тұман жағдайларында жүргізу	133
Жаңбырлы ауа райында жүргізу.....	134
Ыстық ауа райында жүргізу.....	135
Суық ауа райында жүргізу	136
Апаттық жарық сигналын беру жүйесі.....	138
Апаттық аялдау белгісі.....	138
Апаттық кеудеше	139
Борттық құрал	139
Ауасы шыққан шина.....	140
Шағын қосалқы дөңгелек	140
Дөңгелекті ауыстыру	141
Қозғалтқыш оталмайды	144
Қозғалтқыш қозғалыс кезінде өшіп қалады	144
Сыртқы қорек көзінен оталдыру	144
Қозғалтқыштың қызып кетуі	145
Сақтандырғышты ауыстыру	146
Автокөлік батып қалды	148
Автокөлікті сүйреу	149
Күтім жасау және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқаулар	152
Тазалықты сақтау.....	153
Автокөлікке күтім жасау	156
Мотор майы	157
Қозғалтқыштың салқындату сұйықтығы.....	159
Тежегіш сұйықтығы.....	160
Әйнекжуғыш сұйықтығы.....	162
Беріліс қорабына арналған май	162
Аккумулятор батареясы	163
Салон сүзгісі.....	164
Ауа сүзгісі.....	165
Әйнектазартқыштар.....	166
Дөңгелектер.....	167
Бірінші техникалық қызмет көрсету картасы	174
Техникалық қызмет көрсету мерзімділігінің кестесі.....	176
Техникалы қызмет көрсетуге карта-наряд.....	181
Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (VIN).....	185
Зауыттық тақтайша.....	186
Қозғалтқыштың моделі мен нөмірі	187
Ақпараттық жапсырмалар.....	187
Радиожилікті сәйкестендіруге арналған терезе	189
Автокөліктің техникалық сипаттамалары	190
Қозғалтқыштың техникалық сипаттамалары	192
Тежеу жүйесінің техникалық сипаттамалары	193



Дөңгелек дискілері мен шиналардың техникалық сипаттамалары.....	194
Басқа техникалық сипаттамалар.....	194
Пайдалану сұйықтықтары және құю көлемдері	195



Пайдаланушыларға арналған ақпарат

Автокөліктің жабдықтылуы

Осы нұсқаулық осы модельдік қатардың қазіргі кезеңдегі барлық стандартты және арнайы жинақтамаларының сипаттамасын қамтиды. Сондықтан осы нұсқаулықта сипатталған кейбір құрамдас бөліктер немесе функциялар сіздің автокөлігіңізде болмауы мүмкін. Жинақтама туралы нақты ақпарат алу үшін сәйкес құжаттарды қараңыз немесе автокөлікті сатып алу кезінде КАІҮІ дилерімен кеңесіңіз.

Керек-жарақтар, қосалқы бөлшектер және модификациялар

Егер автокөліктің бөлшектері мен тораптарын ауыстыру қажет болса, тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды ғана пайдалануға кеңес беріледі. Ауыстыру, орнату немесе модификациялау үшін түпнұсқа емес қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтар қолданылған жағдайда біз ешқандай кепілдік бермейміз және ешқандай жауапкершілік және міндеттемелер көтермейміз. Сонымен бірге сапа кепілдігі түпнұсқа емес қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды қолданудың нәтижесінде автокөліктің зақымдалуы немесе пайдаланушылық сипаттамаларының нашарлауы секілді кемшіліктерге қолданылмайды.

Автокөлікті иеліктен шығару немесе кәдеге жарату

Автокөліктердің қауіпсіздік жастықтарында жарылу қаупі бар химиялық заттар бар. Егер автокөлік қауіпсіздік жастықтары шешіп алынбастан кәдеге жаратылатын болса, бұл өртке және басқа да жазатайым жағдайларға алып келуі мүмкін. Утильге өткізбес бұрын осы құрылғыларды тиісті біліктілігі бар ұйымның күштерімен кәдеге жаратып алуға кеңес беріледі.

Нұсқаулықтың жарамдылығы

Осы нұсқаулықта мазмұндалған ақпарат оның жариялану сәтіндегі актуалды ақпарат болып табылады. Өнімдердің жаңғыртылуы туралы ақпаратты КАІҮІ дилерінен алуға болады. Алайда КАІҮІ компаниясының өз өнімдерін тұрақты түрде жетілдіріп және жаңғыртып отыратынына байланысты осы нұсқаулықтың мазмұны кез келген уақытта алдын ала хабарланбастан жаңартылатын болады. Осы нұсқаулықтағы суреттер тек анықтамалық мақсатта ғана берілген. Толық ақпарат алу үшін нақты автокөлікті қараңыз.

Осы нұсқаулық туралы

Осы нұсқаулық өте айқын ережелер бойынша жазылған, сіз онда қажетті ақпаратты тез таба және пайдалана аласыз

Бұл нұсқаулықтың мазмұны тарауларға және кескін индексіне бөлінеді, осылайша сіз қажетті ақпаратты тез таба аласыз. Егер өзгесі көрсетілмеген болса, осы нұсқаулықтағы автокөліктің бағыттары мен тараптарының (алды, арты, сол жағы, оң жағы) нұсқаулары қозғалыс бағытына қатысты анықталған.

Осы нұсқаулықта жеке қауіпсіздік туралы немесе автокөлікті не зақымдайтыны туралы ескертетін ақпарат табасыз. Жарақаттардан және автокөліктің зақымдануынан сақтану үшін автокөлікті пайдалану кезінде ескерту ақпаратын ескеру қажет.



Осы нұсқаулықтағы ескерту хабарламаларының қолданылу түрлері, формалары мен әдістері төменде берілген:



Қауіп

- Елемеген жағдайда өмірге қауіпті болуы мүмкін жоғары қауіп-қатер туралы ескерту үшін қолданылады.



Сақтандыру

- Елемеген жағдайда жарақаттарға алып келуі мүмкін қауіп-қатер туралы ескерту үшін қолданылады.



Назар аударыңыз

- Елемеген жағдайда автокөлікке зақым келтіруі мүмкін қауіп-қатер туралы ескерту үшін қолданылады.



Хабарлама

- Сіздің қажетіңізге жарауы мүмкін қосымша ақпарат.




Қоршаған ортаны қорғау

- Қоршаған ортаны қорғау бойынша нұсқаулар.

Графикалық ақпарат

Суреттерде көрсеткілермен көрсетілген жерлер

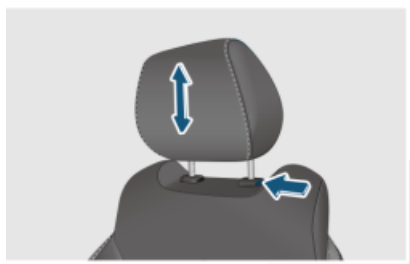

Түйінді жерлер, жедел әрекеттер және іс-әрекеттердің бағыты көрсетілген (мысалы, алға қарай жылжыту, жоғары қарай тарту, сағат тілінің бағытында бұрау, төменге қарай қозғалу және т. б.).




Сыртқы элементтер



- | | |
|--|---------------------------------------|
| ① Капот ➞ 59-бет | ⑥ Жүксалғыш бөлімнің қақпағы ➞ 62-бет |
| ② Артқы әйнектазартқыш ➞ 61-бет | ⑦ Есік ➞ 34-бет |
| ③ Фара ➞ стр. 56 | ⑧ Дөңгелек ➞ 186-бет |
| ④ Сыртқы артқы көрініс айнасы ➞ 49-бет | ⑨ Габарит шамдар ➞ 169-бет |
| ⑤ Есіктің сыртқы тұтқасы ➞ 38-бет | |



Сыртқы элементтер

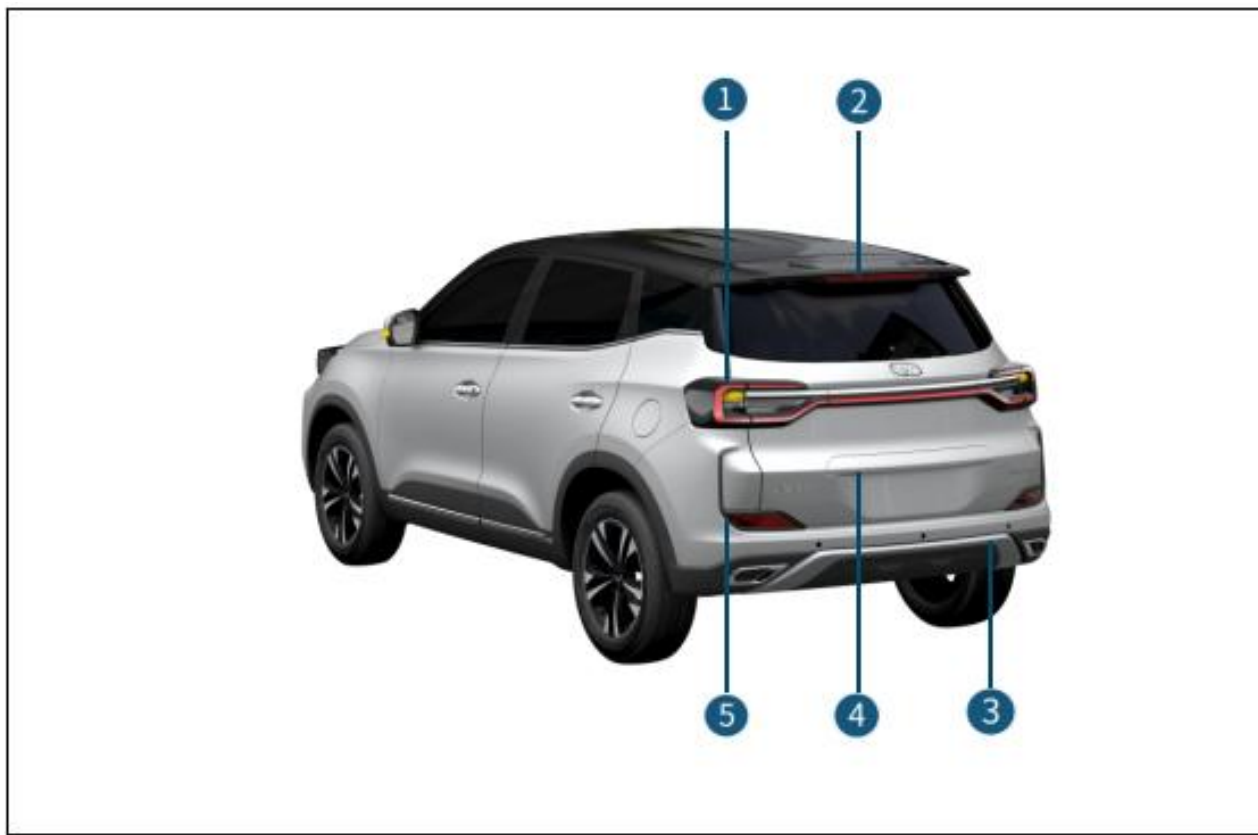

❶ Артқы құрама шам ➞ 55-бет

❷ Үстіңгі стоп-сигнал ➞ 55-бет


❸ Артқы сүйрейтін тесік қақпағы
➞ 169-бет

❹ Жүксалғыш бөлімнің қақпағы ➞ 64-бет

❺ Артқы тұман шамы ➞ 59-бет




Интерьер элементтері

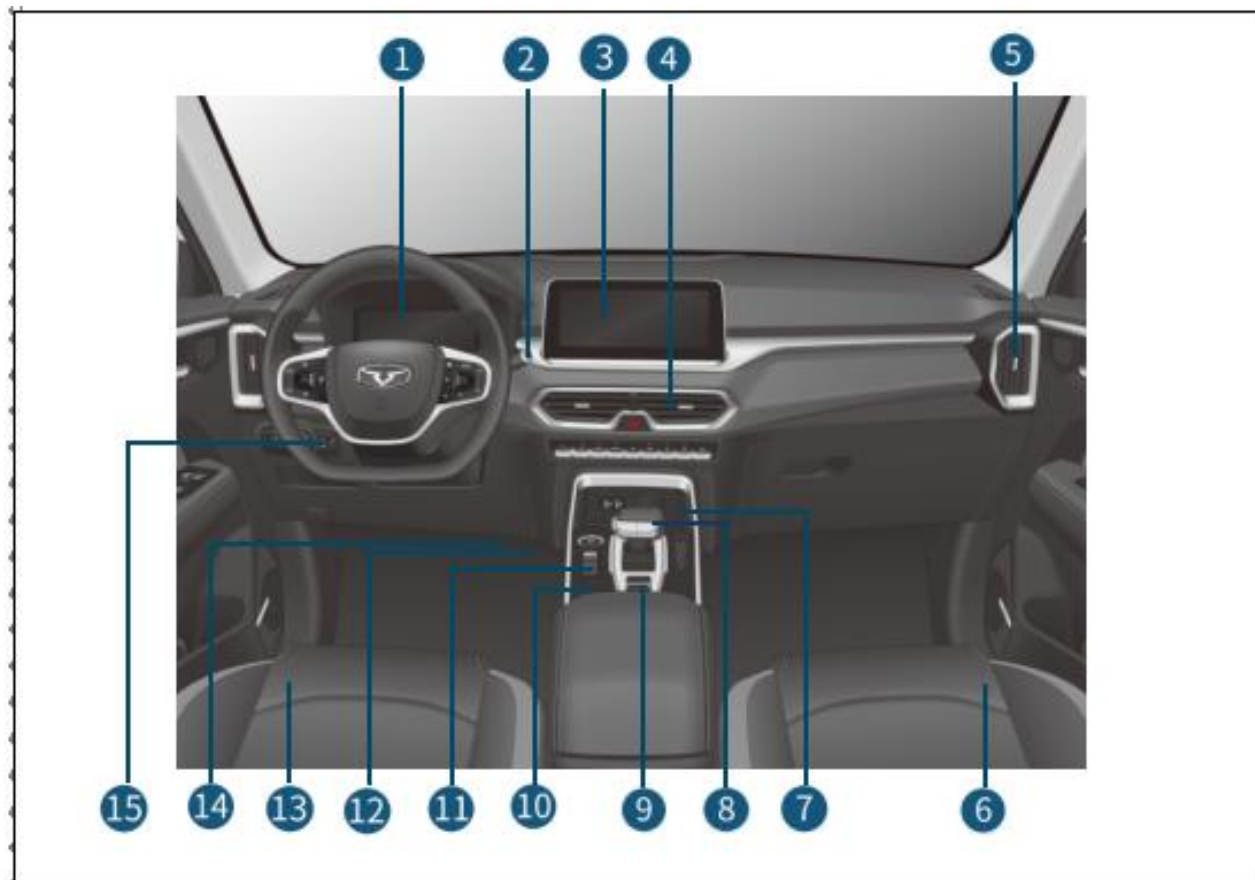

- | | |
|---|--|
| ❶ Экстерьер элементтері ➡ 17-бет | ❹ ЕРВ электр-механикалық тұрақ тежегішінің пернесі ➡ 128-бет |
| ❷ Әйнектазартқыштардың ауыстырып қосқышы ➡ 61-бет | ❺ Автоматты түрде тұраққа қою түймесі ➡ 149-бет |
| ❸ Ортаңғы дисплей ➡ 76-бет | ❻ Дыбыс деңгейін реттегіш ➡ 75-бет |
| ❹ Ортаңғы дефлектор ➡ 72-бет | ❼ Акселератор педалі ➡ 124-бет |
| ❺ Шеткі дефлектор ➡ 72-бет | ❽ Жүргізуші орындығы ➡ 46-бет |
| ❻ Алдыңғы жолаушы орындығы ➡ 46-бет | ❾ Тежегіш педалі ➡ 124-бет |
| ❼ Орталық консольдағы ұсақ-түйек бөлімі ➡ 84-бет | ❿ Сыртқы артқы көрініс айналарын реттеу ауыстырып-қосқышы ➡ 49-бет |
| ❽ Селектор иінтірегі ➡ 125-бет | |



Интерьер элементтері

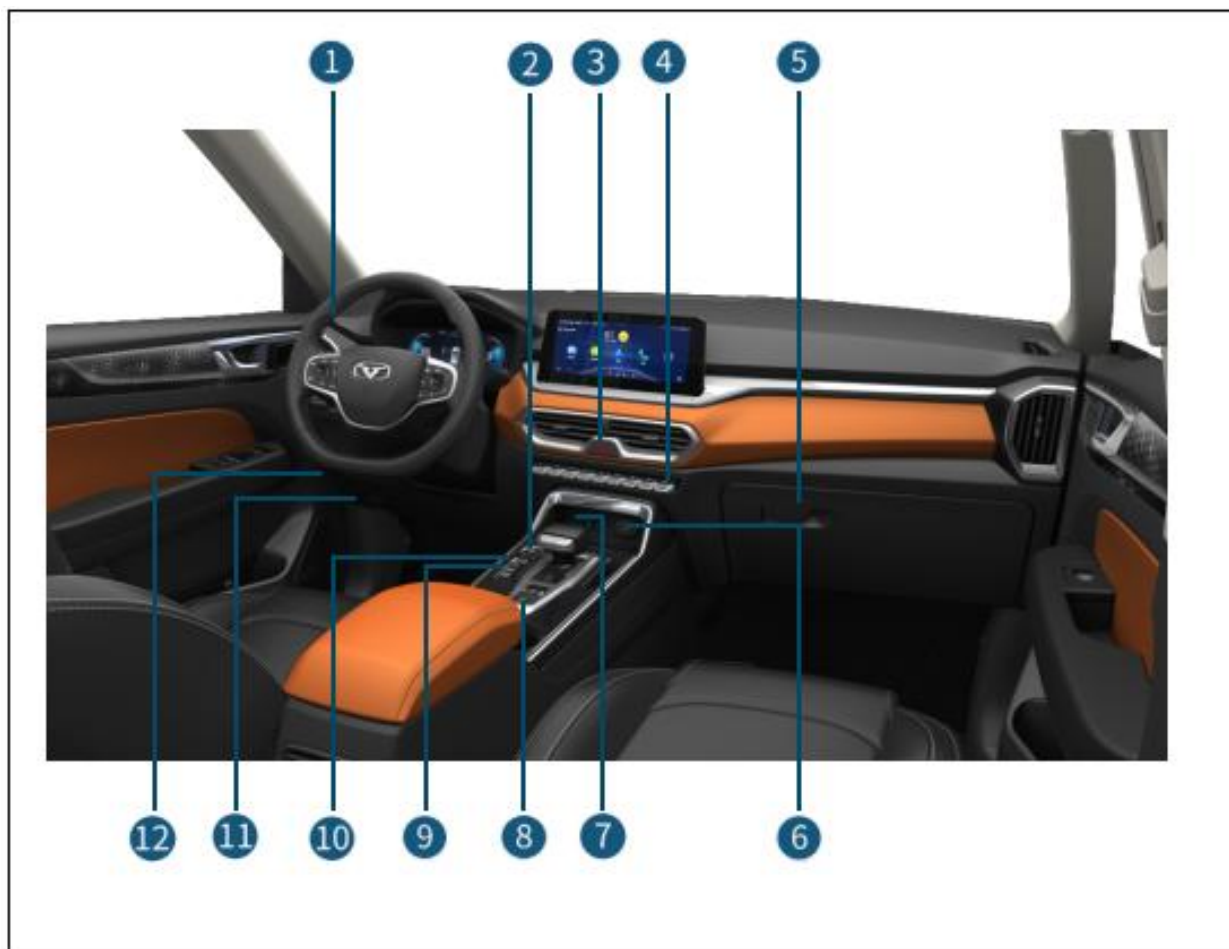


- | | |
|---|---|
| ❶ Руль ➡ 52-бет | ❷ USB жалғағышы ➡ 89-бет |
| ❸ Оталдыру жүйесі және стартер ажыратқышының түймесі* ➡ 123-бет | ❸ Автоматты түрде тұраққа қою түймесі* ➡ 130-бет |
| ❹ Апаттық жарық сигналын беру жүйесінің түймесі ➡ 157-бет | ❹ Спорттық режим түймесі* ➡ 128-бет |
| ❺ Климаттық қондырғыны басқару панелі ➡ 68-бет | ❺ Мультимедиа жүйесін басқару түймесі ➡ 75-бет |
| ❻ Ұсақ-түйек бөлімі ➡ 85-бет | ❻ Капоттың құлпын ашу тұтқасы ➡ 63-бет |
| ❼ Резервтік электр қуаты ➡ 88-бет | ❼ Алдыңғы панель астындағы ұсақ-түйек тартпасы ➡ 84-бет |



- ❶ Есіктің ішкі тұтқасы ➞ 38-бет
- ❷ Фаралар жарығы электрокорректоры реттегіші ➞ 60-бет
- ❸ Есіктегі ұсақ-түйек бөлімі ➞ 84-бет

- ❹ Орталық құлып пернесі ➞ 36-бет
- ❺ Жүргізуші есігіндегі айнеккөтергіштердің пернелері ➞ 39-бет
- ❻ Жолаушының шеткі терезесін бұғаттау түймесі ➞ 39-бет

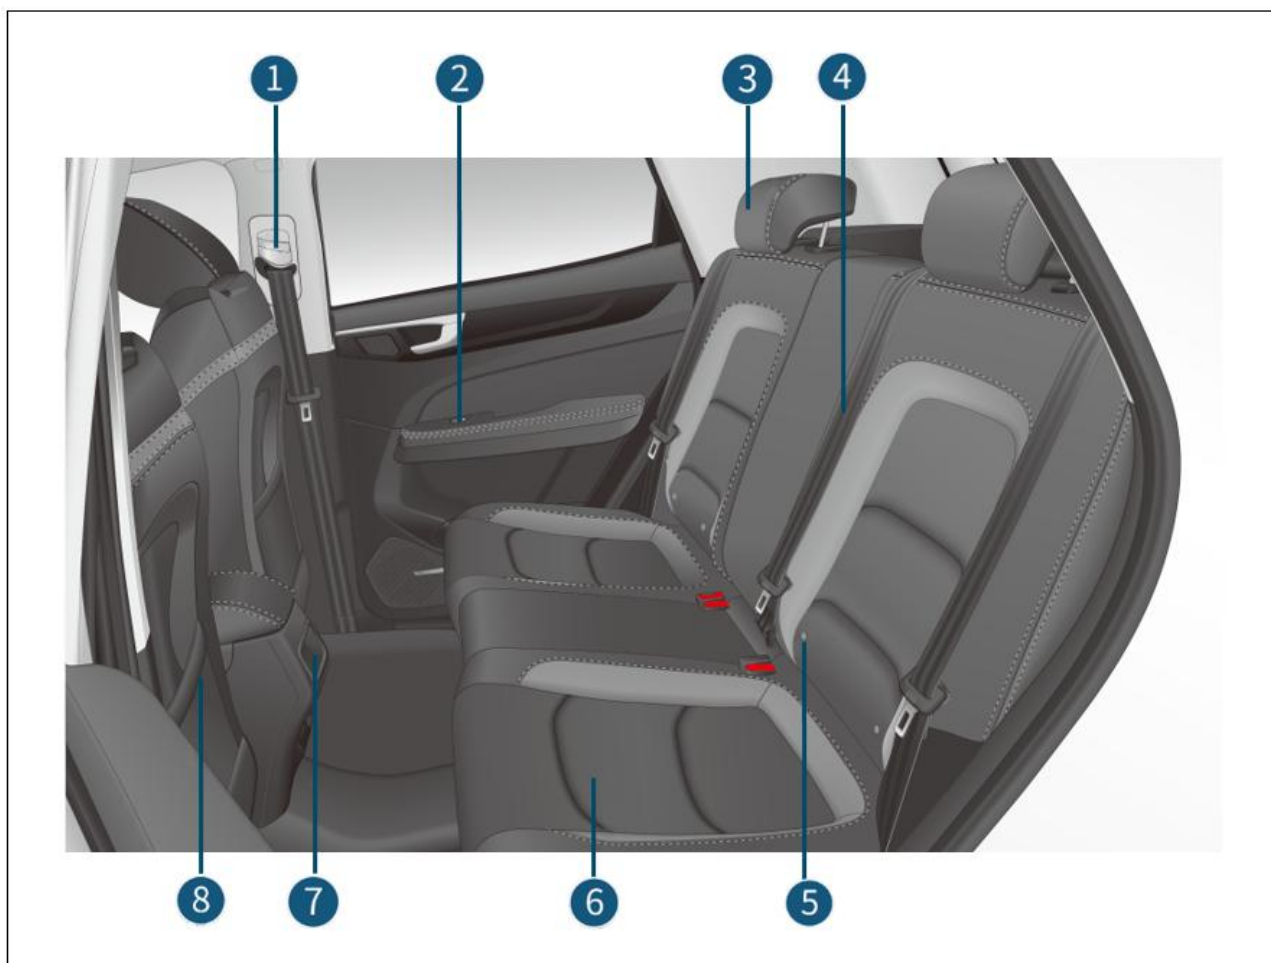

- | | |
|---|--|
| <p>❶ Қауіпсіздік белдігінің биіктігін реттегіш
➡ 107-бет</p> <p>❷ Жүргізуші есігіндегі әйнеккөтергіш пернесі
➡ 39-бет</p> <p>❸ Бассүйегіш ➡ 45-бет</p> <p>❹ Қауіпсіздік белбеуі ➡ 103-бет</p> | <p>❺ ISOFIX балалар автокреслосы бекіткіші
➡ 118-бет</p> <p>❻ Артқы орындықтар ➡ 48-бет</p> <p>❼ Артқы ұсақ-түйек бөлімі ➡ 85-бет</p> <p>❽ Алдыңғы орындықтың арқалығындағы қалта
➡ 88-бет</p> |
|---|--|



Аспаптар тақтасы



- | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| 1 | Сигнал және бақылау шамдары | 6 | Одометр |
| 2 | Спидометр | 7 | Беріліс қорабы режимінің индикаторы* |
| 3 | Борттық компьютер ақпараты | 8 | Бір тәулікте жүрілген жол есептегіші |
| 4 | Тахометр | 9 | Отын деңгейінің көрсеткіші |
| 5 | Салқындату сұйықтығы температурасының көрсеткіші | | |

i Хабарлама

- Аспаптар тақтасының конфигурациясы автокөліктің моделі мен жинақтамасына, конструкциясының жаңғыртылуына және т.с.с. байланысты өзгеруі мүмкін. Өз автокөлігіңіздегі аспаптар тақтасының конфигурациясын негізге алыңыз.



Спидометр



Спидометр бір сағаттағы километрлер санымен (км/сағ) автокөліктің ағымдағы жылдамдығын көрсету қызметін атқарады.



Сақтандыру

- Көлік жүргізу қауіпсіздігі үшін жол қозғалысы ережелерін сақтаңыз және жылдамдықты асырмаңыз.

Тахометр



- ◆ Тахометр минутына 1000 айналым санымен (айн/мин) қозғалтқыштың ағымдағы айналу жиілігін көрсету қызметін атқарады.
- ◆ Қызыл түсті индикацияға қарай ауысу қозғалтқышқа жоғары жүктеменің түсіріліп жатқаны туралы ескертеді. Автокөліктің мұндай режимде ұзақ жұмыс істеуіне жол бермеу қажет.



Назар аударыңыз

- Ілінісу мен онымен байланысты бөлшектердің зақымдалуын болдырмау үшін ілінісу толық қосылғанға дейін автокөлікті ұстау кезеңінде қозғалтқыштың 3000 айн/мин жоғары айналуына жол бермеу мақсатында тахометрдің көрсеткіштеріне назар аудару керек.
- Қозғалтқыштың және оның компоненттерінің зақымдалуына жол бермеу үшін қозғалыс кезінде тахометрді бақылап отырыңыз және қозғалтқыштың ұзақ уақыт бойы жоғары айналу жиілігімен жұмыс істеуіне жол бермеңіз.



Отын деңгейінің көрсеткіші



- ◆ Отын деңгейінің көрсеткіші осы автокөліктегі отын мөлшері туралы ақпаратты көрсету қызметін атқарады.
- ◆ Е–F индикациялау шкаласында барлығы 8 сегмент бар, мұндағы «Е» отын бағының бос екенін, ал «F» отын бағының толы екенін білдіреді. Шкала сегменттерінің жанып тұрған саны отын деңгейіне сәйкес келеді. Төмен отын деңгейінің сигнал шамы  жанған кезде бұл отын бағындағы отын мөлшерінің жеткіліксіз екенін білдіреді, мүмкіндігінше тезірек отын құйып алыңыз.




Хабарлама

- Отын бағының құятын аузының тығыны автокөліктің артқы сол жақ бөлігінде орналасқан. Оны қалай ашу және жабу керек екенін 77-беттегі «Автокөлік жабдықтары және басқару» бөліміндегі «Отын құю аузының тығынын ашу және жабу» тарауынан қараңыз.  66-бет

Салқындату сұйықтығы температурасының көрсеткіші

Салқындату сұйықтығы температурасының көрсеткішінің дисплейі

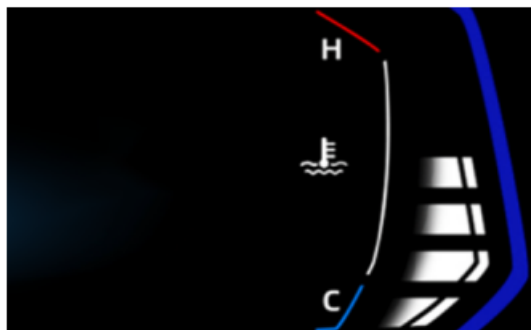

- ◆ Салқындату сұйықтығы температурасының көрсеткіші қозғалтқышты салқындату сұйықтығының ағымдағы температурасын көрсету қызметін атқарады.
- ◆ С–Н индикациялау шкаласында жалпы 8 сегмент бар, мұндағы «С» төмен температураны, ал «Н» жоғары температураны білдіреді. Жанып тұрған сегменттердің саны салқындату сұйықтығының температурасына сәйкес келеді. Қозғалтқышты салқындату сұйықтығының температурасы 40 °C және одан жоғары болған кезде шкаланың бірінші сегменті жанады.

Қозғалтқышты оталдырғаннан бастап біраз уақыт өткеннен кейін салқындату сұйықтығы температурасының көрсеткіші ортаңғы күйде тұруы тиіс.

- ◆ Салқындату сұйықтығы температурасының көрсеткішінде 7-ші сегмент жанған кезде бұл қозғалтқышты салқындату сұйықтығының температурасы тым жоғары (118 °C немесе одан жоғары) екенін білдіреді, бір мезгілде салқындату сұйықтығының жоғары температурасының бақылау шамы  жыпылықтайды, «Салқындату сұйықтығының деңгейін тексеріңіз» хабарламасы көрсетіледі және ескерту сигналы беріледі. Суытып алу үшін қозғалтқышты өшіру және салқындату сұйықтығының деңгейін тексеру қажет. Егер салқындату сұйықтығының деңгейі қалыпты, алайда температурасы тым жоғары болса, техникалық қызмет көрсету үшін КАІҮІ дилеріне жүгінуге кеңес беріледі.



Сақтандыру

- Қозғалтқыштың температурасы жоғары кезде кеңейткіш бактың қақпағын ашпаңыз, қозғалтқыш суығанша күтіңіз, содан кейін салқындату сұйықтығының деңгейінің түсіп кетпегенін тексеріңіз.



Назар аударыңыз

- Егер салқындату сұйықтығын деңгейі рұқсат етілгеннен төмен болса, қозғалтқышты оталдыруға тыйым салынады, оталдырған жағдайда бұл қозғалтқышқа күрделі зақым келтіруі мүмкін.

Қозғалтқышты қыздыру функциясы

- ◆ Қозғалтқышты іске қосыңыз, егер салқындатқыштың температурасы +10 °C-тан төмен болса, аспаптың дисплейінде қозғалтқыштың қызып жатқанын көрсететін «жылыту» жазуы пайда болады.
- ◆ Салқындатқыштың температурасы +10 °C-қа тең болғанда немесе одан асқанда, аспаптың дисплейінде «жылыту аяқталды» мәтіні көрсетіледі, бұл қазіргі уақытта қозғалтқышты жылыту аяқталғанын көрсетеді.

Одометр

Автокөліктің қазіргі сәттегі жалпы жүрілген жолы көрсетіледі, көрсету диапазоны: 0–999 999 км.

Бір тәулікте жүрілген жол есептегіші

- ◆ 0-ден 9999,9 км дейінгі диапазонда жүріп өткен жол көрсетіледі. Жүріп өткен жол 9 999,9 км-ден асқан кезде бір тәулікте жүріп өткен жол есептегіші нөлге қайтарылады да, есептеу қайта басталады.
- ◆ Бір тәулікте жүріп өткен жол есептегішінің көрсеткішін нөлге қалай қайтаруға болады:
 1. Руль дөңгелегіндегі сол жақ роликті жоғары немесе төмен бұрау арқылы аспаптың ақпараттық дисплейіне бір тәулікте жүріп өткен жол есептегішінің терезесін шығарыңыз да, таңдауды растау үшін роликті (OK) басыңыз.
 2. Руль дөңгелегіндегі сол жақ роликті жоғары немесе төмен айналдыру арқылы нөлге қайтару функциясын таңдаңыз.
 3. Бір тәулікте жүріп өткен жол есептегішінің көрсеткіштерін нөлдеу үшін сол жақ роликті ұзақ басып тұрыңыз.

Беріліс қорабы режимінің индикаторы*

Автокөліктің беріліс қорабының қазіргі жұмыс режимі көрсетіледі, мысалы: P, R, N, D немесе 1-5 берілісі. Дисплейде көрсетілетін хабарламаның пішіні автокөлік конфигурациясына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Берілістерді ауыстырып қосудың ұсынылатын мезеттерінің көрсеткіші*

Ұсынылған беріліс мезеттерінің индексі жоғары немесе төмен беріліске ауысу ұсынылатын сәттерді көрсетеді.



Борттық компьютер

Аспаптар тақтасын басқару түймелері




▲: Жоғары қарай жылжыту түймесі

OK: Растау түймесі

▼: Төмен қарай жылжыту түймесі


Екі негізгі экран арасында ауысу маршруттық компьютердегі рульдің «жоғары» және «төмен» түймелері арқылы жүзеге асырылады, содан кейін экранды тандау OK түймесін басу арқылы расталады.

Борттық компьютер мәзірі

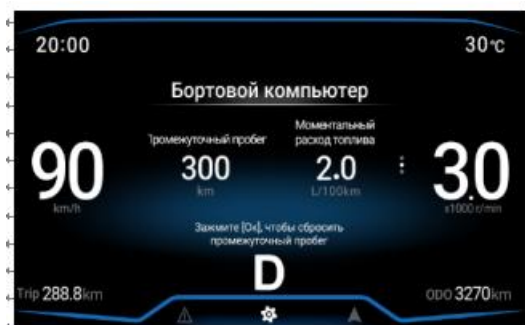


Бұл экранға кірген кезде аспаптар тақтасы диапазоны, орташа отын шығынын, шинаның ауа қысымын, жедел отын шығынын, жалпы жүріп өткен жолды көрсете алады. Рульдің сол жағында орналасқан жоғары немесе төмен түймесін басу арқылы нөлдік экранға өтуге болады. OK түймесін басу арқылы осы экраннан шығып, негізгі экранға оралуға болады (мультимедиа, навигация*, маршруттық компьютер, баптаулар, ақауларды көрсету экраны).

Баптаулар мәзірі

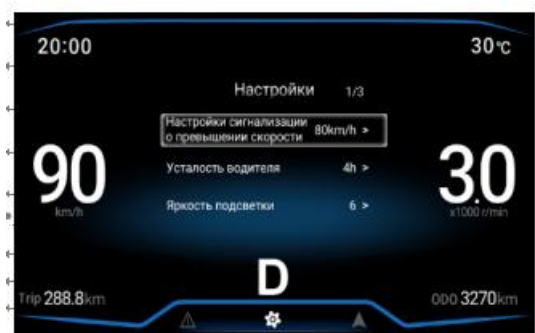


Осы мәзірге өту арқылы сіз жылдамдықты асыру туралы сигнал беру жүйесін баптау, жүргізу кезінде шаршау туралы сигнал беру жүйесін баптау, аспаптар тақтасының артқы жарығын баптау, уақытты көрсету пішімін баптау, нақты уақытты орнату, зауыттық баптауларды қалпына келтіру және негізгі мәзірге оралу сияқты әрекеттерді орындай аласыз.

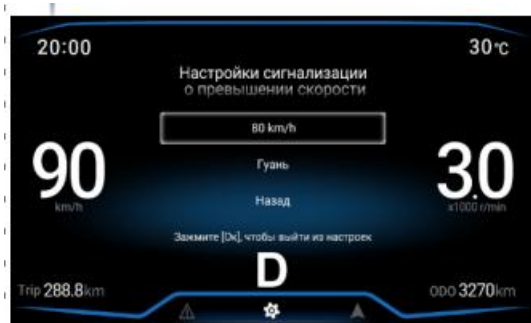

- ◆ Жылдамдықты шектен асыру туралы сигнал беру жүйесінің баптаулары*

- ◇ Жылдамдықты асыру туралы сигнал беру жүйесінің іске қосылуын баптау әдепкі түрде 120 км/сағ құрайды. Автокөліктің жылдамдығы 120 км/сағ асқан кезде дисплейде «Сіз рұқсат етілген жылдамдық шегінен асырдыңыз, жылдамдықты қауіпсіз мәнге дейін азайтыңыз» жазуы пайда болады.

Бұл мәзірде максималды рұқсат етілген жылдамдықтың басқа мәнін орнатуға болады, 30 бастап 130 км/сағ дейінгі диапазоны- 5/, ал реттеу қадамы – 5 км/сағ. Бұл сигнал беру жүйесін орталық дисплейде баптау үшін мәзірдің келесі тармақтарынан өтіңіз: «Баптаулар – автомобиль – Аспаптар баптаулары».

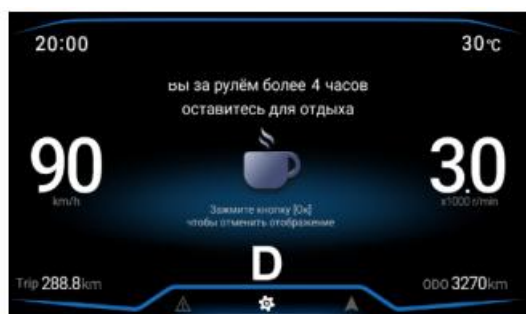

- ◆ Жүргізу кезінде шаршау туралы сигнал беру жүйесін баптау

- ◇ Жүргізу кезінде шаршау туралы сигнал беру жүйесінің іске қосылу уақыты әдепкі түрде 4 сағатты құрайды. Егер жол жүру уақыты 4 сағаттан асса, дисплейде келесі хабарлама пайда болады: «Көлік жүргізу уақыты 4 сағаттан асты, үзіліс жасаңыз».

- ◇ Бұл мәзірде сіз 0,5 сағаттық қадаммен 1-ден 4 сағатқа дейін көлік жүргізу кезінде шаршау туралы сигнал беру жүйесінің басқа уақытын белгілей аласыз. Бұл сигнал беру жүйесін орталық дисплейде баптау үшін мәзірдің келесі тармақтарынан өтіңіз: «Баптаулар – автомобиль – Аспаптар баптаулары».

- ◆ Аспаптар тақтасы жарығының жарықтығын баптау

Әдепкі қалып бойынша аспаптар тақтасы жарығының жарықтық деңгейі 8-ға тең, ал реттеу диапазоны – 1-ден 10-ға дейін. Жарықтық деңгейін орталық дисплейде баптау үшін мәзірдің келесі тармақтарынан өтіңіз: «Баптаулар – Автомобиль – Аспаптар баптаулары».

- ◆ Уақытты көрсету форматын баптау

Әдепкі қалып бойынша сағатта уақытты көрсетудің 24 сағаттық форматы қойылған. Қалауыңыз бойынша уақытты көрсетудің 12 немесе 24 сағаттық форматын таңдауыңызға болады.

- ◆ Дәл уақытты орнату

Сағат көрсеткіштері автоматты түрде орталық дисплейдегі дәл уақыт сигналдарымен синхрондалады.

- ◆ Зауыттық баптауларды қалпына келтіру

Барлық орнатылған баптауларды қалпына келтіруге болады. Бұл жағдайда зауыттық баптаулар іске қосылады. Бұл мүмкіндікті КАІҮІ дилерлік өкілінің қатысуымен пайдалану ұсынылады, әйтпесе сіз маңызды ақпаратты жоғалтуыңыз мүмкін.

- ◆ Бас мәзірге қайтып оралу

Борттық компьютердің бас мәзіріне қайтып оралу үшін сол жақ роликті (ОК түймесі) басып қалыңыз.



Сигнал және бақылау шамдары



Бұрылыс көрсеткішінің индикаторы

- ◆ Автокөлікте оталдыру жүйесі қосулы тұрған («ON» күйі) және бұрылыс көрсеткіші қосылған кезде тиісті тараптың бұрылыс көрсеткішімен бір мезгілде бұрылыс көрсеткішінің индикаторы жыпылықтайды. Бұрылыс көрсеткіші өшірілген кезде тиісті тараптың бұрылыс көрсеткішімен бірге бұрылыс көрсеткішінің индикаторы да өшіріледі.
- ◆ Автокөліктегі оталдыру жүйесінің кез келген күйінде апаттық жарық сигналын беру жүйесін қосқан кезде бұрылыс көрсеткіштерінің индикаторлары бірге жыпылықтайды. Апаттық жарық сигналын беру жүйесін өшірген кезде бұрылыс көрсеткіштері бірге өшеді және бұрылыс көрсеткіштерінің индикаторлары сөнеді.



Руль астындағы жарық/габарит шамдарының ауыстырып қосқышының бақылау шамы

- ◆ Жарықты/габарит шамдарын руль астындағы ауыстырып қосқышпен қосқан кезде бақылау шамы жанады.
- ◆ Жарықты/габарит шамдарын руль астындағы ауыстырып қосқышпен өшірген кезде бақылау шамы сөнеді.



Күндізгі жүріс шамдарының бақылау шамы*

- ◆ Қозғалтқыш оталып тұрған, ал габарит шамдар қосылмай тұрған кезде автоматты түрде күндізгі жүріс шамдары қосылады және бір мезгілде күндізгі жүріс шамдарының бақылау шамы жанады.
- ◆ Габарит шамдар қосылған немесе қозғалтқыш өшірілген кезде күндізгі жүріс шамдары мен күндізгі жүріс шамдарының бақылау шамы сөнеді.



Шалғай жарықтың бақылау шамы

- ◆ Оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» күйі) шалғай жарық қосылса, шалғай жарықтың бақылау шамы жанады.
- ◆ Шалғай жарық өшірілген кезде шалғай жарықтың бақылау шамы сөнеді.



Артқы тұман шамының бақылау шамы

- ◆ Оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» күйі) артқы тұман шамы қосылса, артқы тұман шамының бақылау шамы жанады.
- ◆ Артқы тұман шамы өшірілген кезде артқы тұман шамының бақылау шамы сөнеді.



Жүргізушінің тағылмаған қауіпсіздік белбеуінің сигнал шамы

- ◆ Оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» күйі), жылдамдық 10 км/сағ төмен кезде бұл сигнал шамы жүргізушіге жүргізушінің тағылмаған қауіпсіздік белбеуі туралы ескерту қызметін атқарады. Сигнал шамы үнемі жыпылықтап тұрады.
- ◆ Көліктің жылдамдығы 10 км/сағ-тан асқанда немесе оған тең болғанда және жүргізушінің қауіпсіздік белдігі бекітілмеген кезде, жүргізушінің бекітілмеген қауіпсіздік белдігін еске түсіретін сигнал шамы үнемі жыпылықтайды, аудиосигнал 100 секунд бойы естіледі және «жүргізушінің қауіпсіздік белдігін тағыңыз» хабарламасы дисплейде көрсетіледі және 5 секундтан кейін жоғалады.



Тұрақ тежегішінің бақылау шамы

Егер электр-механикалық тұрақ тежегіші қосылып тұрса, тұрақ тежегішінің бақылау шамы үздіксіз жанып тұрады.



Электр-механикалық тұрақ тежегіші ақаулығының сигнал шамы

Сигнал шамы электр-механикалық тұрақ тежегішінің ақаулығын көрсетеді, техникалық қызмет көрсету үшін КАІҮ дилеріне жүгінуге кеңес беріледі.



AUTOHOLD бақылау шамы*

AUTO HOLD бақылау шамы функция іске қосылып тұрған кезде жанады.



Check Engine шамы

- ◆ Check Engine шамы оталдыру жүйесін қосқаннан кейін («ON» күйі) үздіксіз жанып тұрады. Қозғалтқышты оталдырғаннан және бірнеше секундтық өзін-өзі тексеруден кейін шам сөнеді, бұл қозғалтқыштың ақаусыз жұмысын көрсетеді.
- ◆ Егер қозғалтқышты оталдырғаннан кейін шам тұрақты жанып тұрса немесе қозғалыс кезінде қосылса, бұл қозғалтқышта ақаулықтың бар екенін көрсетеді, техникалық қызмет көрсету үшін дереу КАІҮ дилеріне жүгінуге кеңес беріледі.



Check Engine шамы

- ◆ Check Engine шамы оталдыру жүйесін қосқаннан кейін («ON» күйі) үздіксіз жанып тұрады. Қозғалтқышты оталдырғаннан және бірнеше секундтық өзін-өзі тексеруден кейін шам сөнеді, бұл қозғалтқыштың ақаусыз жұмысын көрсетеді.
- ◆ Егер қозғалтқышты оталдырғаннан кейін шам жанып тұрса немесе қозғалыс кезінде қосылса, бұл қозғалтқышта ақаулықтың бар екенін көрсетеді, техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮ дилеріне жүгінуге кеңес беріледі.



Ылдиға қарай түсу көмекші жүйесінің бақылау шамы

Оталдыру жүйесі қосу («ON» күйі) болғанда және HDC түймесі басылғанда, төмен түсуге көмектесу жүйесінің бақылау шамы жанады да, дисплейде келесі хабарлама пайда болады: «төмен түсу кезінде көмектесу функциясы іске қосылды».



Аккумулятор батареясының зарядталу және разрядталу сигнал шамы

Оталдыру жүйесін қосқаннан кейін («ON» күйі) қозғалтқыш оталмаған болса, аккумулятор батареясының зарядталу және разрядталу сигнал шамы аккумулятор батареясы энергиясының шығындалуын көрсетіп, үздіксіз жанып тұрады. Қозғалтқышты оталдырғаннан кейін аккумулятор батареясының зарядталу және разрядталу сигнал шамы сөнеді.



Техникалық қызмет көрсету сигнал шамы

Егер оталдыру жүйесі қосылу тұрса («ON» күйі) және техникалық қызмет көрсету сигнал шамы жанып тұрса, бұл автокөліктің жүріп өткен жолына байланысты техникалық қызмет көрсету мерзімінің келгенін білдіреді. Техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮ дилеріне кідірместен жүгінуге кеңес беріледі.



Рульмен басқару электр-механикалық күшейткіші (ABS) ақаулығының сигнал шамы

- ◆ Оталдыру жүйесін қосқаннан кейін («ON» күйі) тежегішті бұғаттау жүйесі ақаулығының сигнал шамы өзін-өзі тексеру барысында бірнеше секундқа жанады, содан кейін тежегішті бұғаттау жүйесінің ақаусыз екенін көрсетіп, сөніп қалады.
- ◆ Егер қозғалтқышты оталдырғаннан кейін шам жанып тұрса немесе қозғалыс кезінде қосылса, бұл тежегішті бұғаттау жүйесінде ақаулықтың бар екенін көрсетеді, техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮ дилеріне жүгінуге кеңес беріледі.



Бағдар тұрақтылығын ұстау электрондық жүйесінің (ESP) сигнал шамы



- ◆ Оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» күйі) бағдар тұрақтылығын ұстау электрондық жүйесінің сигнал шамы жыпылықтап тұрса, бұл бағдар тұрақтылығын ұстау электрондық жүйесінің жұмыс істеп тұрғанын көрсетеді.
- ◆ Егер бағдар тұрақтылығын ұстау электрондық жүйесінің сигнал шамы тұрақты жанып тұрса және дисплейде «ESP жүйесін тексеріңіз» мәтіндік хабарламасы көрсетілсе, бұл бағдар тұрақтылығын ұстау электрондық жүйесінің ақаулы екенін көрсетеді. Техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮІ дилеріне кідірместен жүгінуге кеңес беріледі.



Бағдар тұрақтылығын ұстау электрондық жүйесінің (ESP) өшірілуін бақылау шамы

Оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» күйі) бағдар тұрақтылығын ұстау электрондық жүйесін өшіру түймесін бассаныз, бағдар тұрақтылығын ұстау электрондық жүйесінің өшірілуін бақылау шамы үздіксіз жанып, бағдар тұрақтылығын ұстау электрондық жүйесінің өшірулі екенін көрсетіп тұрады.



Тежегіш сұйықтығының төмен деңгейінің/тежеу күшін үлестіретін электрондық жүйе (EBD) ақаулығының сигнал шамы

Егер оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» күйі) бақылау шамы үздіксіз жанып тұрса және аспаптар тақтасында «Тежегіш сұйықтығын қосымша құйыңыз» хабарламасы көрсетіліп тұрса, бұл тежегіш сұйықтығының төмен деңгейін немесе тежеу күшін үлестіретін электрондық жүйенің ақауын көрсетеді. Тежегіш сұйықтығының деңгейін жүйелі түрде тексеріп отырыңыз және қажет болса, үстемелеп құйыңыз.



Қауіпсіздік жастықтарының сигнал шамы

- ◆ Оталдыру жүйесін қосқаннан кейін («ON» күйі) қауіпсіздік жастықтарының сигнал шамы бірнеше секундтық өзін-өзі тексеруден кейін сөнеді, бұл қауіпсіздік жастықтары жүйесінің ақаусыздығын көрсетеді.
- ◆ Егер қозғалтқышты оталдырғаннан кейін шам жанып тұрса немесе қозғалыс кезінде қосылса, бұл қауіпсіздік жастықтары жүйесінде ақаулықтың бар екенін көрсетеді, техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮІ дилеріне жүгінуге кеңес беріледі.



Круиз-контрольдің бақылау шамы*

Оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» күйі) круиз-контроль қосулы болса, бақылау шамы жанып тұрады.



Рульмен басқару электр-механикалық күшейткіші (EPS) ақаулығының сигнал шамы

- ◆ Оталдыру жүйесі қосулы болғанда электромеханикалық рульдік күшейткіштің ақаулығы туралы сигнал шамы жыпылықтайды, бұл рульдің бұрылу бұрышы датчигін калибрлеу қателігін көрсетеді.
- ◆ Егер сигнал шамы үздіксіз жанып тұрса, бұл рульмен басқару электр-механикалық күшейткішінің ақаулы екенін көрсетеді. Техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮІ дилеріне кідірместен жүгінуге кеңес беріледі.



Беріліс қорабы ақаулығының сигнал шамы*

- ◆ Оталдыру жүйесін қосқаннан кейін («ON» күйі) беріліс қорабы ақаулығының сигнал шамы бірнеше секундтық өзін-өзі тексеруден кейін сөнетін болса, бұл беріліс қорабының ақаусыз екенін білдіреді.
- ◆ Егер беріліс қорабы ақаулығының сигнал шамы үздіксіз жанып тұрса және аспаптар тақтасында «Беріліс қорабын басқару жүйесін тексеріңіз» хабарламасы көрсетіліп тұрса, бұл беріліс қорабының ақаулы екенін көрсетеді. Техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮІ дилеріне кідірместен жүгінуге кеңес беріледі.



Майдың төмен қысымының сигнал шамы

- ◆ Оталдыру жүйесін қосқаннан кейін («ON» күйі) мотор майының төмен қысымының сигнал шамы бірнеше секундтық өзін-өзі тексеруден кейін сөнетін болса, бұл мотор майы қысымының қалыпты екенін білдіреді.
- ◆ Егер майдың төмен қысымының сигнал шамы жыпылықтап тұрса, аспаптар тақтасында “Мотор майының деңгейін тексеріңіз” мәтіндік хабарлама көрсетілсе және ескерту сигналы берілсе, бұл мотор майының жеткіліксіз қысымын көрсетеді. Мүмкіндігінше тездетіп мотор майын қосымша құйыңыз.



Салқындату сұйықтығының жоғары температурасының сигнал шамы

Егер оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» күйі) салқындату сұйықтығының жоғары температурасының сигнал шамы жыпылықтап тұрса және аспаптар тақтасында «Салқындату сұйықтығының деңгейін тексеріңіз» мәтіндік хабарламасы көрсетілсе, бұл салқындату сұйықтығының тым жоғары температурасын көрсетеді. Дерексіз автокөлікті қауіпсіз жерге тоқтату және қозғалтқышты өшіру қажет. Қозғалтқыш суығаннан кейін салқындату сұйықтығының деңгейін тексеріңіз, қажет болса, салқындату сұйықтығын қосымша құйыңыз және радиатор бетінің таза екеніне көз жеткізіңіз.



Қозғалтқышты қыздыру бақылау шамы

Оталдыру жүйесінің және стартердің ажыратқышы «START» күйінде тұрғанда қозғалтқышты қыздыру бақылау шамы жанып тұрса, бұл қозғалтқыштың қыздырылып жатқанын білдіреді. Қыздыру аяқталғаннан кейін бақылау шамы сөнбеді.



Отынның төмен деңгейінің сигнал шамы

Оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» күйі) отынның төмен деңгейінің сигнал шамы жанса және аспаптар тақтасында «Отын құйыңыз» хабарламасы көрсетілсе, мүмкіндігінше тездетіп отын құйып алыңыз.



Спорттық режимнің (SPT) бақылау шамы*

Оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» күйі), спорттық режим түймесін басыңыз, осыдан кейін спорттық режимнің (SPT) бақылау шамы қосылады және автокөліктің спорттық жүру режимінің қосылғанын көрсетіп тұрақты жанып тұрады.



Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі ақаулығының сигнал шамы

Егер оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» күйі) сигнал шамы жыпылықтап немесе үздіксіз жанып тұрса, бұл шиналардағы қысымды бақылау жүйесінің немесе автокөлік шинасының ақаулы екенін білдіреді.



Жылдамдықты шектен асыру сигнал шамы*

Автокөлік жылдамдығы белгіленген шекті мәнге жеткен кезде қозғалыс туралы ақпарат экранындағы автокөлік жылдамдығы индикаторының түсі қызылға өзгерген кезде, 3 рет зуммер дыбысы естіледі, жылдамдықты асыру сигнал шамы жанады және экранда белгіленген шекті жылдамдық мәні көрсетіледі. Автокөлік жылдамдығының спидометрдегі мәні белгіленген шекті мәннен 5 км/сағ төмен болған кезде жылдамдықты асыру сигнал шамы сөнбеді.



Иммобилайзер сигнал шамы*

Иммобилайзер сигнал шамы иммобилайзер жүйесінің жұмыс істеп тұрғанын көрсетіп жыпылықтап тұрады.



Қашықтан басқару пульті бар кілт

Түймені басу арқылы оталдыру функциясы бар* барлық автокөлік модельдері қашықтан басқару пульті бар кілтімен (ішінде апаттық механикалық кілті бар) бірге интеллектуалды кілтсіз кіру жүйесімен жабдықталады, ал кілтпен және оталдыру жүйесінің құлыбынан* оталатын барлық модельдер қашықтан басқару пульті бар стандартты кілттермен (механикалық кілтті қоса алғанда) және қосалқы механикалық кілтпен жабдықталады.

Қашықтан басқару пульті бар кілттің түймелері



- ❶ Индикатор
- ❷ Құлыптау түймесі
- ❸ Жүксалғыш бөлім қақпағының құлыбын ашу түймесі
- ❹ Құлыпты ашу түймесі

- ◆  Құлыптау түймесі
 - ◇ Қашықтан басқарудың жұмыс аймағының шегінде түймені бір рет қысқаша басқан кезде барлық есіктер құлыпталады, ал барлық әйнектер автоматты түрде көтеріледі*.
 - ◇ Қозғалтқышты қашықтан іске қосу* үшін қашықтан басқарудың әрекет ету аймағындағы түймені басып, 1,5 с басып тұрыңыз.
 - ◇ Түймені (1 секунд ішінде) екі рет басқан кезде автокөлікті іздеу функциясы қосылады.
- ◆  Құлыпты ашу түймесі
 - ◇ Қашықтан басқарудың жұмыс аймағының шегінде түймені бір рет қысқаша басқан кезде барлық есіктердің құлпы ашылады.
 - ◇ Түймені 1,5 секундтан ұзақ басып тұрған жағдайда барлық әйнектер автоматты түрде түсіріледі*.
- ◆  Жүксалғыш бөлімінің қақпағын ашу түймесін басқан және 1,5 с бойы ұстап тұрған кезде қашықтан басқарудың әрекет ету аймағының шегінде жүксалғыш бөлімінің қақпағы ашылады.
- ◆ Қуаттау элементінің заряды жеткілікті болса, қашықтан басқару бірнеше метрлік радиуста жұмыс істейді. Алайда автокөлік пен кілттің арасында кедергі бар болса немесе ауа райы жағдайлары қолайсыз болса немесе қоректендіру элементінің заряды отырған болса, қашықтан басқарудың жұмыс істеу радиусы азаяды.
- ◆ Қашықтан басқару пульті мен автокөліктің арасындағы байланыс келесі жағдайларда бұзылуы мүмкін:
 - ◇ Қашықтан басқару пульті бар кілттің қоректендіру элементінің заряды отырған.
 - ◇ Автокөлік телемұнараларға, электр станцияларға, жанармай құю станцияларына, радиостанцияларға, медиақасбеттерге, әуежайларға және күшті электр-магнитті толқындар және электрондық құрылғыларға кедергілер шығаратын басқа объектілерге жақын қашықтықта орналасқан.
 - ◇ Жақын жерде портативті радиоқабылдағыш, мобильді телефон немесе басқа да сымсыз байланыс құрылғылары орналасқан.
 - ◇ Қашықтан басқару пульті бар кілт металл затқа тиіп тұр немесе оның бетін металл зат жауып тұр.
 - ◇ Автокөліктің жанында бірнеше кілт бар.

- ◇ Әйнек металл жалатылған күннен қорғайтын үлдірмен жабылған.
- ◆ Қосымша кілт жасату үшін КАІҮІ дилеріне хабарласуға кеңес береміз.



Сақтандыру

- Ішінде балалар қараусыз қалатын болса, кілтті автокөлік ішінде қалдырмаңыз, бұл жазатайым жағдайларға және жарақаттарға алып келуі мүмкін.
- Балаларды немесе мүмкіндігі шектеулі адамдарды автокөлік ішінде жалғыз қалдырмаңыз, төтенше жағдайда олар автокөлік ішінде құлыпталып қалуы және өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз ете алмауы мүмкін.



Назар аударыңыз

- Қашықтан басқару пульті бар кілтті жоғары температура және ылғалдылық жағдайларында қалдырмаңыз.
- Қашықтан басқару пульті бар кілтті соққыламаңыз және жерге құлатпаңыз.
- Қашықтан басқару пульті бар кілтті электр-магнитті толқындарды бұғаттай алатын магниттелген материалдарға немесе беттерге жақындатпаңыз.
- Егер қозғалтқышты қашықтан басқару пульті бар кілтпен оталдыру мүмкін болмай жатса, техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮІ дилеріне кідірместен жүгінуге кеңес беріледі.
- Алдын ала рұқсат алмайынша, тарату жиілігін өзгертпеңіз, таратқыштың қуатын күшейтпеңіз (соның ішінде радиожиилікті қуат күшейткішінің көмегімен), сыртқы немесе басқа да таратқыш антенналар орнатпаңыз.
- Бұйым әртүрлі өнеркәсіптік, ғылыми немесе медициналық мақсаттағы радиобайланыс құрылғылары кедергілерінің әсеріне ұшырауы мүмкін төмен жиілікті радиожабдық.

Қашықтан басқару пульті бар кілттің қоректендіру элементін ауыстыру

- ◆ Төменде келтірілген жағдайларда қашықтан басқару пульті бар кілттің жұмыс істемей қалу себебі қуаттау элементінің заряд деңгейі төмен болуы мүмкін:
- ◇ Егер кедергі болмаса, қашықтан басқару жұмыс істемесе немесе қашықтан басқарудың әрекет ету радиусы айтарлықтай қысқарса.
- ◇ Қашықтан басқару пультіңдегі индикатор күңгірт жанады немесе кез келген түймені басқан кезде мүлдем жанбайды.
- ◆ Қашықтан басқару пульті бар кілттің қуаттау элементін ауыстыру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз (смарт-кілт үлгісінде):

1. Апаттық механикалық кілтті шығарыңыз. ➡ 33-бет



2. Оқшаулағыш таспа оралған ұшы жалпақ бұрауыштың көмегімен смарт-кілттің пультінің қақпағын ажыратыңыз да, баспа платаны шығарып алыңыз.



3. Қуаттау элементін ұстағыштан шығарыңыз, жаңа қуаттау элементін салыңыз, оны оң (+) полюсі төмен қаратылған болуы тиіс.
4. Смарт-кілттің барлық бөлшектерін бөлшектеуге кері тәртіппен орнына орнатыңыз.
5. Жұмысқа қабілеттілігін тексеру үшін смарт-кілттің пультіңдегі кез келген түймені басыңыз.



Сақтандыру

- Балалардың кілттің шығарып алынған қуаттау элементін немесе бөлшектерін жұтып қоймауын қадағалаңыз.



Назар аударыңыз

- Қашықтан басқару пульті бар кілттің қуаттау элементінің типі: 3V-CR2032.
- Кілттің қуат көзін қашықтан басқару пультімен бірге ауыстырған кезде, қуат көзінің оң және теріс полюстерінің дұрыс орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Қоректендіру элементін өз бетіңізше ауыстыру қиындық тудыруы және зақым келтіруі мүмкін, сондықтан ауыстыру үшін КАІҮІ дилерлеріне жүгінуге кеңес беріледі.
- Жаңа қуаттау элементінің кернеуі, өлшемдері және басқа да сипаттамалары бойынша бұрынғы элементке сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуаттау элементін ауыстыру кезінде қашықтан басқару пультінің ішіндегі бөлшектерге қолыңызды тигізбеңіз және оларды орнынан қозғамаңыз, әйтпесе бұл қашықтан басқарудың жұмысына әсер етеді.
- Қолыңыз су, тер немесе май болса, қуаттау элементін ұстамаңыз, әйтпесе бұл қуаттау элементінің коррозиясына немесе қуаттау элементі мен электрондық платаның сенімсіз түйісуіне алып келуі мүмкін.
- Қуаттау элементінің оң және теріс полюстеріне қолыңызды тигізбеңіз, бұл қуаттау элементінің қызмет ету мерзімін қысқартады.
- Қуаттау элементін ауыстырғаннан кейін қашықтан басқарудың жұмысын тексеріңіз. Егер қашықтан басқару әлі де тиісінше жұмыс істемей тұрса, техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮІ дилеріне кідірместен жүгінуге кеңес беріледі.



Қоршаған ортаны қорғау

- Пайдаланылған қоректендіру элементтері қоршаған ортаны қорғау бойынша талаптарға сәйкес кәдеге жаратылуы тиіс, оларды тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз.



Механикалық кілт

Апаттық механикалық кілттер*



- ◆ Апаттық механикалық кілтті шығару үшін смарт-кілттің артқы бетіндегі бекіткіштің сырғытпасын басыңыз.
- ◆ Апаттық механикалық кілтпен барлық есіктерді құлыптауға/құлыбын ашуға болады, алайда қозғалтқышты оталдыра алмайсыз.

Хабарлама

- Автокөліктің айдап әкетуге қарсы жүйесі іске қосылған кезде, есіктерді ашу үшін механикалық кілтті пайдалану айдап әкетуге қарсы жүйенің дыбыстық және визуалды сигнал беру жүйесінің іске қосылуын тудыруы мүмкін.

Кілтсіз кіру*

Өзіңізбен бірге қашықтан басқару пульті бар смарт-кілтіңіз болса (оны қолыңызда ұстап тұру қажет емес), келесі қарапайым операцияларды орындай аласыз.



- ◆ Автокөлікке жақындаған кезде есіктердің құлыптарының автоматты түрде ашылуы/автокөліктен алыстаған кезде құлыпталуы
 - ◇ Автокөліктің айдап әкетуге қарсы жүйесі іске қосылған кезде автокөлікке жақындаған/одан алыстаған кезде есіктерді автоматты түрде ашу/құлыптау функциясы іске қосылса, оған қашықтан басқару пульті бар смарт-кілтпен 1,5 м қашықтыққа жақындасаңыз, автокөліктің есіктері автоматты түрде ашылады.
 - ◇ Егер автокөліктің оталдыру жүйесі өшірулі болса («OFF» күйі) және барлық есіктер жабық болса, қашықтан басқару пульті бар смарт-кілт автокөліктен 2 м-ден астам қашықтыққа алыстаған кезде автокөліктің есіктері автоматты түрде құлыпталады.



i Хабарлама

- Автокөлікке жақындаған/одан алыстаған кезде есіктерді автоматты түрде ашу/құлыптау функциясын мәзірдің келесі элементтері арқылы орталық дисплейде қосуға немесе өшіруге болады: «Баптаулар – Смарт-кілт көмегімен автомобиль есіктерін құлыптау – Автокөлікке жақындаған/одан алыстаған кезде есіктерді автоматты түрде ашу/құлыптау».
- Есіктердің құлыбын ашу сәтті орындалғаннан кейін бұрылыс көрсеткішінің индикаторы екі рет жыпылықтайды.
- Автокөліктен алыстаған кезде есіктер сәтті құлыпталғаннан кейін бұрылыс көрсеткішінің индикаторы бір рет жыпылықтайды және бір рет дыбыс сигналы беріледі.
- Автокөліктің айдап әкетуге қарсы жүйесін іске қосу сигналын мәзірдің келесі тармақтарынан өту арқылы орталық дисплейдегі «жарық + дабыстық сигнал» немесе тек қана «жарық» пәрмендеріне баптауға болады: «Баптаулар – Автокөлік – Автокөліктің айдап әкетуге қарсы жүйесін іске қосу сигналы».



- ◆ Есіктердің құлыптарын микро ауыстырып қосқыштың көмегімен ашыңыз және жабыңыз
 - ◇ Егер автокөліктің оталдыру жүйесі өшірілі болса («OFF» күйі) және барлық есіктер жабық болса, қашықтан басқару пульті бар смарт-кілт автокөліктен 2 м-ден астам қашықтыққа алыстаған кезде автокөліктің есіктері автоматты түрде құлыпталады.
 - ◇ Автокөліктің оталдыру жүйесі өшірілген кезде («OFF» күйі), сіз қашықтан басқару пульті бар смарт-кілтті алып жүресіз, барлық есіктерді жауып, алдыңғы сол жақ есіктің сыртқы тұтқасындағы микро ауыстырып қосқышты басасыз. Жүйе смарт-кілтті сәтті танығаннан кейін барлық есіктер құлыпталады.



- ◆ Келесі жағдайларда тіпті кілт жұмыс істеу радиусының шегінде орналасса да қашықтан басқару пульті бар смарт-кілтпен істейтін жүйе дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін:
- ◇ Смарткілт автокөлікке тым жақын.
- ◇ Автокөліктің есіктері құлыптаулы кезде қашықтан басқару пульті бар смарт-кілт автокөлікте болады.
- ◇ Смарт-кілт күшті электромагниттік кедергілер көзінің жанында орналасқан.

Қашықтан басқару пульті бар кілтпен құлыпты ашу және құлыптау

Қашықтан басқару пульті бар смарт-кілттің көмегімен есіктің құлын ашу



Қашықтан басқарудың жұмыс істеу радиусында оталдыру жүйесі өшірулі тұрған кезде («OFF» күйі) кілттің қашықтан басқару пультіндегі құлыпты ашу түймесін басыңыз, барлық есіктердің құлыптары ашылады, ал бұрылыс көрсеткіштері екі рет жыпылықтайды.

Қашықтан басқару пульті бар кілтпен құлыпты жабу



Қашықтан басқарудың жұмыс істеу радиусында оталдыру жүйесі өшірулі («OFF» күйі) және барлық есіктер (жүксалғыш бөлімнің қақпағын қоса алғанда) жабық тұрған кезде кілттің қашықтан басқару пультіндегі құлыптау түймесін басып қалыңыз, барлық есіктер құлыпталады, бір рет сигнал естіледі және бұрылыс көрсеткіштері жыпылықтайды.

i Хабарлама

- Қашықтан басқарудың көмегімен есіктерді құлыптаған кезде, егер оталдыру жүйесі өшірілмеген немесе есіктер және жүксалғыш бөлімнің қақпағы толық жабылмаған болса, бұрылыс көрсеткіштері айдап әкетуге қарсы жүйенің іске қосылмағанын көрсетіп, екі рет жыпылықтайды.
- Автокөлік есіктерін құлыптаудың сигнал беру жүйесі орталық дисплейден «Автокөлік баптаулары» — «Жарықтар» — «Айдап әкетуге қарсы жүйе туралы еске салу» мәзірінде тек бұрылыс көрсеткіштерінің жыпылықтауына немесе бұрылыс көрсеткіштерінің жыпылықтауы мен дыбыс сигналына баптала алады.



Автокөлік іздеу функциясы



- ◆ Автокөлікті іздеу функциясын қосу үшін қашықтан басқарудың жұмыс істеу радиусында оталдыру жүйесі өшірулі тұрған кезде («OFF» күйі) кілттің қашықтан басқару пультііндегі құлыптау түймесін екі рет (1 секунд ішінде) басыңыз. Автокөліктің орналасқан жерін көрсетіп, бұрылыс көрсеткіштері 3 рет жыпылықтайды, 3 рет сигнал беріледі және 15 секундқа таяу жарық қосылады.
- ◆ Егер автокөлікті іздеу функциясының жұмысы кезінде кілттің қашықтан басқару пультііндегі кез келген түймені бассаңыз, іздеудің күші жойылады.

Механикалық кілтпен құлыптау және құлыпты ашу



Механикалық кілтті құлыптың өзегіне сұғыңыз да, бұраңыз.

- ◆ Кілтті сағат тіліне қарсы бағытта бұрау арқылы барлық есіктердің құлпы ашылады.
- ◆ Кілтті сағат тілінің бағытында бұрау арқылы барлық есіктер құлыпталады.

i Хабарлама

- Механикалық кілтті шығару тәсілі «Автокөлік жабдықтары және басқару — Кілт — Механикалық кілт» бөлімінде келтірілген. ➞ 33-бет

Орталық құлып



- 1 Барлық есіктер құлыпталып тұрған кезде барлық есіктердің құлпын ашу үшін орталық құлып ауыстырып қосқышының құлпын ашу түймесін басыңыз.
- 2 Есіктерді орталық құлыптың көмегімен құлыптау Барлық есіктер жабық және құлпы ашық тұрған кезде барлық есіктерді құлыптау үшін орталық құлыптың құлыптау пернесін басыңыз.



Балалар бекітпесі



Автокөліктің артқы сол жақ және оң жақ есіктері балалар бекітпесімен жабдықталған.

- ❶ Балалар бекітпесін өшіру
Ауыстырып қосқышты ❷ күйінен ❶ күйіне ауыстыру арқылы балалар бекітпесі өшіріледі.
- ❷ Балалар бекітпесін қосу
Ауыстырып қосқышты ❶ күйінен ❷ күйіне ауыстыру арқылы балалар бекітпесі қосылады.
Оң жақ артқы есіктің балалар бұғаты өшіріліп, сол жақ артқы есіктің балалар бұғатын өшіру және қосу бағытына қарама-қарсы бағытта қосылады

Балалар бекітпесі қосулы тұрғанда есікті қалай ашуға болады

Есіктің құлпын ашқаннан кейін есікті ашу үшін автокөліктің сыртқы жағынан есік тұтқасын тартыңыз.



Сақтандыру

- Автокөлікте балалар отырғанда қозғалыс кезінде абайсызда есіктер ашылып кетіп, жарақат келуден сақтану үшін балалар бекітпесін қосып қою қажет.

Құлыптың автоматты түрде ашылуы және жабылуы

Оталдыру жүйесін өшіргеннен кейін құлыптың ашылуы

Токтағаннан кейін, егер алдыңғы сол жақ есік құлыптаулы болса және оталдыру жүйесі өшірілсе («OFF» күйі), есіктің құлпы автоматты түрде ашылады.



Хабарлама

- Оталдыру жүйесін өшіргеннен кейін құлыпты ашуды мәзірдің келесі элементтері арқылы өтіп, орталық дисплейде қосуға немесе өшіруге болады: "Баптаулар – Автокөлік – Қашықтан басқару пульті бар смарт-кілт жүйесі – Оталдыру жүйесін өшіргеннен кейін құлыпты ашу".

Соқтығысу кезінде құлыптың ашылуы

Оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» күйі), автокөліктің соқтығысуы туралы сигнал алынғаннан кейін автокөліктің есіктері 1 секундтық интервалмен автоматты түрде екі рет ашылады, бір мезгілде құлыпталу бұғатталады және апаттық жарық сигналын беру жүйесі қосылады.

Қозғалыс кезіндегі автоматты түрде құлыпталу

Автокөлікті қозғалысы басталғаннан кейін қозғалыс жылдамдығы 15 км/сағ шамасынан асқан кезде, егер алдыңғы сол жақ есік жабық болса, барлық есіктер автоматты түрде құлыпталады.



Хабарлама

- Есіктерді автоматты түрде құлыптау функциясын мәзірдің келесі элементтері арқылы өтіп, орталық дисплейде қосуға немесе өшіруге болады: «Баптаулар – Автокөлік – Смарт-кілттің көмегімен автокөлік есіктерін құлыптау – Қозғалыс кезінде автоматты түрде құлыптау».



Есіктердің тұтқалары

Есіктің сыртқы тұтқалары



Автокөлік есіктерінің құлпын ашқаннан кейін есікті ашу үшін оның сыртқы тұтқасынан тартыңыз.

Есіктің ішкі тұтқалары



- ◆ Есіктің құлпы ашық тұрған кезде есікті ашу үшін оның ішкі тұтқасынан тартыңыз.
- ◆ Есік құлыптаулы тұрған кезде есікті ашу үшін оның ішкі тұтқасынан екі рет тартыңыз.

i Хабарлама

- Балалар бекітпесі қосылып тұрған кезде есікті ішкі тұтқасының көмегімен ашу мүмкін емес.



Электрлік әйнеккөтергіштер

Жүргізуші есігіндегі әйнеккөтергіштердің пернелері



- ❶ Алдыңғы сол жақ әйнек көтергіштің пернесі
- ❷ Артқы сол жақ әйнек көтергіштің пернесі
- ❸ Артқы оң жақ әйнек көтергіштің пернесі
- ❹ Алдыңғы жолаушы есігінің әйнек көтергішін бұғаттау пернесі
- ❺ Алдыңғы оң жақ әйнек көтергіштің пернесі

Оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» күйі) (немесе оталдыру жүйесін өшіргеннен кейін 2 минуттың ішінде («OFF» күйі) және алдыңғы есіктер жабық тұрғанда) келесі әрекеттерді орындауға болады:

- ◆ Әйнектерді қолмен көтеру: ❶, ❷, ❸, ❺ пернелерін жеңіл көтеріп ұстап тұрыңыз, сәйкес есіктердің әйнектері көтеріледі. Көтеру кезінде пернені жіберген кезде әйнек бірден тоқтап қалады.
- ◆ Әйнектің автоматты түрде көтерілуі*: ❶, ❷, ❸, ❺ пернелерін тірелгенше күшпен жоғары тартыңыз да, жіберіңіз, сәйкес есіктердің әйнектері автоматты түрде шекті жоғарғы күйге дейін көтеріледі.
- ◆ Әйнектерді қолмен түсіру: ❶, ❷, ❸, ❺ пернелерін жеңіл басып тұрыңыз, сәйкес есіктердің әйнектері түсіріледі. Түсіру кезінде пернені жіберген кезде әйнек бірден тоқтап қалады.
- ◆ Әйнектің автоматты түрде түсірілуі: ❶, ❷, ❸, ❺ пернелерін тірелгенше күшпен төмен басыңыз да, жіберіңіз, сәйкес есіктердің әйнектері автоматты түрде шекті төменгі күйге дейін түсіріледі.
- ◆ Алдыңғы жолаушы есігінің әйнеккөтергішін құлыптау: ❹ алдыңғы жолаушы есігінің әйнеккөтергішін бұғаттау пернесін басыңыз, пернеде индикатор жанады және алдыңғы жолаушы есігіндегі пернемен сәйкес есіктегі әйнеккөтергішті басқару мүмкін болмайды. Егер пернені тағы бір рет бассаңыз, пернедегі индикатор сөнеді және алдыңғы жолаушы есігіндегі әйнек көтергіш пернесі бұғаттан шығарылады.

Жолаушы есігіндегі әйнеккөтергіш пернесі



Әйнеккөтергішті жолаушылар есігіндегі пернемен басқару оталдыру жүйесі қосулы («ON» күйі) болған кезде қолжетімді.



- ◆ Әйнектерді қолмен көтеру: Жолаушының есігіндегі әйнеккөтергіш пернесін сәл тартып, ұстап тұрыңыз, әйнек көтеріледі. Көтеру кезінде пернені жіберген кезде әйнек бірден тоқтап қалады.
- ◆ Әйнектің автоматты түрде көтерілуі*: жолаушы есігіндегі әйнеккөтергіш пернесін күшпен тартыңыз және босатыңыз, әйнек автоматты түрде шекті жоғарғы күйге дейін көтеріледі.
- ◆ Әйнектерді қолмен түсіру: жолаушы есігіндегі әйнеккөтергіш пернесін жеңіл басыңыз, әйнек түсіріледі. Түсіру кезінде пернені жіберген кезде әйнек бірден тоқтап қалады.
- ◆ Әйнектің автоматты түрде түсірілуі: алдыңғы жолаушы есігіндегі әйнеккөтергіш пернесін күшпен басыңыз және босатыңыз, әйнек автоматты түрде шекті төменгі күйге дейін түсіріледі.



Хабарлама

- Егер әйнектің автоматты түрде көтерілуі/түсірілуі кезінде сәйкес әйнек көтергіш пернесін жеңіл бассаңыз/тартсаңыз, әйнек бірден тоқтайды.

Әйнектерді қашықтан көтеру*

Егер автокөліктің оталдыру жүйесі өшірілі болса («OFF» күйі), ал барлық есіктер мен жүксалғыш есігі жабық болса, смарт-кілттің қашықтан басқару пультінде құлыптау түймесін басыңыз, автокөлік есіктері құлыпталады, және барлық терезелер автоматты түрде үстіңгі күйіне көтеріледі.

Әйнектерді қашықтан түсіру

Оталдыру жүйесі өшірілі («OFF» күйі), барлық есіктер және жүксалғыш бөлімнің қақпағы жабық тұрғанда смарт-кілттің қашықтан басқару пультіндегі құлыпты ашу түймесін басып тұрыңыз, барлық әйнектер автоматты түрде түсіріледі. Құлыптау түймесін жіберген кезде әйнектер бірден тоқтайды.



Қауіп

- Жүргізуші барлық электр әйнеккөтергіштердің, соның ішінде жолаушылар есігіндегі әйнеккөтергіштердің жұмысына жауап береді. Кездейсоқ іске қосылудың алдын алу үшін (әсіресе балалар қолданған кезде) балаларға әйнеккөтергіштерді басқаруға рұқсат бермеңіз. Әйтпесе, әйнектер балалардың немесе басқа жолаушылардың денелерінің бөліктерін қысып тастауы мүмкін. Сонымен қатар, егер автокөлікте балалар болса, жолаушылардың есіктеріндегі әйнеккөтергіштерді бұғаттау функциясын қосу ұсынылады.
- Әйнектерді жапқан кезде автокөлік ішінде отырған адамдардың қандай да бір дене мүшелері көтеріліп келе жатқан әйнекпен қысылып қалмауын қадағалаңыз, бұл ауыр жарақаттарға алып келуі немесе тіпті өмірге қауіп төндіруі мүмкін.
- Қозғалыс кезінде басыңызды немесе қолдарыңызды терезеден шығармаңыз, автокөлік сыртындағы заттарға соғылу немесе шұғыл тежелу күрделі жарақаттарға алып келуі немесе тіпті өмірге қауіп төндіруі мүмкін.
- Балаларды автокөлік ішінде жалғыз қалдырмаңыз, балалар электрлік әйнек көтергіштердің пернелерін дұрыс пайдаланбаған жағдайда, бұл күрделі жарақаттарға алып келуі немесе тіпті өмірлеріне қауіп төндіруі мүмкін.



Әйнек көтергіштердің қысып қалудан қорғау функциясы*

Қысып қалудан қорғау функциясының жұмыс істеу аймағында әйнектің көтерілуіне қандай да бір кедергі бар болса, әйнек кедергіге кезіккен сәтте тоқтайды да, бірден төмен түседі. Егер осындай жағдай орын алса, әйнекті қайтадан көтеруге әрекеттенбес бұрын мұның себебін анықтап алу қажет.



Сақтандыру

- Қысып қалудан қорғау функциясын іске қосу үшін дене мүшенізді әйнекке әдейі қыспаңыз.
- Егер терезенің толық жабылуына жақын күйінде қандай да бір объектіні әйнек қысып қалса, қысып қалудан қорғау функциясы іске қосылмауы мүмкін.

Қысып қалудан қорғау функциясын бейімдеу

Егер әйнектің автоматты түрде көтерілу функциясы немесе қысып қалудан қорғау функциясы жұмыс істемесе, бейімдеу барысында әйнектің қозғалу жолында ешқандай кедергілердің жоқ екеніне көз жеткізіп алып, функцияны қалпына келтіру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз.

1. Оталдыру жүйесін қосыңыз («ON» күйі).
2. Электрлік әйнеккөтергіштің пернесін күшпен тартып ұстап тұрыңыз, әйнектің жоғарғы күйге көтерілуіне мүмкіндік беріңіз және электрлік әйнеккөтергіш пернесін 2-3 секунд бойы ұстап тұрыңыз.
3. Пернені жіберіңіз.
4. Электрлік әйнеккөтергіштің пернесін күшпен басып ұстап тұрыңыз, әйнектің төменгі күйге түсірілуіне мүмкіндік беріңіз және электрлік әйнеккөтергіш пернесін 2-3 секунд бойы ұстап тұрыңыз.
5. Пернені жіберіңіз.
6. Әйнектің автоматты түрде көтерілу функциясының әрекетін тексеріңіз.
7. Егер әйнек автоматты түрде көтерілмей тұрса, жоғарыда сипатталған әрекеттерді қайталаңыз.



Сақтандыру

- Қысып қалудан қорғау функциясын бейімдеу барысында қысып қалудан қорғау функциясы жұмыс істемейді. Ешқандай дене мүшеніздің немесе басқа объектінің әйнектің көтерілуіне кедергі жасамауын қадағалаңыз, әйтпесе бұл зақымдануға алып келуі және қысып қалудан қорғау функциясын бейімдеудің нәтижесіне әсер етуі мүмкін.



Төбедегі панорамалық люк*



Төбедегі панорамалық люкті басқару оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» күйі) қолжетімді.

- ❶ Төбедегі панорамалық люкті ашу түймесі
- ❷ Төбедегі панорамалық люкті жабу түймесі

- ◆ Электржетегі бар төбедегі панорамалық люкті қолмен ашу: ❶ панорамалық люкті ашу түймесін аздап басыңыз және панорамалық люк ашылмайынша, оны басып тұрыңыз. Егер осы кезде түймені жіберсеңіз, панорамалық люктің ашылуы бірден тоқтайды.
- ◆ Электржетегі бар төбедегі панорамалық люкті автоматты түрде ашу: ❷ төбедегі панорамалық люкті жабу түймесін күшпен басыңыз және босатыңыз, панорамалық люк автоматты түрде толығымен жабылады.
- ◆ Электржетегі бар төбедегі панорамалық люкті қолмен жабу: ❷ күнқағардың күннен қорғайтын пердесін жабу түймесін аздап басып, оны ұстап тұрыңыз, перде жабылады, түймені босатыңыз және пердені жабу әрекеті бірден тоқтайды.
- ◆ Электр жетекті төбедегі панорамалық люктің автоматты түрде жабылуы: төбедегі панорамалық люкті жабу түймесін ❷ күшпен басыңыз да, жіберіңіз, панорамалық люк автоматты түрде толық жабылады.



Сақтандыру

- Күннен қорғайтын пердені пайдаланған кезде жолаушылар денесінің бірде-бір бөлігі қысылмағанына көз жеткізіңіз.



Хабарлама

- Электр жетекті төбедегі панорамалық люктің автоматты түрде ашылуы/жабылуы кезінде ашу/жабу түймесін қайта басыңыз, сонда панорамалық люктің қозғалысы бірден тоқтатылады.

Төбедегі панорамалық люктің қысып қалудан қорғау функциясы*

Төбедегі панорамалық люктің қысып қалудан қорғау функциясы бар. Төбедегі панорамалық люктің немесе қысып қалудан қорғау функциясының жұмыс істеу аймағында қандай да бір кедергі жабылуына бөгет болса, кедергіге тиген кезде жабылу тоқтатылады және люктің қақпағы бірден кері бағытқа қарай жылжиды. Егер жоғарыда аталған жағдай орын алса, панорамалық люкті қайта жаппас бұрын жабылмау себебін анықтау керек.



Сақтандыру

- Қысып қалудан қорғау функциясын іске қосу үшін дене мүшеңізді әйнекке әдейі қыспаңыз.



Төбедегі панорамалық люк жетегін бейімдеу

Егер төбедегі панорамалық люкті автоматты түрде жабу функциясы немесе қысып қалудан қорғау функциясы жұмыс істемесе, бейімделу процесінде панорамалық люкті жылжытуға ештеңе кедергі болмайтынына көз жеткізіп, осы функцияны қалпына келтіру үшін мына қадамдарды орындаңыз.

1. Оталдыру жүйесін қосыңыз («ON» күйі).
2. Төбедегі панорамалық люкті жабу түймесін күшпен басыңыз және люк автоматты түрде толығымен жабылмайынша, оны басып тұрыңыз, содан кейін түймені тағы 2-3 секунд бойы басып тұрыңыз.
3. Панорамалық люкті жабу түймесін босатыңыз.
4. Төбедегі панорамалық люкті автоматты түрде ашу және жабу функциясы жақсы жұмыс істейтінін тексеріңіз.
5. Егер төбедегі люк автоматты түрде жабылмаса, жоғарыда сипатталған әрекеттерді қайталаңыз.



Сақтандыру

- Қысып қалудан қорғау функциясын бейімдеу барысында төбедегі панорамалық люктің қысып қалудан қорғау функциясы жұмыс істемейді. Қандай да бір дене мүшеңіздің немесе басқа объектінің төбедегі панорамалық люктің жабылуына кедергі жасауына жол бермеңіз, әйтпесе бұл оның зақымдалуына алып келеді және қысып қалудан қорғау функциясын бейімдеудің нәтижесіне әсер етеді.



Төбедегі панорамалық люк



Төбедегі панорамалық люкті басқару оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» күйі) қолжетімді.

- ❶ Төбедегі панорамалық люкті ашу түймесі
- ❷ Төбедегі панорамалық люкті жабу түймесі

- ◆ Электржетегі бар төбедегі панорамалық люкті қолмен ашу:
- ◆ люкті ашу үшін ❶ люкті ашу түймесін аз уақытқа басыңыз. ❶ түймесін қайтадан аз уақытқа басыңыз, люк әйнегі дереу тоқтайды.
- ◆ ❷ люкті жабу түймесін аз уақытқа басыңыз, люк жабылады. Қайтадан ❷ түймесін басыңыз, сонда люкті жабу тоқтайды.
- ◆ Люк толығымен жабылған кезде, люкті жабу үшін ❷ жабу түймесін басыңыз. Тағы да ❷ түймесін аз уақытқа басыңыз, сонда люк әйнегі дерек тоқтайды.
- ◆ Люк толығымен жабылған кезде, люкті жабу үшін ❷ жабу түймесін басыңыз. Тағы да ❷ түймесін аз уақытқа басыңыз, сонда люк әйнегі дерек тоқтайды.

Егер жабу кезінде оның жолында кедергі болса, люктің әйнегі автоматты түрде біраз қашықтыққа артқа қарай жылжиды. Қысып қалудан қорғау функциясын іске қосу үшін дене мүшеңізді әйнекке әдейі қыспаңыз.

Автокөліктен шыққан кезде төбедегі панорамалық люкті міндетті түрде жабыңыз.





Сақтандыру

- Егер төбедегі панорамалық люкті автоматты түрде жабу функциясы немесе қысып қалудан қорғау функциясы жұмыс істемесе, бейімделу процесінде люктің әйнегін жылжытуға ештеңе кедергі болмайтынына көз жеткізіп, осы функцияны қалпына келтіру үшін мына қадамдарды орындаңыз.
- Люк әйнегінің бағыттаушыларында жиналатын шаңды, құмды, қоқысты және тағы басқаны үнемі тазартып отырыңыз. Люк жетегі механизмінің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін автокөлікті жуғаннан кейін немесе жаңбырдан кейін люк әйнегінен су іздерін толығымен алып тастаңыз.
- Люктің әйнегі қатып қалған немесе қармен жабылған кезде, люкті ашуға тырысу әйнектің және/немесе люк жетегінің электр қозғалтқышының зақымдалуына әкелуі әбден мүмкін.



Бассүйегіштер

- ◆ Жол-көлік оқиғасы кезінде жарақаттардың ауырлығын төмендету мақсатында жүргізуші мен жолаушыларды қорғау үшін бассүйегіштерді дұрыс реттеу қажет.
- ◆ ◆ Бассүйегіштерді жүргізушінің немесе жолаушының басы бассүйегіштің дәл ортасында орналасатындай етіп реттеңіз.

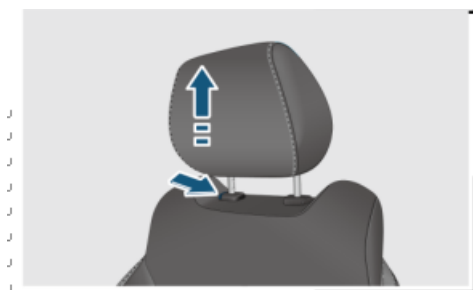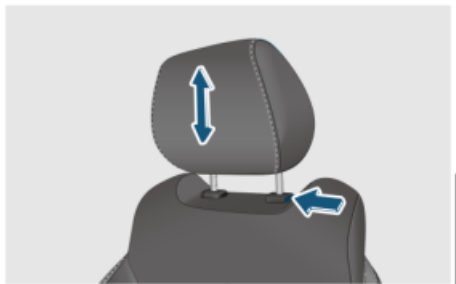


- ◆ Көтеру
Бассүйегішті шеттерінен ұстаңыз да, жоғары қарай қажетті биіктікке көтеріңіз.
- ◆ Түсіру
Орындықтың сыртқы жағындағы бассүйегішті бұғаттан шығару түймесін басыңыз және қажетті күйге түсіру үшін бір мезгілде бассүйегішті басыңыз, содан кейін бұғаттан шығару түймесін жіберіңіз.
- ◆ Бассүйегішті шешіп алу
Орындықтың ішкі жағындағы бас тіреуіштің құлпын ашу түймесін басып, бас тіреуішті жоғары қарай тартыңыз.



Сақтандыру

- Бассүйегіштердің дұрыс күйге орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Реттегеннен кейін бас сүйегіштің бекітілгеніне көз жеткізу үшін оны басып көріңіз.
- Бассүйегішті шешіп алғаннан кейін орындықты пайдаланбаңыз.

Орындықтарды жылыту*

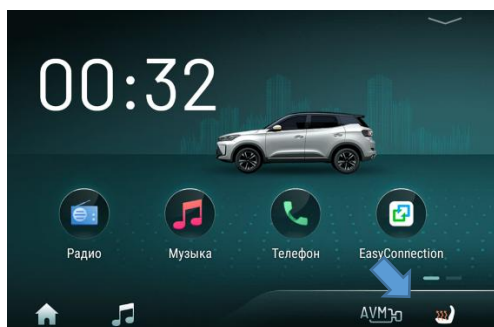

Оталдыру жүйесі қосулы кезде («ON» күйі) және қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда, тиісті орындықты жылыту функциясын қосу немесе өшіру үшін орындықты жылыту түймесін басыңыз.



Алдыңғы орындықтар

Электржетекті орындықты реттеу*



- ◆ Орындықты ілгері-кейін бағытта реттеу
Орындықты ілгері-кейін бағытта реттеу пернесін басу арқылы орындықты қажетті күйге алдыға немесе артқа жылжытыңыз да, пернені жіберіңіз.
- ◆ Орындықтың арқалығын еңкейту бұрышын реттеу
Орындық арқалығының көлбеу бұрышын реттеу пернесін алға немесе артқа қозғаңыз, орындық арқалығының көлбеу бұрышын реттеп алып, пернені жіберіңіз.
- ◆ Орындық биіктігін реттеу
Орындықты реттеу пернесінің алдыңғы бөлігін жоғары немесе төмен жылжыту арқылы орындықты биіктігі бойынша реттеңіз және пернені жіберіңіз.



Орындықты қолмен реттеу*



- ◆ Орындықты ілгері-кейін бағытта реттеу
Орындық күйін реттеу иінтірегін жоғары қарай тартыңыз және қажетті күйге келтіру үшін денеңізбен басып отырып, орындықты алдыға немесе артқа жылжытыңыз, содан кейін иінтіректі жіберіңіз.
- ◆ Орындықтың арқалығын еңкейту бұрышын реттеу
Орындықтың арқалығының көлбеу бұрышын реттеу тұтқасын жоғары қарай тартыңыз; арқаңызбен сүйеніп отырып, орындық арқалығының көлбеу бұрышын өзгертіңіз де, тұтқаны жіберіңіз.
- ◆ Орындық биіктігін реттеу
Орындықты биіктігі бойынша реттеу үшін орындық биіктігін реттеу тұтқасын бірнеше рет жоғары қарай тартыңыз немесе төмен басыңыз, содан кейін тұтқаны жіберіңіз.



Сақтандыру

- Орындық арқалығының көлбеу бұрышын қолмен реттеген кезде орындық арқалығының тез алға жатып қалып, жарақат келтіруінен сақтану үшін оған арқаңызбен сүйеніп отырыңыз.
- Орындықтың жылжып кетуінен автокөлікті басқара алмай қалудан сақтану үшін қозғалыс кезінде орындықты реттемеңіз.
- Орындықты реттегеннен кейін көпшігі мен арқалығының сенімді бекітілгеніне көз жеткізу үшін орындықтың көпшігі мен арқалығын алға-артқа басып көріңіз.



i Хабарлама

- Дайындаушы зауытта орнатқан кезде жүргізуші орындығы шеткі алдыңғы жайғасымнан 40 мм-ге арналған жайғасымда орнатылады (орындықтың бойлық жүрісінің толық ұзындығы 240 мм). Арқалықтың көлбеу бұрышы алдыңғы шеткі жағынан 50°-қа орнатылады (арқалықтың көлбеу бұрышын реттеудің максималды диапазоны — 80°), ал биіктігі ең төменгі жайғасымнан 20 мм-ге орнатылады (биіктігі бойынша реттеудің максималды жүрісі – 60 мм).
- Дайындаушы зауытта орнатқан кезде жолаушылар орындықтары шеткі алдыңғы жақтан 40 мм-ге арналған жайғасымда орнатылады (орындықтың бойлық жүрісінің толық ұзындығы 240 мм), артқы жағының көлбеу бұрышы алдыңғы шеткі жағынан 50°-қа орнатылады (артқы жағының көлбеу бұрышын реттеудің максималды диапазоны — 60°).

Артқы орындықтар

Артқы орындықтарды жинау



Артқы орындықтарды жинау тұтқасын жоғары қарай тартыңыз да, артқы орындықтардың арқалығын алдыға еңкейтіп, орындықтарды жинаңыз.

! Назар аударыңыз

- Арқалықтарының тез қозғалуына байланысты артқы орындықтардың қауіпсіздік белбеулерінің зақымдалуынан немесе жұмысының бұзылуынан сақтану үшін артқы орындықтарды жинау және жазу әрекеттерін баяу орындаңыз.

i Хабарлама

- Артқы орындықтардың арқалығы ені бойынша 4/6 арақатынаста бөлінген. Бір арқалықты жинау қажет болған кезде артқы орындықтардың тиісті жағының жинау тұтқасын жоғары қарай тартыңыз. Бассүйегіштер артқы орындықтарды жинауға кедергі келтірмеуі үшін оларды шекті төменгі күйге келтіріңіз немесе шешіп алыңыз және қауіпсіз жерге қойыңыз.
- Артқы орындықтарды жазған кезде орындықтардың арқалықтарын бастапқы күйіне қайырып ашыңыз да, сырт еткен дыбыспен бекігенше оларды басып көріңіз.



Сыртқы артқы көрініс айналары

Электрлік реттелетін сыртқы айналар



Электржетекті сыртқы артқы көрініс айналарын жинау*



Автокөліктің қозғалысын бастамас бұрын сыртқы артқы көрініс айналарын келесі жолмен қажетті бұрышқа реттеуге болады.

1. Реттелуі тиіс айнаны таңдау үшін сыртқы артқы көрініс айнасы реттегішінің ауыстырып қосқышын солға немесе оңға қарай ауыстырыңыз.

◇ : Сол жақ сыртқы артқы көрініс айнасы

◇ : Оң жақ сыртқы артқы көрініс айнасы

2. Айнаны ең жақсы артқы көрініс күйіне қою үшін сыртқы артқы көрініс айналарын реттеу пернесін басыңыз.

◇ ▲: Жоғары

◇ ▼: Төмен

◇ ◀: Солға

◇ ▶: Оңға

Қажет болса, сыртқы артқы көрініс айналары сыртқы артқы көрініс айналарын жинау пернесінің көмегімен жинала алады.

◆ Электр жетек көмегімен жинау: сыртқы артқы көрініс айналары жазулы тұрған күйде сыртқы артқы көрініс айналарын жинау пернесін басыңыз, сонда олар автоматты түрде жиналады.

◆ Электржетек көмегімен жазу: сыртқы артқы көрініс айналарын жазылған күйіне қайтару үшін сыртқы артқы көрініс айналарын жинау пернесін тағы бір рет басыңыз.



Сақтандыру

- Жарақаттардан және электр жетектің зақымдалуынан сақтану үшін жиналуы және жазылуы кезінде сыртқы артқы көрініс айнасынан ұстамаңыз.
- Сыртқы артқы көрініс айналары жиналған күйдегі автокөлікті жүргізбеңіз. Қозғалысты бастамас бұрын сыртқы артқы көрініс айналарын жазу және оларды тиісті көрініске реттеп алу қажет.



Сыртқы артқы көрініс айналарының автоматты жиналуы*

Сыртқы артқы көрініс айналарының автоматты жиналу функциясы дұрыс жұмыс істеп тұрған жағдайда автокөлікті құлыптау сәтті орындалғаннан кейін сыртқы артқы көрініс айналары автоматты түрде жиналады. Автокөліктің құлпын ашу сәтті орындалғаннан кейін сыртқы артқы көрініс айналары автоматты түрде жазылады.

i Хабарлама

- Сыртқы айналарды автоматты түрде бүктеу функциясын мәзірдің келесі элементтері арқылы өтіп, орталық дисплейде қосуға немесе өшіруге болады: «Баптаулар – Автокөлік – Сыртқы артқы көрініс айналарының автоматты жиналуы».

Сыртқы артқы көрініс айналарын қолмен жинау



Қажет болса, сыртқы артқы көрініс айналарын қолмен жинауға болады. Сыртқы артқы көрініс айнасын автокөліктің артқы жағына қарай қайырып басыңыз да, жинаңыз.

! Назар аударыңыз

- Электр жетекті сыртқы артқы көрініс айнасын тым жиі қолмен жинамаңыз, себебі бұл ішкі жинағыш механизмді зақымдауы және электр жетектің жұмысын бұзуы мүмкін.



Ішкі артқы көрініс айнасы

Ішкі артқы көрініс айнасын реттеу



- ◆ Қозғалысты бастамас бұрын ішкі артқы көрініс айнасының күйін тиісінше реттеп алу қажет.
- ◆ Барынша жақсы артқы көріністі қамтамасыз ету үшін корпусынан ұстап ішкі артқы көрініс айнасын жоғары, төмен, солға және оңға бұру арқылы реттеңіз.



Қауіп

- Жолдан көңіліңізді бұрмау үшін, автокөлікті басқара алмай қалудан және қауіпті жағдайдың туындауынан сақтану үшін ішкі артқы көрініс айнасын қозғалыс кезінде реттемеңіз.

Күңгірттелген ішкі артқы көрініс айнасы



Егер артқы жақта келе жатқан автокөліктің жарығы тым күшті болса, жүргізушінің көздерінің қарығуына жол бермеу үшін ішкі артқы көрініс айнасын корпусының астыңғы жағындағы иіңтіректен ұстап қайырып қоюға болады.



Рульді реттеу



Рульді реттеу бойы мен дене бітімі әртүрлі адамдарға автокөлікті басқаруды жеңілдете алады. Автокөліктің қозғалысын бастамас бұрын өз қажеттіліктеріңізге сәйкес рульдің күйін реттеп алыңыз.

1. Рульді бұғаттан шығару үшін рульді реттеу тұтқасын төмен қайырыңыз, содан кейін оның күйін жоғары немесе төмен қарай жылжыту арқылы реттеңіз.
2. Рульдің күйін бекіту үшін рульді реттеу тұтқасын жоғары қайырыңыз.
3. Сенімді бекітілгеніне көз жеткізу үшін реттеу аяқталғаннан кейін рульді жоғары және төмен қозғап көріңіз.



Қауіп

- Рульді қозғалыс кезінде реттемеңіз, себебі бұл жүргізушінің қате әрекеттеріне, күрделі жарақаттарға алып келуі немесе тіпті өмірге қауіп төндіруі мүмкін.
- Реттеуден кейін руль күйінің сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Олай болмаса, руль күтпеген жерден ығысып кетуі мүмкін, бұл жол-көлік оқиғасына, ауыр жарақаттарға немесе тіпті өмірге қауіп төндіруі мүмкін.

Рульдегі басқару құралдары



- 1 Сол жақта аспаптар тақтасын басқару түймелері мен круиз-контрольді басқару түймелері орналасқан*.
- ◆ Аспаптар тақтасын басқару түймелері ➞ 22-бет
- ◆ Круиз-контрольді басқару пернелері* ➞ 142-бет
- 2 Дыбыс сигналының белгішесі ➞ 53-бет
- 3 Оң жақта мультимедиа жүйесін басқару түймелері орналасқан ➞ 74-бет



Хабарлама

- Автокөліктің жинақтамасына байланысты рульдегі басқару құралдары әртүрлі болуы мүмкін, автокөліктің нақты жинақтамасын ескеріңіз.



Дыбыс сигналы



Автокөліктің дыбыс сигналы ерекше жол жағдайларында қауіпсіздікті қамтамасыз ету және жол-көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында жол қозғалысының басқа қатысушыларына ескерту қызметін атқарады. Оталдыру жүйесінің қосылу күйіне қарамастан дыбыс сигналы рульдің дыбыс сигналының белгішесімен белгіленген аймағын басу жолымен беріледі.



Сақтандыру

- Автокөлік тік бұрылысқа, төбенің шыңына және көру мүмкіндігі шектеулі басқа да жол телімдеріне жақындаған кезде, сондай-ақ басып озу әрекетін жасауға ниеттенгенде немесе апаттық жағдайда тиісті жағдайларда жылдамдықты түсіру және басқа қозғалыс қатысушыларына ескерту үшін дыбыс сигналын беру қажет.



Назар аударыңыз

- Рульдегі дыбыс сигналының белгішесімен белгіленген аймақты ұзақ баспаңыз, әйтпесе дыбыс сигналы зақымдалуы мүмкін.




Хабарлама

- Дыбыс сигналын қозғалыс іркілген жағдайда және өтетін өз кезегіңізді күткен кезде басқа жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерді асықтыру үшін бермеген жөн.




Жарық аспаптарының орнатылған орындары

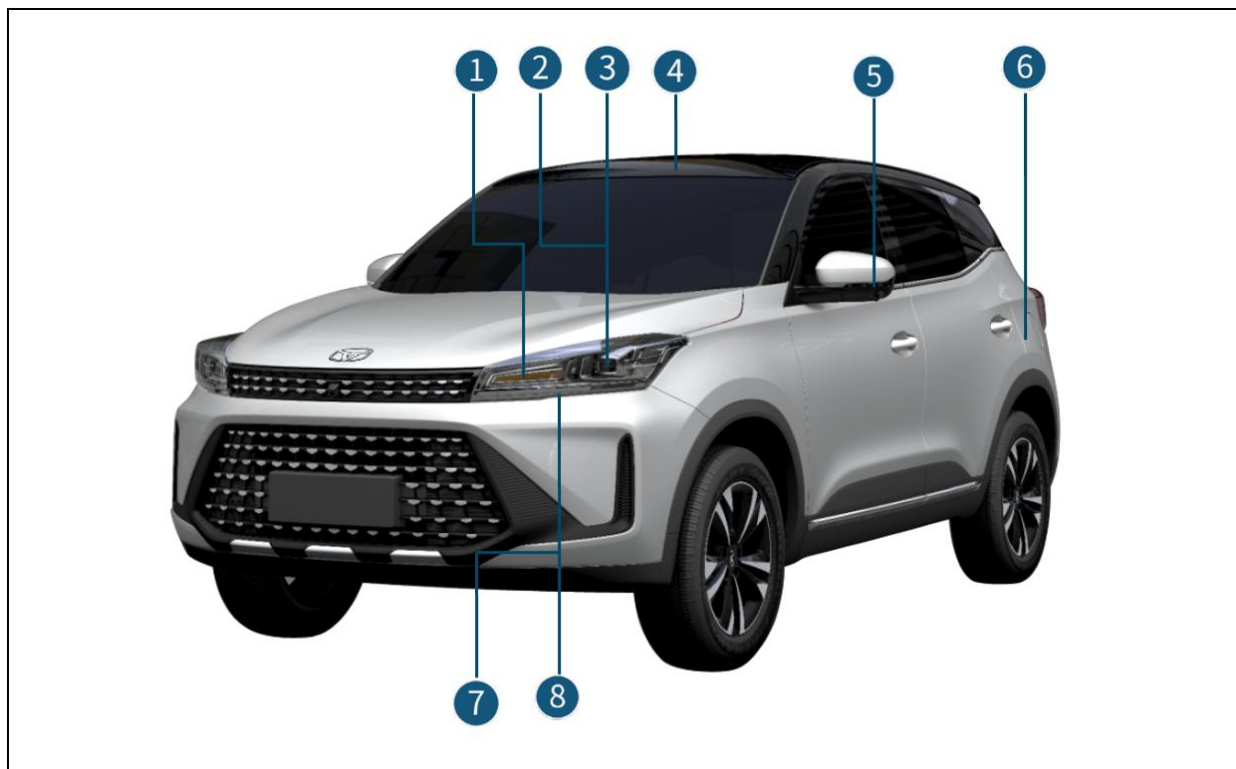

- | | |
|------------------------|--|
| ① Бұрылыс көрсеткіші | ⑤ Сыртқы артқы көрініс айнасындағы бұрылыс көрсеткішінің қайталағышы |
| ② Таяу жарық | ⑥ Жүксалғыш бөлімді жарықтандыру плафоны |
| ③ Шалғай жарық | ⑦ Габарит шамдар |
| ④ Алдыңғы төбе плафоны | ⑧ Күндізгі жүріс жарықтары* |



Жарық аспаптарының орнатылған орындары

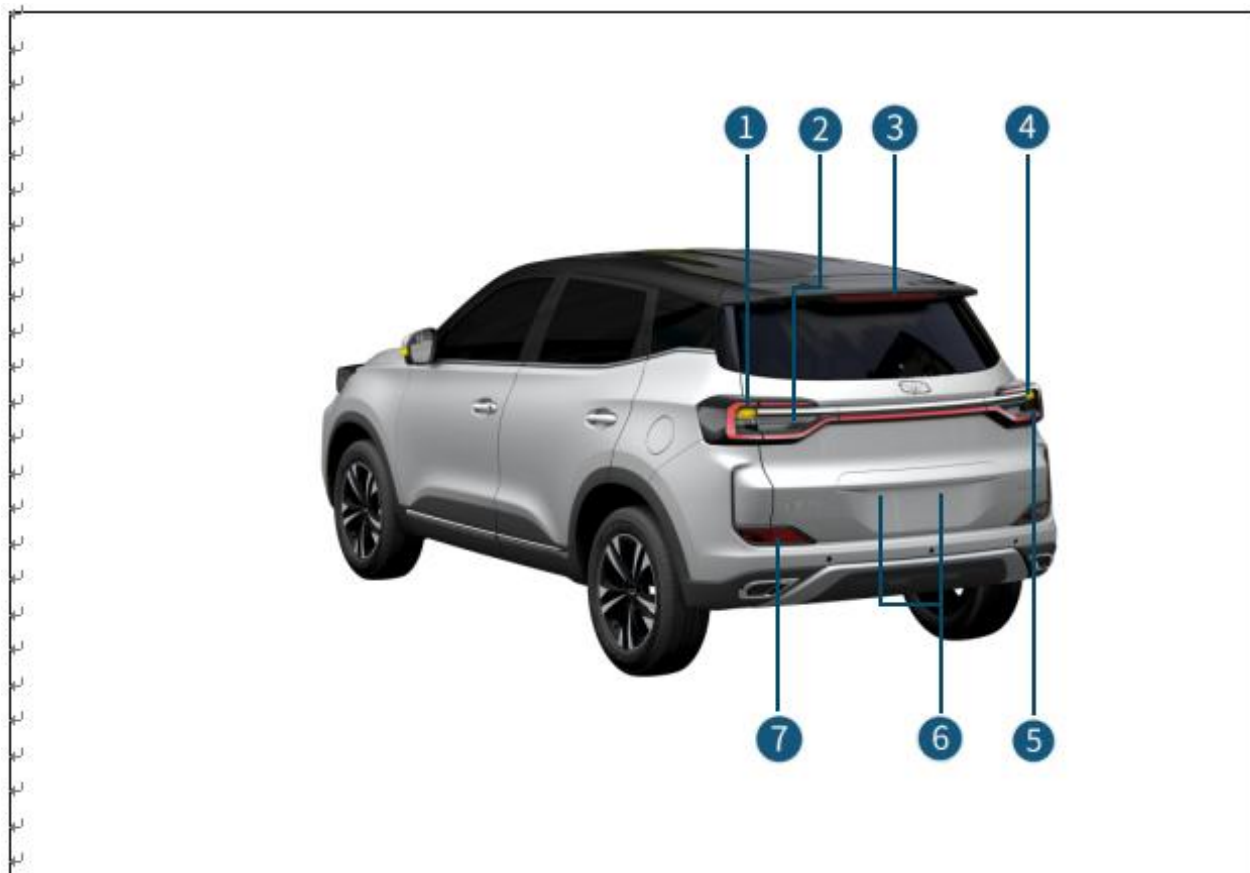


- ❶ Габарит шамдар
- ❷ Артқы жүріс шамы
- ❸ Үстіңгі стоп-сигнал
- ❹ Бұрылыс көрсеткіші

- ❺ Стоп-сигналдар
- ❻ Нөмір белгісін жарықтандыру шамы
- ❼ Артқы тұман шамы



Жарық ауыстырып қосқышы

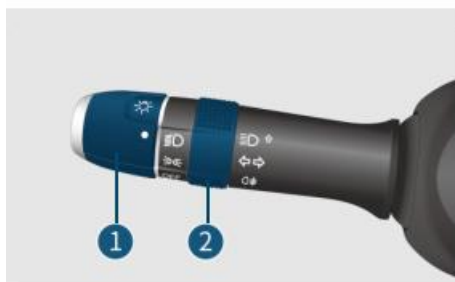

- ❶ Жарық ауыстырып қосқышы
- ❷ Тұман шамдарының ажыратқышы

Хабарлама

- Белгілі бір пайдалану жағдайларында (мысалы, ауаның ылғалдылығы жоғары болған кезде немесе көлікті жуғанда) жарық аспаптарының ішкі бетінде конденсат немесе тіпті су тамшылары пайда болуы мүмкін, жаңбыр кезінде әйнектердің буланатыны секілді бұл ақаулықтың белгісі болып табылмайды.
- Құрғақ жерде тұрақта тұрғанда барлық жарық аспаптарын қосу және автокөліктің жүруі булануды кетіруге көмектеседі, алайда ол қайтадан пайда болуы мүмкін.
- Жарық аспабының ішінде тамшылар көп болған немесе су жиналған жағдайда жөндеу үшін KAIYI дилеріне кідірместен жүгінуге кеңес беріледі.

Габарит шамдар



Жарық ауыстырып қосқышын  күйіне бұрау арқылы габарит шамдар, аспаптар тақтасының және басқару құралдарының көмескі жарығы, нөмір белгісін жарықтандыру шамдары қосылады, сондай-ақ аспаптар тақтасындағы бақылау шамы  жанады.

Сақтандыру

- Тәуліктің қараңғы мезгілінде немесе көру мүмкіндігі нашар жағдайларда тек габарит шамдарын ғана қосумен шектелмеңіз, бұл жол-көлік оқиғасына алып келуі мүмкін.
- Тәуліктің қараңғы мезгілінде немесе жолдағы көру мүмкіндігі нашар жағдайларда габарит шамдарын тұрақ жарықтары ретінде қолданбаңыз, ескерту үшін апаттық жарық сигналын беру жүйесін қосып қойыңыз.



Таяу жарық



Оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» күйі) жарық ауыстырып қосқышын  күйіне бұрау арқылы таяу жарық қосылады.


Шалғай жарық

Шалғай жарықты қосу және өшіру



Таяу жарық қосулы тұрғанда жарық ауыстырып қосқышын рульден шеткі жайғасымға қарай ауыстырыңыз, шалғай жарық қосылып, бақылау шамы  жанады. Егер сіз жарық ауыстырып қосқышын рульге қарай бастапқы күйге ауыстырсаңыз, шалғай жарық сөнеді.

Басып озу жарық сигналы

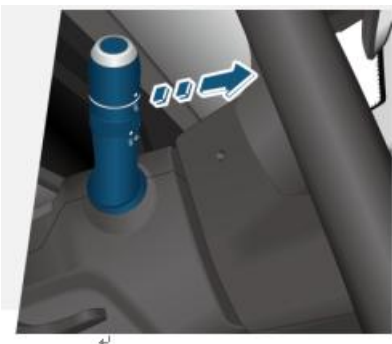

Жарық ауыстырып қосқышын артқа рульге қарай шекті күйге дейін тартыңыз, шалғай жарық қосылады. Жібергеннен кейін жарық ауыстырып қосқышы автоматты түрде бастапқы күйіне қайтып оралады және шалғай жарық өшеді. Басып озу кезінде жарық сигналын беру үшін жарық ауыстырып қосқышын артқа тартыңыз да, жіберіңіз.




Хабарлама

- Шалғай жарық жақын қашықтықта өзге автокөліктердің жүргізушілерінің көздерін қарықтырады, бұл жол-көлік оқиғасына алып келуі мүмкін, сондықтан оны қисынымен пайдаланыңыз.
- Тік бұрылыстарда, беткейлерде, аркалы көпірлерде, жаяу жүргіншілер өтетін жолдарда немесе бағдаршамдары жоқ жол қиылыстарында шалғай жарықты таяу жарыққа ауыстырыңыз.



Бұрылыс көрсеткіштері

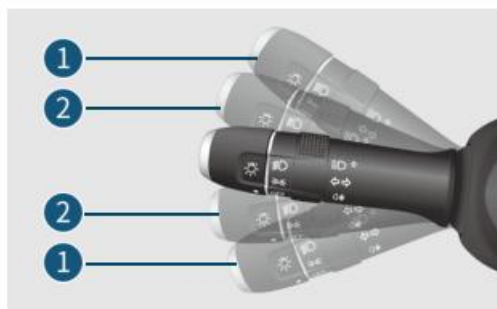

- ◆ Оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» күйі) жарық ауыстырып қосқышының тұтқасын ① күйіне жоғары немесе төмен ауыстыру арқылы оң немесе сол жақтағы бұрылыс көрсеткішінің жыпылықтауы қосылады, оң немесе сол жақ бұрылыс көрсеткішінің бақылау шамы жыпылықтайды және шыртылдаған дыбыстар шығарылады.
- ◆ Басқа қатарға ауысу кезінде жарық ауыстырып қосқышының тұтқасын ② күйіне жоғары немесе төмен жылжытыңыз және оны босатыңыз. Тұтқа автоматты түрде бастапқы күйіне оралады, ал бұрылыс көрсеткіштері мен тиісті жағындағы бұрылыс көрсеткіштерінің бақылау шамы үш рет жыпылықтайды.

Стоп-сигналдар


Тежегіш педалі басылған кезде тежегіш шамдары, соның ішінде жоғарғы шамдар жанады. Тежегіш педалін жіберген кезде артқы шамдардағы стоп-сигналдар және үстіңгі стоп-сигнал сөнеді.

Артқы жүріс шамы

Оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» күйі) және селектор иінтірегі артқы жүріс күйіне ауыстырылған кезде артқы жүріс шамы қосылады. Егер селектор иінтірегі артқы жүріс күйінен шығарылса, артқы жүріс шамы сөнеді.



Артқы тұман шамы

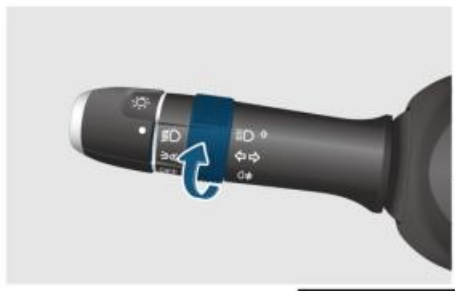

- ◆ Оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» күйі) және таяу жарықты қосқаннан кейін тұман шамының ажыратқышын  күйіне ауыстырыңыз да, жіберіңіз, ажыратқыш автоматты түрде «OFF» күйіне қайтып оралады, артқы тұман шамы, сондай-ақ аспаптар тақтасындағы артқы тұман шамының бақылау шамы  қосылады.
- ◆ Артқы тұман шамын өшіру үшін тұман шамының ажыратқышын қайтадан  күйіне ауыстырыңыз немесе оталдыру жүйесін өшіріңіз («OFF» күйі).
- ◆ Таяу жарықты өшірген кезде артқы тұман шамы бірге өшеді.

Алдыңғы төбе плафоны



- ◆ Төбе плафонының ауыстырып қосқышы
Ауыстырып қосқышты  күйіне бұраңыз және алдыңғы төбе плафонын өшіріңіз.
- ◆ Есіктер ашылған кездегі салон жарығын басқару күйі
 - ◇ Ауыстырып қосқышты  күйіне бұраңыз және кез келген есікті ашқан кезде алдыңғы төбе плафондары 3 минутқа қосылады, содан кейін сөнеді.
 - ◇ Егер 3 минуттың ішінде салон жарығы қосылып тұрған кезде, есікті ашқаннан кейін басқа есік ашылатын болса, таймер нөлденеді, ал салон жарығы нөлдеуден кейін 3 минут өткенде өшеді.
 - ◇ Егер салон жарығы қосылып тұрған кезде 3 минуттың ішінде оталдыру жүйесі және стартер ажыратқышы «OFF» немесе «ACC» күйіне ауыстырылса, төрт есіктің бәрі жабық болса, онда салон жарығы 8 секунд бойы қосылып тұрады да, содан кейін сөнеді. Егер 8 секундтың ішінде оталдыру жүйесі қосылса («ON» күйі), төбе плафоны бірден өшеді.
- ◆ Берілістер селекторының күйін көру
Ауыстырып қосқышты  күйіне бұраңыз, сонда алдыңғы төбе плафоны қосылады.

Күндізгі жүріс жарықтары*

Күндізгі жүріс жарықтары қозғалтқыш оталған, ал шалғай немесе таяу жарық қосылмаған кезде автоматты түрде қосылады. Күндізгі жүріс жарықтары шалғай немесе таяу жарықты қосқан кезде немесе қозғалтқышты өшіргенде автоматты түрде өшеді.



i Хабарлама


- Күндізгі жүріс жарықтары функциясын орталық басқару дисплейіндегі «Автокөлік баптаулары» — «Жарықтар» — «Габарит шамдарын автоматты түрде қосу» мәзірінен қосуға немесе өшіруге болады.

Фаралар түзеткіші



- ◆ Автокөлікке жүк артылуына байланысты, жылдамдықты үдету немесе тежелу және т. с. с. кезінде шанақтың күйі өзгереді. Таяу жарық шоғының бағытын сәйкесінше фаралар түзеткішінің көмегімен реттеуге болады.
- ◆ Реттегішті жоғары қарай бұрау арқылы таяу жарық шоғының бағыты жоғары көтеріледі. Реттегішті төмен қарай бұрау арқылы таяу жарық шоғының бағыты төмен түсіріледі. Реттегіштің «0», «1», «2», «3» бекітілген күйлері бар. Сандар мәні ұлғайған сайын жарық шоғының биіктігі кемиді.

Ілеспе жарық

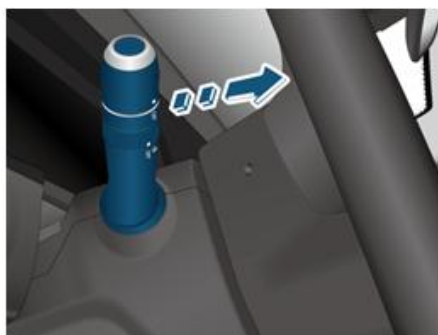

- ◆ Автокөліктің оталдыру жүйесі өшірілгеннен кейін 2 минут ішінде ("OFF" күйі) жарықтандыруды басқару ауыстырып қосқышын рульге қарай бұраңыз, таяу жарық және габарит шамдар 30 секунд ішінде жанады. Әрбір ауыстырып қосу таяу жарық пен габарит шамдардың жарқырау уақытын 30 секундқа арттырады және уақытты максимум 8 есе арттыруға болады.


- ◆ Белгіленген жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін «Ілеспе жарықтандыру» функциясы автоматты түрде өшеді, ал таяу жарық пен габарит шамдар сөнеді. Автокөліктің қуатын «ACC» немесе «ON» режиміне ауыстырыңыз немесе жарықтандыруды басқару ауыстырып қосқышын рульге қарай бұраңыз және «Ілеспе жарықтандыру» функциясын қолмен өшіру үшін оны 2 секундтан артық ұстаңыз, содан кейін төмен жарық пен габарит шамдар бірден сөнеді.

Жүксалғыш бөлімді жарықтандыру плафоны

- ◆ Жүксалғыш бөлімнің қақпағын ашқан кезде жүксалғыш бөлімді жарықтандыру плафоны автоматты түрде қосылады.
- ◆ Жүксалғыш бөлімнің қақпағын жапқан кезде жүксалғыш бөлімді жарықтандыру плафоны автоматты түрде өшеді.
- ◆ Егер жүксалғыш бөлімнің қақпағы ашық тұратын болса, жүксалғыш бөлімді жарықтандыру плафоны 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.



Алдыңғы әйнек тазартқыш пен әйнек жуғыш

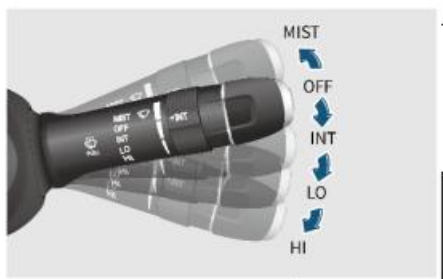

- ◆ Автокөліктің оталдыру жүйесі қосулы кезде («ON» күйі), әйнектазартқыштардың руль асты ауыстырып қосқышын бастапқы күйінен жоғары немесе төмен жылжыту арқылы келесі жұмыс режимдерін қосуға болады.

- ◇ MIST: Қолмен істету режимі
- ◇ OFF: Алдыңғы әйнек тазартқышты өшіру
- ◇ INT: Үзік жұмыс режимі
- ◇ : Щеткалардың төмен жылдамдықпен қозғалу режимі
- ◇ HI: Щеткалардың жоғары жылдамдықпен қозғалу режимі

- ◆ MIST: Қолмен істету режимі

Руль астындағы әйнектазартқыштардың ауыстырып қосқышын «MIST» күйіне ауыстырыңыз да, жіберіңіз. Руль астындағы әйнектазартқыштардың ауыстырып қосқышы автоматты түрде «OFF» күйіне қайтып оралады, ал алдыңғы әйнектазартқыш бір рет іске қосылады.

- ◆ OFF: Руль астындағы әйнектазартқыштардың ауыстырып қосқышын «OFF» күйіне ауыстыру арқылы алдыңғы әйнектазартқышты өшіруге болады.
- ◆ INT: Үзік жұмыс режимі
 - ◇ Руль астындағы әйнектазартқыштардың ауыстырып қосқышы «INT» күйінде тұрған кезде алдыңғы әйнектазартқыш үзік режиммен жұмыс істейді.



- ◇ Әйнектазартқыштың ауыстырып қосқышын бұру арқылы щетканың іске қосылу аралығының төрт мәнінің кез келгенін орнатуға болады: 2, 4, 8 немесе 13 секунд.

- ◆ LO: Щеткалардың төмен жылдамдықпен қозғалу режимі

Руль астындағы әйнек тазартқыштардың ауыстырып қосқышын төмен қарай «LO» күйіне ауыстырыңыз, алдыңғы әйнек тазартқыш төмен жылдамдықпен үздіксіз жұмыс істейді.

- ◆ HI: Щеткалардың жоғары жылдамдықпен қозғалу режимі

Руль астындағы әйнек тазартқыштардың ауыстырып қосқышын «HI» күйіне ауыстырыңыз, алдыңғы әйнек тазартқыш жоғары жылдамдықпен үздіксіз жұмыс істейді.



Артқы әйнек тазартқыш пен әйнек жуғыш*



◆ Алдыңғы әйнек жуғыш

Руль астындағы әйнектазартқыштардың ауыстырып қосқышын рульге қарай тартыңыз, алдыңғы әйнекжуғыш жуғыш сұйықтықты паша бастайды, әйнектазартқыш щеткалардың төмен қозғалу жылдамдығымен 3 рет іске қосылады, содан кейін тағы 6 секунд өткен кезде тағы 1 рет іске қосылады да, тоқтайды.

◆ Артқы әйнек тазартқышты басқару ауыстырып қосқышы

Автокөліктің оталдыру жүйесі қосулы кезде («ON» күйі), артқы әйнектазартқышты басқару ауыстырып қосқышы «ON» күйіне бұрылады, артқы әйнектазартқыш щеткасының қозғалысы басталады. Артқы әйнектазартқышты басқару ауыстырып қосқышы «OFF» күйіне бұралған кезде әйнектазартқыштың жұмысы тоқтайды.

◆ Артқы әйнек жуғыш

Артқы әйнектазартқышты басқару ауыстырып қосқышын  күйіне жоғары қаратып, ұстап тұрыңыз, артқы әйнекжуғыш жуғыш сұйықтықты пашырата бастайды және бір уақытта артқы әйнектазартқыш жұмыс істей бастайды; тазартқышты басқару ауыстырып қосқышын босатыңыз, ол автоматты түрде «ON» күйіне оралады, артқы әйнекжуғыш жұмыс істемейді, ал артқы әйнектазартқыш тазалауды жалғастырады.

- Артқы әйнек тазартқышты басқару ауыстырып қосқышын төмен қарай  күйіне бұраңыз да, жіберіңіз, әйнек тазартқышты басқару ауыстырып қосқышы автоматты түрде «OFF» күйіне қайтып оралады, артқы әйнек жуғыш жұмыс істеуін тоқтатады, ал артқы әйнек тазартқыш тағы бірнеше рет іске қосылады да, содан кейін тоқтайды.

◆ Алдыңғы әйнекжуғыш бүріккіштерінің жылытқышы*

Функция келесі шарттар сақталған жағдайда іске қосылады: оталдыру жүйесі мен стартердің ажыратқышы «ON» күйінде тұр, сыртқы температура 5 секундтан ұзақ уақыт бойы 2 °C-тан төмен, аккумулятор батареясының кернеуі 11,5 В шамасынан жоғары.

Функция келесі шарттардың бірінде өшеді: оталдыру жүйесінің және стартердің ажыратқышы «ACC»/«OFF» күйінде тұр, жылыту уақыты 200 секундтан асып кетті, сыртқы температура 5 секундтан ұзақ уақыт бойы 4 °C-қа жетеді, аккумулятор батареясының кернеуі 5 секундтан ұзақ уақыт бойы 11,5 В шамасынан асады.

⚠ Назар аударыңыз

- Бактың ішінде жуу сұйықтығы жоқ болса, әйнек жуғышты қоспаңыз.



Капотты ашу және жабу

Капотты ашу



1. Салон ішіндегі капоттың құлыбын ашу тұтқасын жоғары қарай тартыңыз, капот сәл көтеріліп ашылады.



2. Капоттың ортаңғы бөлігінде жиегінің астына саусағыңызды сұғыңыз да, құлыптың сақтандырғыш иінтірегін көтеріңіз де, капотты көтеріңіз.



3. Капотты көтеріңіз және оны сенімді бекіту үшін тіреуін қойыңыз.

Капотты жабу

Капотты жаппас бұрын мотор бөлімінде құралдардың, қоқыстың және т.б. қалып қоймағанына көз жеткізіңіз. Тіреуін босатыңыз, капотты екі қолыңызбен құлыбына дейін дерлік төмен түсіріңіз, содан кейін өзі төмен түсіп құлыпқа бекітілетіндей етіп жіберіп қалыңыз. Жапқаннан кейін толық жабылғанына көз жеткізу үшін капотты абайлап жоғары тартып көріңіз.



Сақтандыру

- Қозғалысты бастамас бұрын капоттың толық жабылғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе ол қозғалыс кезінде абайсызда ашылып кетуі және жол-көлік оқиғасына алып келуі мүмкін.



Жүксалғыш қақпағын ашу және жабу

Жүксалғыш бөлім қақпағын қашықтан басқару пульті бар кілттің көмегімен ашу



- ◆ Автокөлік құлыптаулы тұрғанда кілттің қашықтан басқару пультіндегі жүксалғыш бөлім қақпағының құлпын ашу түймесін басыңыз, жүксалғыш бөлім қақпағының құлпы geHome функциясымен 30 секундқа ашылады. Егер сіз жүксалғыш бөлімі қақпағының микроажыратқышын 30 секунд бойы бассаңыз, қақпақ ашық болады.
- ◆ Автокөліктің құлпы ашық және ол қозғалыссыз тұрғанда қашықтан басқару пульті бар кілт қажет емес кезде жүксалғыш бөлімнің қақпағын жүксалғыш бөлімнің қақпағындағы микроажыратқыш түймесін басу арқылы ашуға болады.

Жүксалғыш қақпағын кілтсіз ашу*



Автокөлік құлыптаулы тұрған кезде смарт-кілтті жүксалғыш бөлімнің қақпағына жақындатыңыз, ашу үшін кілттегі жүксалғыш бөлім қақпағындағы микроажыратқыш түймесін басыңыз.

Жүксалғыш бөлімнің қақпағын жабу



Жүксалғыш бөлімнің қақпағын артқы бампердің қаптауышына қарай төмен тартыңыз, содан кейін жабу үшін жүксалғыш бөлімнің қақпағын екі қолыңызбен мықтап төмен басыңыз.

⚠ Қауіп

- Жүксалғыш бөлімді пайдаланбас бұрын жүксалғыш бөлім қақпағының толық ашылғанына көз жеткізіңіз. Толық ашылмаған жағдайда жүксалғыш бөлім қақпағының түсірілуі ауыр жарақат алып келуі немесе тіпті өмірге қауіпті болуы мүмкін.
- Қозғалысты бастамас бұрын жүксалғыш бөлім қақпағының сенімді құлыпталып жабылғанына көз жеткізіңіз. Қозғалыс кезінде жүксалғыш бөлімнен заттардың құлап түсуіне жол бермеңіз, бұл жол-көлік оқиғасына алып келуі мүмкін.



Сақтандыру

- Жүксалғыш бөлімнің қақпағын жапқан кезде оны автокөліктің сырт жағынан басыңыз, әйтпесе қолыңызды қысып, жарақаттап алуыңыз мүмкін.
- Бастары мен қолдарының қысылып қалуынан сақтану үшін балалар жүксалғыш бөлімнің қақпағын ашып-жаппауы тиіс.



Назар аударыңыз

- Қақпақтың кедергімен соқтығысуына жол бермеу үшін жүксалғыш бөлімнің қақпағын ашар немесе жабар кезде айналада жүксалғыш бөлімнің қақпағын ашу немесе жабу үшін жеткілікті орынның бар-жоғын тексеріп алу қажет.
- Жүксалғыш бөлім қақпағының тіреуін жүкті бекітуге пайдаланбаңыз, бұл тіреуге заттар ілмеңіз, тіреу зақымдалуы мүмкін және жүксалғыш бөлім қақпағын жабу мүмкін болмай қалады.
- Жүксалғыш бөлім қақпағының зақымдалуына жол бермеу үшін жүксалғыш бөлімнің қақпағын жапқан кезде шектен тыс күш салмаңыз.
- Жүксалғыш ішінің кеңістігін жүктерді орналастыруға қысыммен пайдаланыңыз. Егер жүксалғыштың іші шектен тыс толып кетсе, жүксалғыш бөлімнің қақпағын күштеп жаппаңыз, әйтпесе бұл тиелген жүкті бүлдіруі немесе жүксалғыш бөлімнің қақпағын деформациялауы мүмкін.

Жүксалғыш қақпағының құлпын апаттық жағдайда ашу

Егер автокөліктің борттық желісінде кернеу болмаса және жүксалғыш бөлімнің қақпағы әдеттегі жолмен ашыла алмайтын болса, оны автокөліктің ішінен ашуға болады.



1. Жүксалғыштың артқы есігінің қолмен ашылатын қайырмалы қақпағын ашыңыз.
2. Жүксалғыш есігінің құлыбын және есігін ашу үшін механикалық кілтті құлыпты ашатын механизмнің ойығына сұғыңыз, механикалық кілтті сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз.




Хабарлама

- Егер жүксалғыш бөлімнің қақпағы апаттық режимде ашылмай тұрса, техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮ дилеріне кідірместен жүгінуге кеңес береміз.



Отын багының отын құю аузын ашу және жабу

Отын багының отын құю аузын ашу тәртібі

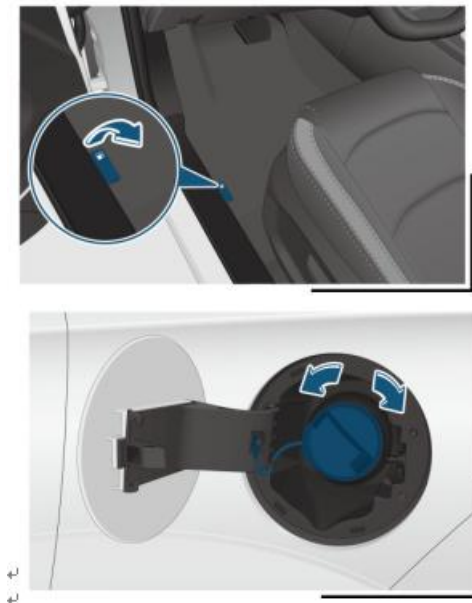

1. Қақпақты ашу үшін жүргізуші орындығының сол жағындағы отын құю люгі қақпағын ашу тұтқасын тартыңыз.
2. Отын құю аузының тығынын сағат тіліне қарсы бағытта жайымен бұраңыз, бұрап шешіп алыңыз.
3. Отын құйғаннан кейін отын құю аузының тығынын сырт еткен дыбыспен бекігенше сағат тілінің бағытында ақырын бұраңыз.
4. Отын құю люгінің қақпағын жабыңыз.



Сақтандыру

- Отынның шашырауынан болуы мүмкін жарақаттардан сақтану үшін отын багының отын құю аузының тығынын ақырын ашып алыңыз.
- Отынның төгілуінің және жол-көлік оқиғасы жағдайында тұтануының алдын алу үшін отын багының отын құятын аузының тығынының тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.

Отын құю

- ◆ Автокөлік жүрген кезде отын мөлшері азайған сайын шкаладағы отын деңгейінің көрсеткіші біртіндеп азаяды.
- ◆ Отын қоры тым аз болған жағдайда отынның төмен деңгейінің сигнал шамы  жанады, ал аспаптар тақтасының ақпараттық дисплейінде «Отын құйыңыз» деген хабарлама көрсетіледі; мүмкіндігінше тездетіп отын құйып алыңыз.
- ◆ Отын сұрыпы: октандық саны 91 немесе одан жоғары этилденбеген бензин.



Сақтандыру

- Отын құяр алдында қозғалтқышты өшіріңіз, барлық есіктерді жабыңыз және әйнектерді көтеріңіз.
- Құрғақ ауа райында электр-статикалық заряд түзілуі әбден мүмкін. Отын бағының отын құятын аузының тығынын ашпас бұрын бойыңыздағы электр-статикалық зарядты кетіру үшін және электр разряды кезінде пайда болатын ұшқындардан отын буларының тұтануының алдын алу үшін боялмаған металл беттен ұстау қажет.
- Бензин тез тұтанғыш зат болып табылады, сондықтан автокөлікке отын құю кезінде жанып тұрған от, ұшқынның болуына және темекі шегуге қатаң тыйым салынады.
- Отынның теріңізге немесе киіміңізге тиюіне жол бермеңіз. Теріге отынның тікелей тиюі немесе отын буларымен тыныс алу денсаулыққа зиян. Егер теріңізге отын кездейсоқ тиіп кетсе, оны дереу көп сумен шайыңыз.
- Бензинді қозғалтқышы бар автокөлікке дизель отынын құймаңыз, бензинді дизель отынымен араластырмаңыз, себебі бұл отын жүйесін және қозғалтқышты зақымдайды, сондай-ақ автокөліктің жануына алып келуі мүмкін.
- Отын құятын пистолет автоматты түрде өшкеннен кейін отын құюды жалғастыруға әрекеттенбеңіз, әйтпесе отын бағына шектен тыс отын құйылып кетуі мүмкін, бұл отынның отын бағынан төгілуіне, өртке, жарылысқа және ауыр жарақаттарға алып келеді.



Назар аударыңыз

- Сапасыз отынды немесе октандық саны төмен отынды пайдалану қозғалтқыштың зақымдануына немесе пайдалану сипаттамаларының сәйкес болмай шығуына алып келуі мүмкін.
- Егер отын құю кезінде отын төгілсе, автокөліктің және лак-бояу жабынының бүлінуіне жол бермеу үшін оны дереу сүртіп алыңыз.




Қоршаған ортаны қорғау

- Отын қоршаған ортаны ластай алады, оны мамандар жинап алуы және кәдеге жаратуы тиіс.



Климаттық қондырғыны басқару панелі


Климаттық қондырғыны басқару панелі

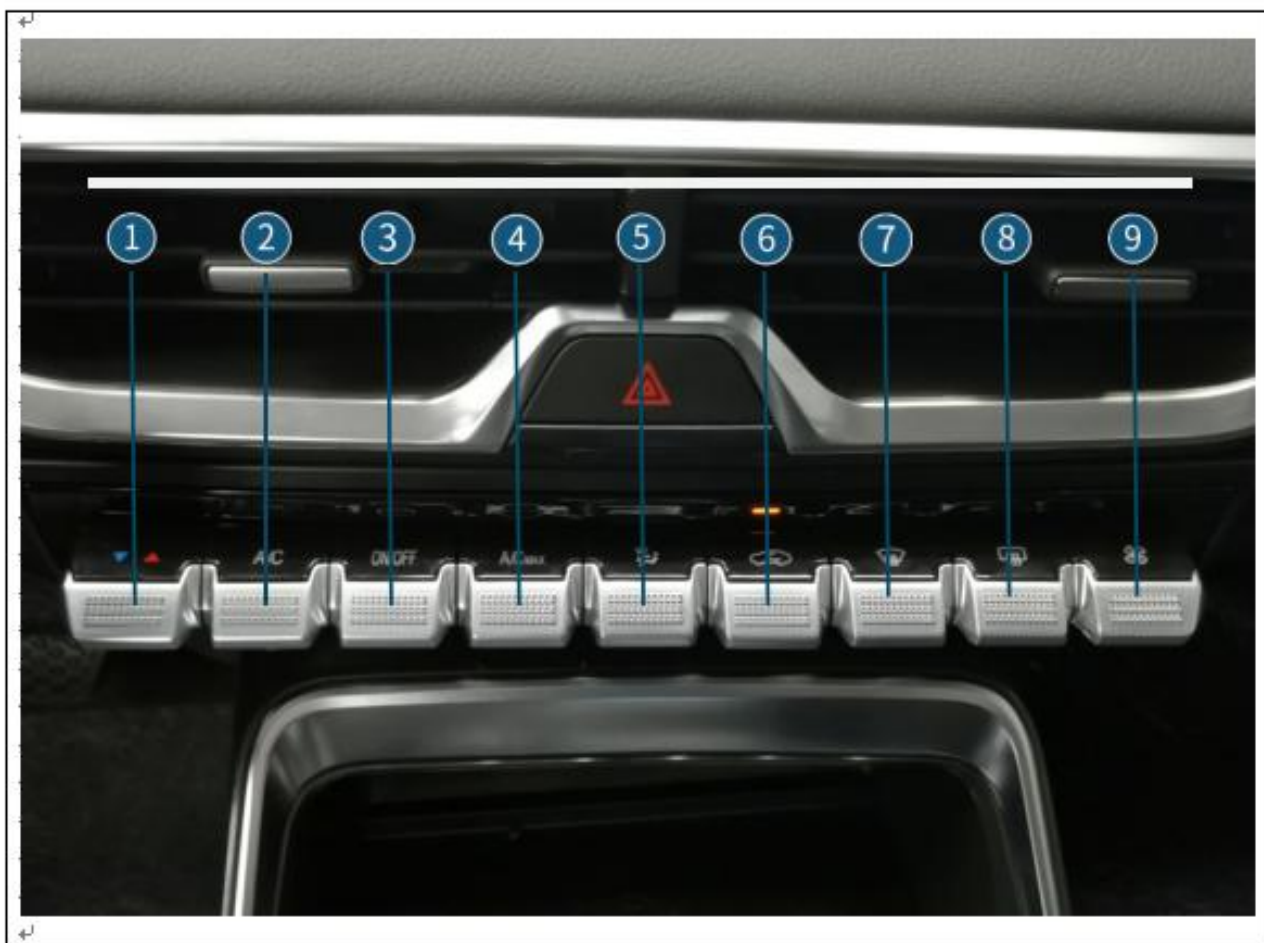

- | | |
|--|---|
| ❶ Температураны жоғарылату/төмендету түймелері | ❹ Рециркуляция/сыртқы ауаны беру режимі түймесі |
| ❷ Салқындату режимі (A/C) түймесі | ❺ Алдыңғы әйнек жылытқышының түймесі |
| ❸ Кондиционер ажыратқышы | ❻ Артқы әйнек жылытқышының түймесі |
| ❹ Максималды салқындату режимі түймесі | ❼ Ауа көлемін ұлғайту/азайту түймесі |
| ❺ Ауа тарату режимі түймесі | |



Климаттық қондырғы мәзірі

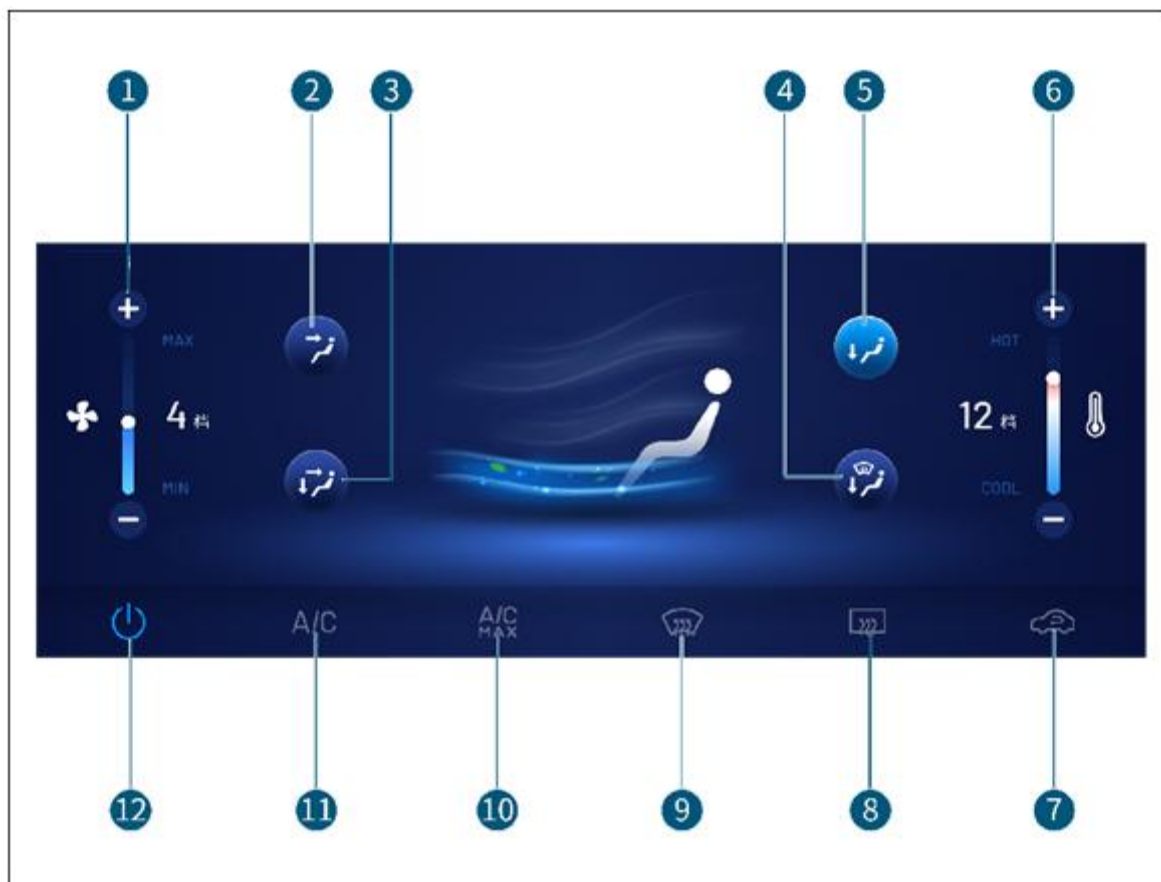

- | | |
|---|---|
| ① Желдеткіш жылдамдығының реттегіші және индикаторы | ⑦ Рециркуляция/сыртқы ауаны беру режимі түймесі |
| ② Бетке ауа үрлеу түймесі | ⑧ Артқы әйнек жылытқышының түймесі |
| ③ Бетке және аяққа ауа үрлеу түймесі | ⑨ Алдыңғы әйнек жылытқышының түймесі |
| ④ Аяқты үрлеу және еріту режимінің түймесі | ⑩ Максималды салқындату режимі түймесі |
| ⑤ Аяққа ауа үрлеу түймесі | ⑪ Салқындату режимі (A/C) түймесі |
| ⑥ Температура реттегіші мен индикаторы | ⑫ Кондиционер ажыратқышы |



Климаттық қондырғының функциялары

Желдеткіш жылдамдығын реттеу

- ◆ Желдеткіш жылдамдығын басқару панелінен реттеу: басқару панелінде желдеткіш жылдамдығын ұлғайту/азайту түймесін басыңыз. Әр басқан сайын жылдамдық шкаланың 1 бөлігіне, ал реттеу диапазоны шкаланың 1-7 бөлігіне өзгереді.
- ◆ Орталық басқару дисплейіндегі желдеткіш жылдамдығын реттеу: орталық басқару дисплейінің экранындағы  кондиционер құлақшасын басыңыз, климаттық қондырғының басқару беті ашылады және сіз желдеткіштің жылдамдығын арттыру немесе азайту үшін  немесе  түймелерін баса аласыз, сондай-ақ  сырғақты реттегішін жоғары және төмен жылжыту арқылы желдеткіштің жылдамдығын арттыруға немесе азайтуға болады.

Алдыңғы әйнек жылытқышы

- ◆ Алдыңғы әйнек жылытқышы климаттық қондырғының басқару панеліндегі немесе орталық дисплейдегі алдыңғы әйнек жылытқышының түймесін басу арқылы қосылады.
- ◆ Алдыңғы әйнек жылытқышы түймесінің индикаторы жанады, бұл алдыңғы әйнекті жылыту функциясының іске қосылғанын білдіреді. Алдыңғы әйнек жылытқышын өшірген кезде индикатор сөнеді.
- ◆ Алдыңғы әйнек жылытқышы функциясы қосулы тұрғанда автоматты түрде келесі баптаулар орындалады:
 - ◇ Желдеткіш жылдамдығы ұлғаяды.
 - ◇ Кондиционердің салқындату функциясы (A/C) қосылады.
 - ◇ Алдыңғы әйнекке ауа үрлеу режимі орнатылады.
 - ◇ Ауа рециркуляциясы өшіріледі.
- ◆ Алдыңғы әйнек жылытқышын өшіру үшін климаттық қондырғының басқару панеліндегі немесе орталық дисплейдегі алдыңғы әйнек жылытқышының түймесін қайтадан басыңыз. Түймедегі индикатор сөнеді.



Сақтандыру

- Қосулы кондиционермен әйнекті жылытуды пайдалану кезінде кондиционердің салқындату функциясын (A/C) өшірмеңіз, әйтпесе бұл алдыңғы әйнектің булануына алып келеді және қозғалыс кезінде көріністі нашарлатады.

Артқы әйнек жылытқышы

- ◆ Артқы әйнек жылытқышы климаттық қондырғының басқару панеліндегі немесе орталық дисплейдегі артқы әйнек жылытқышының түймесін басу арқылы қосылады.
- ◆ Артқы әйнек жылытқышы түймесінің индикаторы жанады, бұл артқы әйнекті жылыту функциясының іске қосылғанын білдіреді. Артқы әйнек жылытқышын өшірген кезде индикатор сөнеді.
- ◆ Артқы әйнек жылытқышын өшіру үшін климаттық қондырғының басқару панеліндегі немесе орталық дисплейдегі артқы әйнек жылытқышының түймесін қайтадан басыңыз. Түймедегі индикатор сөнеді. Егер функция қолмен өшірілмесе, ол 20 минут бойы үздіксіз жұмыс істегеннен кейін автоматты түрде өшеді.



Хабарлама

- Артқы әйнек жылытқышы қосулы тұрғанда бір мезгілде сыртқы артқы көрініс айналарын жылыту функциясы қосылады*. Бір қосқан кездегі жылытқыштың жұмыс істеу уақыты 20 минутқа дейін.

Ауа рециркуляциясы

- ◆ Ауаны рециркуляциялау режимін орнату климаттық қондырғының басқару панеліндегі немесе орталық дисплейдегі ауаны рециркуляциялау түймесін басу арқылы жүзеге асырылады.
- ◇ Ауаның ішкі циркуляциясы: автокөлік сыртындағы ауаның ішке кіруін болдырмайды және автокөлік ішіндегі ауаның айналуын қамтамасыз етеді.
- ◇ Ауаның сыртқы циркуляциясы: автокөлік ішінде таза ауаны қамтамасыз ете отырып, сырттағы ауаның автокөлік ішіне кіруіне мүмкіндік береді.

Хабарлама

- Ауаны ұзақ рециркуляциялау салондағы көмірқышқыл газы концентрациясының жоғарылауына алып келеді, бұл жүргізушінің сергек қалпын сақтауына оң ықпал етпейді.
- Суық немесе жаңбырлы ауа райында ауа рециркуляциясын пайдалану әйнектерді буландырып жіберуі және қозғалыс кезінде көріністі нашарлатуы мүмкін.

Температураны баптау

- ◆ Басқару панелінде температураны баптау: берілген температура мәнін көбейту немесе азайту үшін басқару панелінде температураны реттеу түймесін түртіңіз. Әр басқан сайын температура мәні шкаланың 1 бөлігіне, ал реттеу диапазоны шкаланың 1–16 бөлігіне өзгереді.
- ◆ Орталық басқару дисплейіндегі температураны реттеу: орталық дисплейдегі  кондиционер құлақшасын түртіңіз. Климаттық қондырғы мәзірінде температура реттегішінің  немесе  түймелерін басу арқылы температураның берілген мәнін ұлғайтуға немесе азайтуға болады, сондай-ақ температура мәнін сырғытпалы реттегішті  жоғары және төмен жылжыту арқылы да ұлғайтуға немесе азайтуға болады.

Хабарлама

- Орталық басқару дисплейінде көрсетіліп тұрған температура температураның берілген мәні болып табылады, бұл салон ішінде өлшенген нақты температура емес.

Ауаның үлестірілуі

- ◆ Ауаның үлестірілуі климаттық қондырғы мәзірінде төмендегідей тәртіппен түймелерді басу арқылы орнатылады.
 - ◇  Бетке ауа үрлеу режимі: ауа алдыңғы панельдегі дефлекторлар арқылы беріледі.
 - ◇  Бетке және аяққа ауа үрлеу режимі: ауа алдыңғы панельдегі дефлекторлар және аяқтарға арналған кеңістіктегі ауа өткізгіштер арқылы беріледі.
 - ◇  Аяққа ауа үрлеу режимі: ауа аяқтарға арналған кеңістіктегі ауа өткізгіштер арқылы беріледі.



-  Аяққа ауа үрлеу және терезенің қырауын еріту режимі: ауа алдыңғы әйнекті жылыту дефлекторлары және аяқтарға арналған кеңістіктегі ауа өткізгіштер арқылы беріледі.

- ◆ Сондай-ақ, тиісті ауа тарату режимін таңдау үшін  белгішелерін тікелей басуға болады.

Кондиционер ажыратқышы

Ауаны кондициялау басқару панеліндегі немесе орталық басқару дисплейіндегі кондиционерді қосу түймесін басу арқылы қосылады немесе өшіріледі.

Максималды салқындату режимі

Кондиционердің басқару панелінде немесе орталық басқару экранында максималды салқындату түймесін басыңыз, түйме индикаторы жанады, максималды салқындату режимі қосылады және ауа ағынының көлемі автоматты түрде желдеткіштің ең жоғарғы жылдамдығына дейін ұлғаяды. Максималды салқындату түймесін және бір рет басыңыз, түйме индикаторы сөнеді, және максималды салқындату режимі өшіріледі.

Салқындату режимі

Кондиционердің салқындату функциясы климаттық қондырғының басқару панеліндегі немесе орталық басқару дисплейіндегі А/С түймесімен қосылады. Салқындату режимін қосқан кезде түймедегі индикатор жанады. А/С түймесін тағы бір рет басқан кезде түймедегі индикатор сөнеді және кондиционердің салқындату режимі өшеді.

Дефлекторлар



- ◆ Алдыңғы панельдің орталық дефлекторлары: алдыңғы панельдің орталық дефлекторларынан ауа бағытын дефлектор торындағы тұтқамен жоғары/төмен және солға/оңға өзгертуге болады.
- ◆ Алдыңғы панельдің бүйірлік дефлекторлары: алдыңғы панельдің бүйірлік дефлекторларынан ауа бағытын дефлектор торындағы тұтқамен жоғары/төмен және солға/оңға өзгертуге болады.



Мультимедиа жүйесін қолдану бойынша нұсқаулар

- ◆ Көлік жүргізу кезінде мультимедиа жүйесін басқару жүргізушіні алаңдатады және жол-көлік оқиғасына алып келуі мүмкін.
- ◆ Мультимедиа жүйесін қолдану бойынша нұсқауларды орындаңыз. Кепілдік дұрыс пайдаланбаудан туындаған зақымдарға қолданылмайды. Барлық әрекеттер мультимедиа жүйесінің ағымдағы күйі есепке алына отырып орындалуы тиіс.
- ◆ Автокөліктердің жинақтамаларында болатын айырмашылыққа және жүйенің кейінірек жаңартылуына байланысты мультимедиа жүйесінің мәзірі әртүрлі болуы мүмкін. Өз автокөлігіңіздегі нақты күйді есепке алыңыз.
- ◆ Мультимедиа жүйесінің жұмысы бұзылған жағдайда мультимедиа жүйесін өшіріп қайта жүктеу үшін орталық консольдағы AVM пернесін басып 10 секунд бойы ұстап тұрыңыз.
- ◆ Мультимедиа жүйесі Bluetooth функциясы бар кеңінен таралған көптеген смартфондармен байланысты қолдайды, алайда смартфондардың арасында айырмашылықтар болатындықтан кейбір Bluetooth функциясы бар смартфондардың үйлеспейтін және жұптастырыла алмайтын болып шығуы мүмкін екенін жоққа шығаруға болмайды.
- ◆ Бөгде өндірушілердің кейбір ойнатқыштарымен музыканы Bluetooth арқылы ойнатуға қолдау көрсетілмейді.
- ◆ Аудио және бейнедеректер немесе суреттер сақтау көзі ретінде USB жинақтағыш қолданылған жағдайда мультимедиа жүйесіне арналған бөлек USB жинақтағышты қолдануға және жүктелу уақытының ұзаруына алып келуі мүмкін болғандықтан оның ішіндегі артық файлдарды барынша азайтуға кеңес беріледі.
- ◆  CarbitLink-EasyConnection бағдарламасының функцияларын пайдалану үшін орталық басқару экранындағы ақпараттық ойын-сауық жүйесі бойынша нұсқаулықты қараңыз.
- ◆ Мультимедиа жүйесі ажыратымдылығы жоғары және деректер көлемі үлкен бейнефайлдарды қолдамайды, кейбір бейнефайлдардың ойнатылуы бейнедеректер жазбасының сапасына немесе басқа себептерге байланысты мінсіз болмауы мүмкін. Аудиофайлдар мен суреттер де тиісінше ойнатылмауы мүмкін.
- ◆ Мультимедиа жүйесі мультимедиалық файлдардың келесі форматтарын қолдамайды:

Пайдалану сұйықтығы	Қолдау көрсетілетін форматтар	Ескерту
Аудио*	*.AAC, *.HE-AAC, *.MP3, *.WMA, *.AIFF, *.AMR, *.APE, *.AU, *.FLAC, *.M4A, *.MKA, *.MMF, *.MP2, *.OGG, *.WAV, *.WAVPack, *.WV	* Бей-
не*.	*.MP4, *.3GP, *.MKV, *.MPG, *.FLV, *.MOV, *.AVI, *.WMV, *.VOB	
Суреттер*	*.JPEG, *.PNG, *.GIF (СТАТИКАЛЫҚ), *.BMP	

Хабарлама


- Бұл нұсқаулық мультимедиа жүйесі туралы кейбір базалық мәліметтер ұсынады. Басқару туралы толығырақ ақпарат алу үшін Орталық басқару дисплейіндегі ақпараттық-ойын-сауық жүйесін пайдалану нұсқаулығының электрондық нұсқасын қараңыз.

Ақпараттық-ойын-сауық жүйесін пайдалану бойынша нұсқаулық  83-бет



Басқару түймелерінің функциялары

Рульдегі мультимедиа жүйесін басқару түймелері

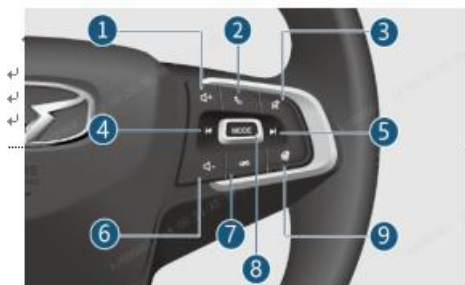

- 1** Дыбыс деңгейін ұлғайту түймесі
Басып қалу арқылы мультимедиа жүйесінің дыбыс деңгейін ұлғайту жүзеге асырылады.
- 2** Телефон түймесі
Басып қалу арқылы қоңырау жоқ кезде Bluetooth телефонының мәзіріне кіру немесе кіріс қоңырауын қабылдау жүзеге асырылады. Ұзақ басу арқылы «Жолдағы көмек» қызметін шақыру жүзеге асырылады.
- 3** Дыбысты өшіру түймесі
Басып қалу арқылы мультимедиа жүйесінің дыбысы өшіріледі.
- 4** Алдыңғы трек түймесі
Басып қалу арқылы алдыңғы трекке ауысу немесе соңғы қабылданған радиостанцияны іздеу жүзеге асырылады.
- 5** Келесі трек түймесі
Басып қалу арқылы келесі трекке ауысу немесе келесі қабылданатын радиостанцияны іздеу жүзеге асырылады.
- 6** Дыбыс деңгейін азайту түймесі
Басып қалу арқылы кіріс қоңырауынан бас тартылады.
- 7** Қоңырауды өшіру түймесі
Басып қалу арқылы кіріс қоңырауынан бас тартылады.
- 8** MODE режимдерін ауыстырып қосу түймесі
Бұл түймені басқан сайын дыбыс көздері келесі ретпен циклдік түрде ауысады: Радио → Bluetooth музыкасы → USB1 → USB2 → радио.
- 9** Руль дөңгелегі жылытқышының түймесі*
Оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» күйі) жылытқышты қосу немесе өшіру үшін  руль дөңгелегі жылытқышының түймесін басыңыз, сонда жылыту функциясы  қосылған кезде түйменің қызғылт сары көмескі жарығы жанады.




Мультимедиа жүйесін басқару орталық түймесі



- ❶ Дыбыс деңгейін ұлғайту түймесі
Дыбыс деңгейін жоғарылату / азайту.
- ❷ Қуатты өшіру түймесі
Автокөлік қозғалысы кезінде, жүйе қосулы болғанда экранды сақтау үшін дисплейді өшіру түймесін қысқа басыңыз. Сонымен қатар, дыбыс көзін өшіріңіз: 10 с бойы ұзақ басқан кезде мультимедиалық жүйе қайта жүктеледі.
- ❸ 360° панорамалық сурет түймесі
360° айнала шолуды қосу түймені басу арқылы жүзеге асырылады.
- ❹ Спорттық режим түймесі*
Спорттық режим түймесін басыңыз, компьютер спорттық режим бағдарламасын таңдайды, содан кейін спорттық режимнен шығу үшін түймені және бір рет басыңыз.



Бас мәзір

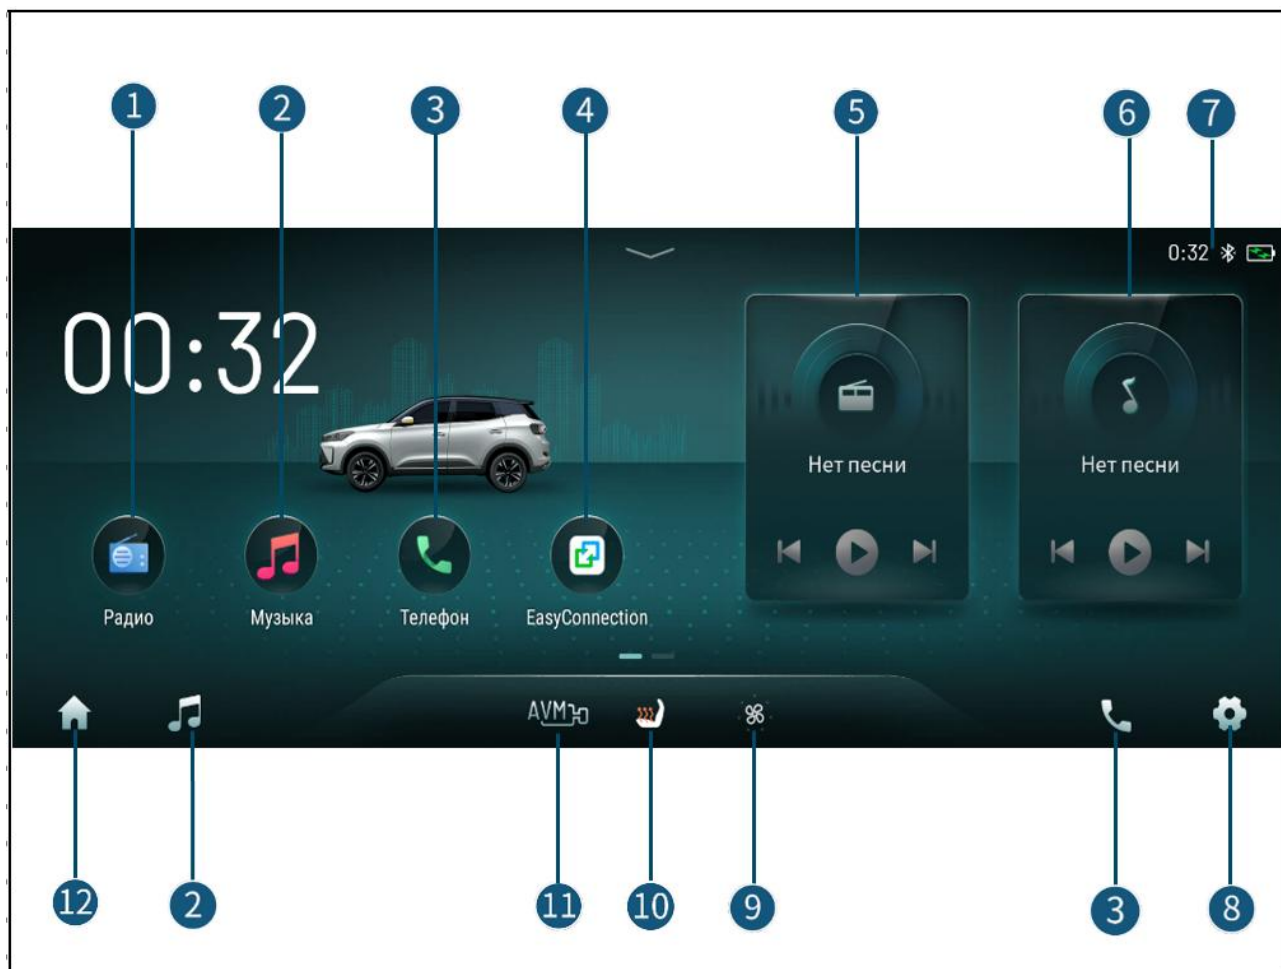

❶ ❷ радио.

Бағдарлама мәзіріне кіру үшін басыңыз

❸ ❸ музыка


Музыка тыңдау үшін басыңыз

❹ телефонның Bluetooth-ы.

Радиоқабылдағышты қосу үшін басыңыз.

❺ Yilian.

Музыка ойнатуды қосу үшін басыңыз.

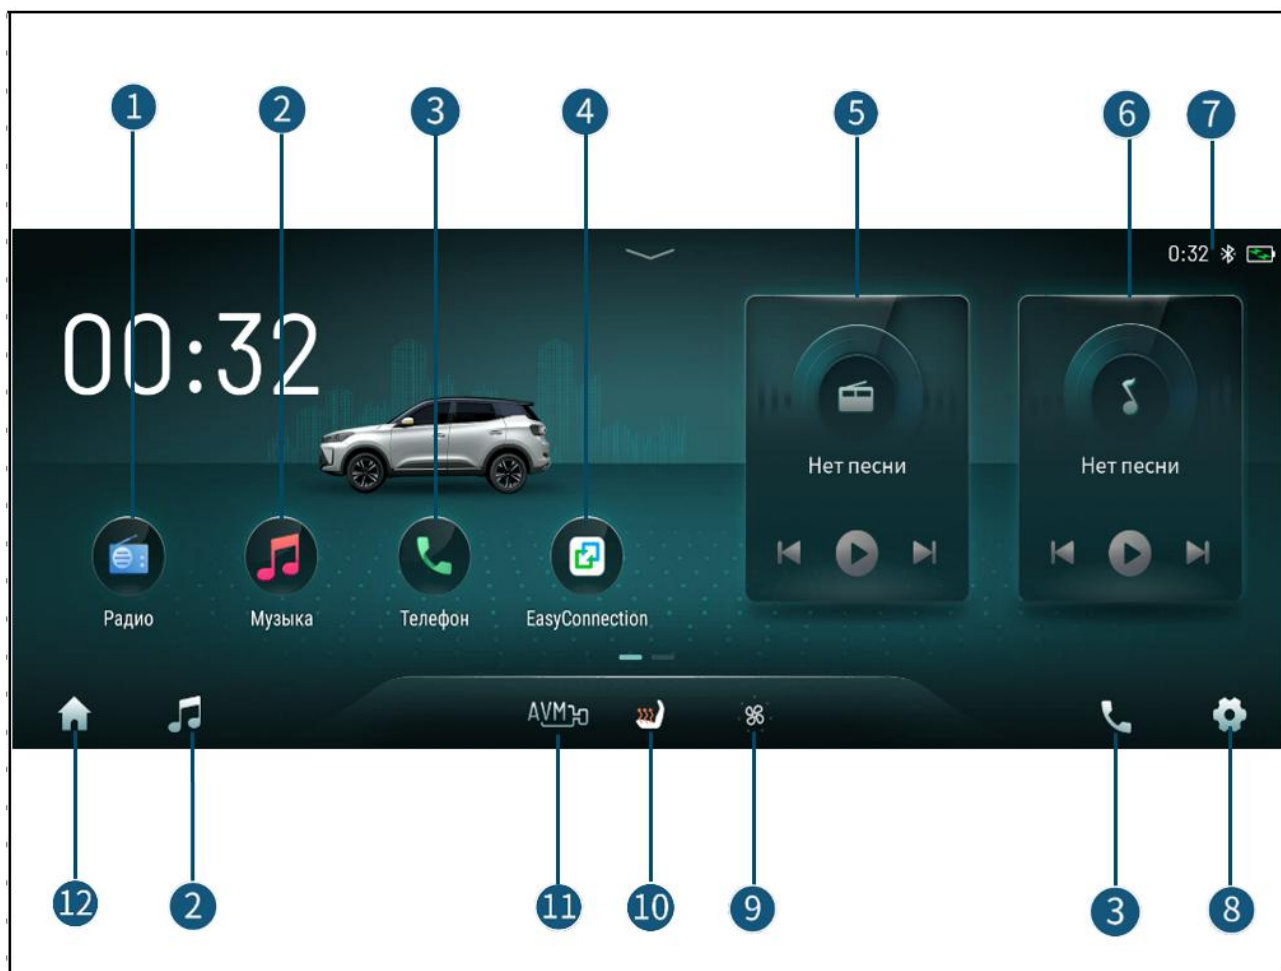

7 Күй жолағы

Кондиционер жүйесін басқару мәзіріне кіру үшін басыңыз

8 Баптаулар мәзірі.

Деректерді нөмір теру пернетақтасынан енгізу үшін басыңыз

9 Кондиционер мәзірі

Кондиционер мәзіріне кіру үшін басыңыз

10 Орындықтарды жылыту*

Орындықты жылытуды басқару экранына өту үшін басыңыз*

11 Панорамалық сурет*

«Панорамалық сурет» режиміне кіру үшін басыңыз*.


12 Автокөлік баптауларының мәзіріне тез кіру түймесі

Автокөлік баптауларының мәзіріне кіру түймені басу арқылы жүзеге асырылады



Bluetooth телефон мәзірі

- ◆ Телефондағы Bluetooth функциясын қолданар алдында Bluetooth байланысының көмегімен мобильді телефонды автокөлікке қосып алу қажет.
- ◆ Bluetooth телефон мәзіріне кіру үшін, Bluetooth-ді қосқаннан кейін, телефонның бас мәзіріндегі  қолданбасының белгішесін немесе рульдің оң жағындағы телефон түймесін басыңыз. Егер Bluetooth бірден қосылмасы «Bluetooth-ды қосу қажет пе» хабарламасы пайда болады.

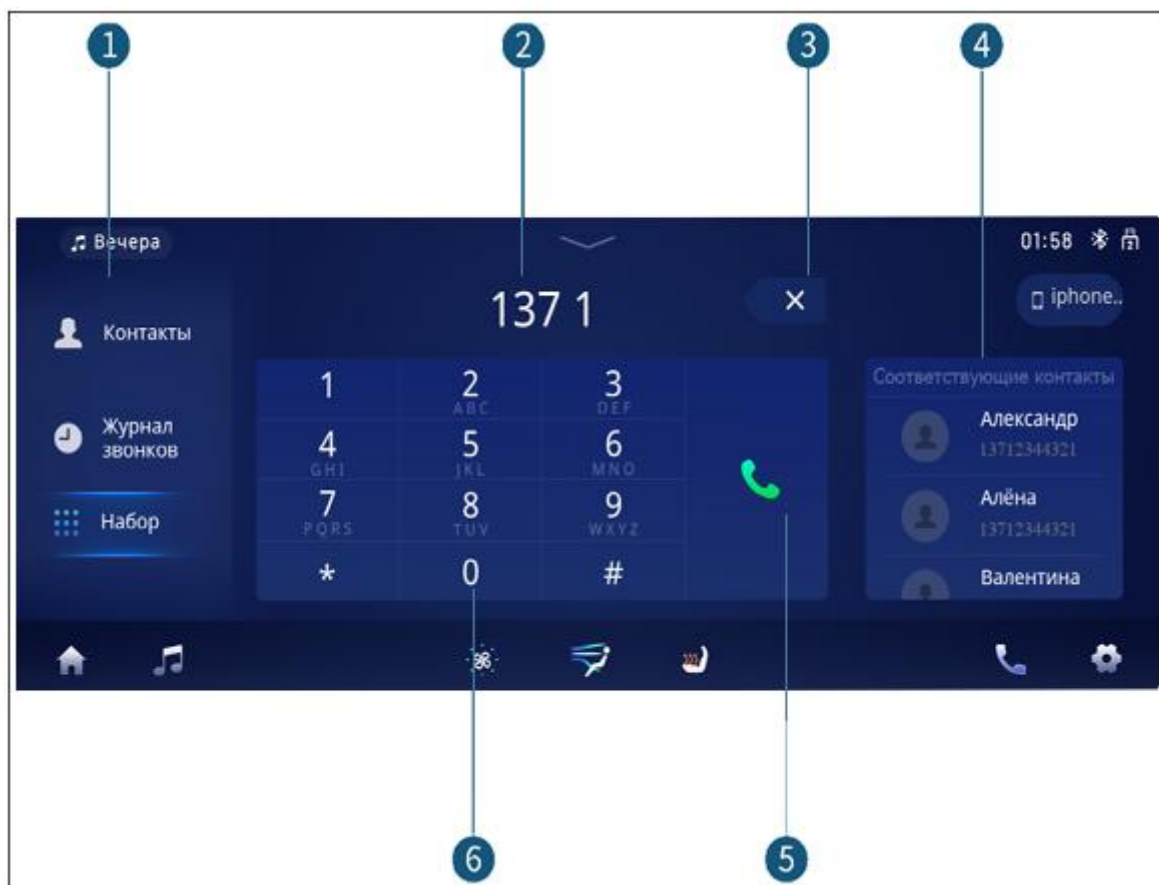


- | | |
|--|--|
| 1 Bluetooth телефон мәзірінің навигация панелі
Контактілер тізімінің, қоңыраулар журналының және нөмірлерді теру бетінің көрсетілуін ауыстырып қосу үшін қайталап басыңыз. | 4 Байланыс нөмірінің сәйкес келуі
Телефон нөмірін енгізген кезде жүйе автоматты түрде оны бар контактілермен салыстырады және нәтижесін осы жерде көрсетеді. |
| 2 Телефон нөмірін енгізуге арналған өріс
Терілген телефон нөмірі көрсетіледі. | 5 Қоңырау соғу
Телефон қоңырауын соғу үшін басыңыз. |
| 3 Соңғы таңбаны өшіру түймесі
Енгізілген телефон нөмірін түзету | 6 Теру пернесі |




Автокөлік баптаулары

Автокөлік баптаулары мәзіріне өтеу үшін бас мәзірде автокөлік баптауларының мәзіріне тез кіру түймесін  басыңыз немесе қосымша аспаптар тақтасындағы баптаулар түймесін басыңыз. Автокөлік баптауларының мәзірінде келесі функцияларды белсендіруге болады.

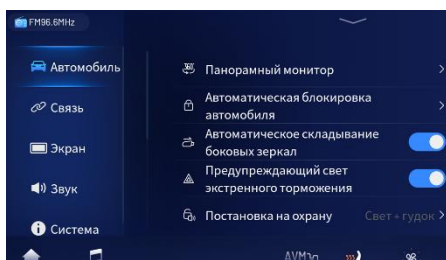

- ◆ Смарт-клтпен автокөлікке кілтсіз кіру жүйесі
- ◆ Сыртқы артқы көрініс айналарының автоматты жиналуы*
- ◆ Шұғыл тежеу кезінде сигнал шамы жанады

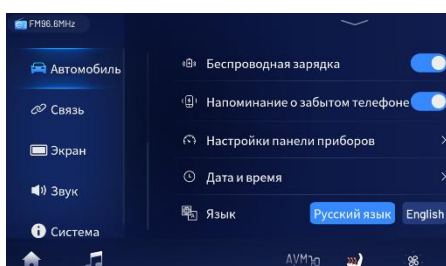

- ◆ Сымсыз зарядтау*
- ◆ Ұмыт қалдырған телефон туралы еске салу
- ◆ Дәл уақытты орнату
- ◆ Автокөлік тілі

Ақпараттық-ойын-сауық жүйесін пайдалану бойынша нұсқаулық

Орталық дисплейдің бас мәзірінде «Қолданбалар тізімін» солға немесе оңға жылжыту арқылы «Пайдалану бойынша нұсқаулық» қолданбасын таңдаңыз және Ақпараттық-ойын-сауық жүйесін пайдалану бойынша нұсқаулықтың электрондық нұсқасын қарап көруге арналған түймені басыңыз.



Хабарлама

- Автокөліктердің жинақтамаларында болатын айырмашылыққа және жүйенің кейінірек жаңартылуына байланысты мультимедиа жүйесінің мәзірі әртүрлі болуы мүмкін. Өз автокөлігіңіздегі нақты күйді есепке алыңыз.



Сақтауға арналған орындар



- ◆ Алдыңғы және артқы есіктердің қаптауыштарының ұсақ-түйек бөлімдерінде сусын бөтелкелері, брошюралар, карталар сияқты және т.б. заттарды сақтауға болады.



- ◆ Алдыңғы панельдің төменгі жағында орналасқан ұсақ-түйік бөлімінде ұсақ заттарды сақтауға болады.



- ◆ Алдыңғы панельдің төменгі жағында орналасқан ұсақ-түйік бөлімінде ұсақ заттарды сақтауға болады.

i Хабарлама

- Мобильді телефондарды сымсыз зарядтау функциясы бар модельдерде* бұл орын мобильді телефондарды сымсыз зарядтауға арналған алаң ретінде қолданылады, бұл орынға басқа заттарды қоймас бұрын мобильді телефондарды сымсыз зарядтау функциясын өшіру қажет.



◆ Ұсақ-түйек тартпасы

- ◇ Ұсақ-түйек тартпасын ашу үшін қақпақ құлпының тұтқасын тартыңыз.
- ◇ Ұсақ-түйек тартпасын жабу үшін қақпақты көтеріп, құлып сарт еткенше қысыңыз.



Сақтандыру

- Шұғыл тежелу кезінде ықтимал жарақаттардан сақтану үшін қозғалыс кезінде ұсақ-түйек тартпасын жабық күйінде ұстау қажет.



- ◆ Орталық консольдегі ұсақ-түйек бөлімі: ұсақ заттарды орналастыруға арналған.



- ◆ Орталық консольдың артқы бөлігіндегі ұсақ-түйек бөлімі*.



Көзілдірікке арналған бөлім



- ◆ Жүксалғыш бөлімдегі заттарға арналған сөре*
Майлықтары бар қорап секілді шағын заттарды орналастыруға болады.

- ◆ Бөлімді күннен қорғайтын көзілдірік сақтауға қолдануға болады. Көзілдірікке арналған бөлімді ашу үшін корпусының жиегін басу қажет.
- ◆ Көзілдірік бөлікке салынғаннан немесе алынғаннан кейін, бөліктің корпусын жоғары көтеріп, бекітілгенге дейін аздап басу керек.


i Хабарлама

Автокөлікпен қозғалуды бастамас бұрын көзілдірікке арналған бөлімнің сенімді жабылғанына көз жеткізіңіз.

Күнқағарлар



- ◆ Күнқағарлар жүргізушінің және алдыңғы жолаушының басының үстіңгі жағында орналасқан. Алдыңғы жақтан түскен көз қарықтыратын жарықтан қорғану үшін күнқағарды төмен қайыру қажет.

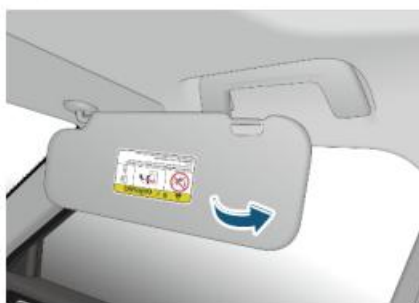

- ◆ Бүйірден түскен көз қарықтыратын жарықтан қорғану үшін құнғағарды ішкі кронштейнінен ажыратып алып, есік әйнегіне қарай бұру қажет.

Косметикалық айна



Косметикалық айнаны ашу үшін айна қақпағын солға қарай ысыру қажет.

Төбедегі тұтқалар



- ◆ Автокөліктің қозғалысы кезінде жолаушылар төбедегі тұтқалардан ұстап отыра алады.
- ◆ Артқы төбедегі тұтқалардың жанындағы ілмектерді кішігірім заттарды іліп қоюға пайдалануға болады.

⚠ Назар аударыңыз

- Автокөлікке мінгенде және одан түскенде немесе орындықтан тұрған кезде төбедегі тұтқаны пайдаланбаңыз.
- Төбедегі тұтқаға ауыр заттарды іліп қоймаңыз.



Стақанқойғыштар



Стақанқойғыштарды сусындары бар саптыаяқтарды немесе банкаларды салып қою үшін пайдалануға болады.



Сақтандыру


- Қозғалыс кезінде сұйықтық төгіліп кетпеуі үшін сусыны бар ыдыстың қақпағы жабық екеніне көз жеткізіңіз.
- Қозғалыс кезінде стақан қойғыштан саптыаяқты алмаңыз және оған саптыаяқ қоймаңыз.

Алдыңғы орындықтардың арқалықтарындағы қалталар



Алдыңғы орындықтардың арқалықтарында географиялық карталарды, журналдарды, газеттерді және басқа да заттарды сақтауға арналған қалталар бар.

Электрмен қоректендіру ағытпасы

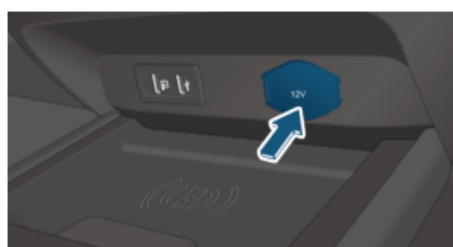

Оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» немесе «ACC» күйі) электрмен қоректендіру ағытпасының қақпағын ашыңыз да, зарядтауға арналған құрылғыны жалғаңыз.



Сақтандыру

- Автокөліктің ішінде адам жоқ кезде электр қуатының ағытпасын пайдаланбаңыз, дұрыс пайдаланбау өрттің шығуына алып келуі мүмкін.
- Балалардың электр қуатының ағытпасын пайдалануына рұқсат бермеңіз.
- Ағытпаны тұтынатын қуаты жоғары электр жабдықты қуаттауға пайдаланбаңыз.



Назар аударыңыз

- Автокөліктің электр жүйесінің зақымдалуынан сақтану үшін электрмен қоректендіру ағытпасына электр қуатын өндіретін электр жабдықты жалғамаңыз.
- Электр-магниттік үйлесімділік талаптарына сәйкес келетін электр жабдықты ғана қолданыңыз.
- Кернеу ауытқуларына байланысты электр жабдықтың зақымдалуынан сақтану үшін оталдыру жүйесін қосар немесе өшірер алдында электр қуатының ағытпасына жалғанып тұрған зарядтау құрылғысын ажыратыңыз.

USB ағытпалары

Оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ACC» немесе «ON» күйі) ағытпаға мобильді құрылғыны жалғауға және оны пайдалануға болады.



◆ Алдыңғы USB ағытпалары

- ◇ Алдыңғы USB жалғағыштарын ұялы телефондарды, планшеттерді, флеш-жинақтауыштарды және мультимедиялық жүйелерді қосу үшін пайдалануға болады.
- ◇ Тек сол жақтағы USB ағытпасы тек шағын құрылғыларды, мысалы, мобильді телефондарды электрмен қоректендіруге арналған.

◆ Артқы USB* ағытпасын қуаты аз құрылғыларды, мысалы, мобильді телефондарды зарядтау үшін қолдануға болады.



Мобильді телефондарды сымсыз зарядтау*

- ◆ Мобильді телефондарды сымсыз зарядтау сымды жалғамай, электр-магнитті индукция арқылы жүзеге асырылады.

i Хабарлама


- Сымсыз зарядтау функциясы Qi қуаттау стандартына сәйкес келетін мобильді телефондар үшін ғана қолжетімді. Біз Qi қоректендіру стандартына сәйкес келмейтін мобильді телефонды немесе сымсыз зарядтау алаңына қойылған басқа құрылғыны қолданудан туындаған кез келген зақым үшін жауапкершілік көтермейміз.



- ◆ Ұялы телефонның сымсыз зарядтау аймағы. Сымсыз зарядтау тиімді аймағы орталық консольдың ұсақ-түйек бөлімінде орналасқан. Тиісті зарядтауды қамтамасыз ету үшін телефонды сымсыз зарядтауға арналған алаңға орналастыру қажет.

i Хабарлама

- Егер сымсыз зарядтау аймағын ұсақ-түйек салатын бөлім ретінде пайдалану қажет болса, алдымен сымсыз зарядтау функциясын өшіріп қойыңыз.

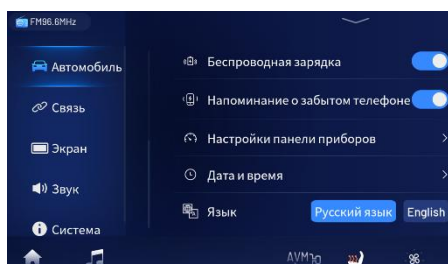

- ◆ Ұялы телефонның сымсыз зарядтау ауыстырып қосқышын ұялы телефонның сымсыз зарядтау функциясын қосу немесе өшіру үшін баптауға болады: Орталық дисплейдегі "параметрлер-Көлік-сымсыз зарядтау".

i Хабарлама

- Мобильді телефондарды сымсыз зарядтау функциясы қосулы тұрған кезде орталық дисплейдің күй жолағында таңба көрсетіліп тұрады, оның мәртебесі мобильді телефондарды сымсыз зарядтау функциясының қолданылуына байланысты өзгереді.

◆ Зарядтау күйінің таңбасы

- ◇ : BPP режимінде зарядтау.
- ◇ : EPP режимінде зарядтау.
- ◇ : Тиімсіз зарядтау, телефонның зарядтау аймағында орналасуын және онда металл заттарды бар-жоғын тексеріңіз.



Сақтандыру

- Қауіпті жағдайлардан сақтану үшін автокөлікте жүргізуші жоқ болса, мобильді телефонды сымсыз зарядтауға арналған алаңға қоймаңыз.
- Егер сымсыз зарядтау барысында телефон мен сымсыз зарядтауға арналған алаңның арасында бөтен металл зат анықталса, саусақтарыңызды күйдіріп алмау үшін бұл затты дереу қолыңызбен алып тастауға асықпаңыз. Бірден сымсыз зарядтау функциясын өшіріп қою және бөтен затты алып тастар алдында оның суығанын күту қажет.



Назар аударыңыз

- Сымсыз зарядтау функциясы қосулы тұрғанда сымсыз зарядтау алаңына тиындар, кілттер және т. с. с. металл заттарды қоймаңыз.
- Сымсыз зарядтау функциясы қосулы тұрғанда сымсыз зарядтау алаңына магнитті жолағы бар карталар секілді магнитті заттарды қоймаңыз.
- Сымсыз зарядтау функциясы қосулы тұрғанда сымсыз зарядтау алаңына қашықтан басқару пульті бар кілтті қоймаңыз.
- Сымсыз зарядтау модулінің ақауын тудырмау үшін сымсыз зарядтау алаңына су төгіп алмаңыз.
- Егер сымсыз зарядтау функциясы тиісінше жұмыс істемей тұрса, техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮ дилеріне дереу жүгінуге кеңес беріледі.



Хабарлама

- Қозғалтқышты оталдыру кезінде қашықтан басқару пульті бар кілттің жұмысына байланысты сымсыз зарядтау уақытша тоқтайды. Қашықтан басқару пульті бар кілттің жұмысы аяқталғаннан кейін сымсыз зарядтау қайта жалғасады.
- Бір мезгілде тек бір телефон ғана зарядтала алады.
- Ойлы-қырлы жолдарда мобильді телефондарды сымсыз зарядтау мезгіл-мезгілімен тоқтап және қайта жалғасып отыруы мүмкін. Егер телефон сымсыз зарядтауға арналған алаңда орнынан жылжып кетсе және зарядталмай қалса, телефонды зарядталу орнына қайтарып қою қажет.
- Егер жүйе немесе мобильді телефон ақаулы болса, зарядтау жұмыс істемеуі мүмкін.

◆ Ұмыт қалдырған телефон туралы еске салу

Оталдыру жүйесі өшірілгеннен ("OFF" күйі) және есік жабылғаннан кейінгі 1 минут ішінде радиомодуль зарядтау аймағында ұялы телефонның бар-жоғын анықтайды және ұялы телефон бар болса, аспап «Өзіңіздің ұялы телефоныңызды ұмытып кетпеңіз» мәтіндік хабарламасын шығарады.



Хабарлама

Ұмытылған телефонды еске салу функциясын мәзірдің келесі элементтері арқылы орталық дисплейде қосуға немесе өшіруге болады: «Баптаулар – Автокөлік – Ұмытылған телефонды еске салу» және бұл функция сымсыз зарядтау функциясы қосылған кезде ғана жұмыс істейді.



Қауіпсіздік белбеулерінің қорғау әрекеті

- ◆ Қозғалыс кезінде автокөлікте, жүргізушіде және жолаушыларда кинетикалық энергия болады, ол автокөліктің жылдамдығына, автокөліктің, жүргізушінің және жолаушылардың массасына байланысты. Жылдамдық пен масса неғұрлым көбірек болса, соқтығысу болған жағдайда жұтылуы тиіс кинетикалық энергия соғұрлым көп болады. Автокөліктің жылдамдығы шешуші роль ойнайды, мысалы, массалар бірдей болған жағдайда автокөлік жылдамдығы 25 км/сағ шамасынан 50 км/сағ шамасына дейін жоғарылаған кезде кинетикалық энергия төрт есе ұлғаяды.
- ◆ Автокөлік соқтығысқан жағдайда қауіпсіздік белбеулерін таппаған жүргізуші мен жолаушылар инерцияның әсерімен соқтығысуға дейінгі жылдамдықпен ілгері қозғалуын жалғастырады, ал автокөлік бұл кезде олармен бірге қозғалмайды, бұл жүргізуші мен жолаушылардың күрделі жарақаттар алуына алып келуі мүмкін.
- ◆ Тағылған қауіпсіздік белбеулері автокөлік соқтығысқан жағдайда жүргізушіні және жолаушыларды тиісті күйде ұстап қала, автокөліктен ұшып шықпауы үшін олардың инерция бойынша алға қарай қозғалысын баяулата, сондай-ақ қауіпсіздік жастықтары ашылған кезде ең үздік қорғанышты қамтамасыз ете және ықтимал жарақаттардың ауырлығын максималды дәрежеде төмендете алады.



Сақтандыру

- Тіпті автокөліктің өте төмен жылдамдығының өзінде автокөлік соқтығысқан жағдайда адамның денесіне әсер ететін күш өте үлкен. Жүргізуші мен жолаушылар қолдарының көмегімен өздерін орындарында ұстап қала алмайды. Қауіпсіздік белбеулерін таппаған жүргізуші мен жолаушылар алға қарай ұшып кетеді, ал автокөлік ішіндегі кез келген затқа соғылу күрделі жарақаттар келтіруі мүмкін.
- Артқы орындықтардағы жолаушылар да қауіпсіздік белбеулерін дұрыс тағып отыруы тиіс. Әйтпесе автокөлік соқтығысқан жағдайда олар күшпен алға қарай лақтырылуы мүмкін. Артқы орындықтардағы қауіпсіздік белбеулерін таппаған жолаушылар өздеріне ғана зиян келтіріп қоймай, алда отырған адамдарға да қауіп төндіреді.
- Әрбір қауіпсіздік белбеуін бір уақытта тек бір адам пайдалана алады. Бір қауіпсіздік белбеуін біреуден артық (балаларды қоса алғанда) адамға таппаңыз.
- Қауіпсіздік белбеулері тек ересек жолаушыларға арналған. Балалар, автокөліктің артқы орындықтарына орнатылған балалар орындықтарында қауіпсіздік белбеулерін тағуға жеткілікті жасқа жеткенге дейін тасымалдануы керек.

Дұрыс отыру

Жүргізушінің дұрыс отыру қалпы

- ◆ Жүргізушінің орындықтағы дұрыс отыру қалпы автокөлікті басқаруға көмектеседі және шаршауды азайта алады.
- ◆ Жүргізушінің қауіпсіздігі үшін келесі реттеулерді орындауға кеңес беріледі:
 - ◇ Педальдарды және барлық ауыстырып қосқыштарды ыңғайлы және тиімді басқару үшін жүргізуші орындығының күйін реттеп алыңыз.
 - ◇ Орындықтың арқалығын жүргізушінің арқасы орындық арқалығына толықтай жанасып тұратындай етіп реттеңіз.
 - ◇ Орындықтың арқалығын жүргізушінің арқасы орындық арқалығына толықтай жанасып тұратындай етіп реттеңіз.
 - ◇ Рульді жүргізуші мен рульдің арасында тиісті арақашықтықты қамтамасыз ететіндей етіп реттеңіз.
 - ◇ Қауіпсіздік белбеуін дұрыстап тағыңыз



Алдыңғы жолаушының дұрыс отыру қалпы

- ◆ Алдыңғы жолаушының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жол-көлік оқиғасы жағдайында жарақат алу қаупін төмендету үшін келесі реттеулерді орындауға кеңес беріледі.
 - ◇ Алдыңғы жолаушы орындығының күйін алдыңғы жолаушы мен алдыңғы панельдің арасында тиісті қашықтықты қамтамасыз ететіндей етіп тиісінше реттеңіз.
 - ◇ Орындықтың арқалығын алдыңғы жолаушының арқасы орындық арқалығына толықтай жанасып тұратындай етіп реттеңіз.
 - ◇ Бассүйегішті алдыңғы жолаушының басы бассүйегіштің дәл ортасында орналасатындай етіп реттеңіз.
 - ◇ Қауіпсіздік белбеуін дұрыстап тағыңыз



Сақтандыру

- Қозғалыс кезінде алдыңғы жолаушының аяқтары алдыңғы панельдің астында орналасуы тиіс. Аяқтарыңызды алдыңғы панельдің үстіне қоймаңыз, қолдарыңызды терезеден шығармаңыз және орындыққа түзу отырыңыз, әйтпесе шұғыл тежелген немесе жол-көлік оқиғасы болған жағдайда күрделі жарақаттар алып қалуыңыз мүмкін.

Артқы жолаушылардың дұрыс отыру қалпы

- ◆ Жүргізушінің және жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жол-көлік оқиғасы жағдайында жарақат алу қаупін төмендету үшін келесілерді орындауға кеңес беріледі.
 - ◇ Бассүйегішті артқы жолаушының басы бассүйегіштің дәл ортасында орналасатындай етіп реттеңіз.
 - ◇ Орындықта денеңіздің тік күйін сақтаңыз, арқаңызбен орындық арқалығына толықтай сүйеніп отырыңыз.
 - ◇ Қауіпсіздік белбеуін дұрыстап тағыңыз



Сақтандыру



- Қозғалыс кезінде артқы жолаушылардың аяқтары артқы орындықтардың алдындағы аймақта орналасуы тиіс. Қолдарыңызды терезеден шығармаңыз және орындыққа түзу отырыңыз, әйтпесе шұғыл тежелген немесе жол-көлік оқиғасы болған жағдайда күрделі жарақаттар алып қалуыңыз мүмкін.
- Артқы орындықтарда балаларды тасымалдаған жағдайда сәйкес бала бекіту құрылғыларын пайдалану қажет.




Қауіпсіздік белбеуін дұрыс тағыңыз.

Қауіпсіздік белбеуін дұрыс тағу

Автокөліктегі барлық отыратын орындар үш нүктелі қауіпсіздік белбеулерімен жабдықталған. Төменде қауіпсіздік белбеуін қалай дұрыс тағуға болатыны сипатталған.

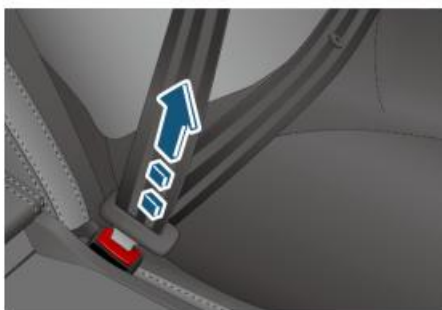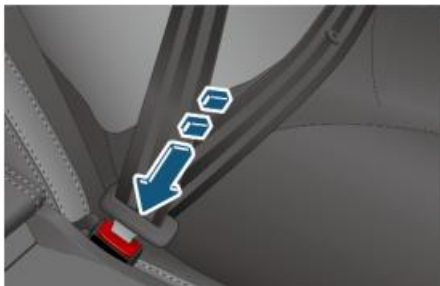

1. Орындықта денеңізді дұрыс қалыпқа келтіріңіз.
2. Қауіпсіздік белбеуін орағыш құрылғыдан ақырын және жатық қимылмен тартып шығарыңыз, оны кеудеңіз бен сандарыңыздың үстінен асырып өткізіңіз, содан кейін белбеудің тілшігін сырт еткен дыбыспен бекігенше құлыпқа сұғыңыз.
3. Қауіпсіздік белбеуінің құлыпқа сенімді бекітілгеніне көз жеткізу үшін қауіпсіздік белбеуін қарсы бағытқа қарай тартып көріңіз.
4. Үш нүктелі қауіпсіздік белбеуінің күйін реттеңіз.
 - ◇ Қауіпсіздік белбеуінің иық тармағын таспасы иықты тұтастай орап тұратындай, алайда мойынға тимейтіндей және иықтан сырғып түспейтіндей етіп орналастырыңыз.
 - ◇ Қауіпсіздік белбеуінің иық тармағын таспасы иықты тұтастай орап тұратындай, алайда мойынға тимейтіндей және иықтан сырғып түспейтіндей етіп орналастырыңыз.

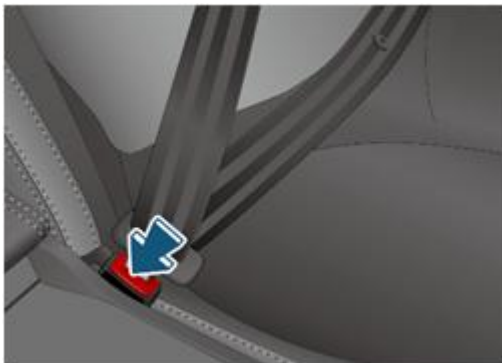

1. Қауіпсіздік белбеуін қолыңызбен ұстаңыз да, құлыптың бүйіріндегі қызыл түсті түймені басыңыз, тілшік құлыптан автоматты түрде босап шығады.
2. Қауіпсіздік белбеуін ұстап тұрып, орағыш құрылғысына баяу оралып тартылуына мүмкіндік беріңіз.

Қауіп

- Қауіпсіздік белбеуінің бел тармағының тым биік немесе тым бос орналасуы соқтығысу немесе басқа жол-көлік оқиғасы жағдайында дененің белбеуден сырғып шығып кетуінің нәтижесінде жүргізушінің, жолаушының күрделі дене жарақаттар алуына алып келуі немесе тіпті олардың өміріне қауіп төндіруі мүмкін.
- Апатқа ұшыраған жағдайда күрделі жарақаттардан сақтану үшін автокөліктің қозғалысы кезінде немесе автокөлік толық тоқтағанша қауіпсіздік белбеуін ағытпаңыз.

Назар аударыңыз

- Қауіпсіздік белбеуінің біркелкі тартылып шығарылатынына көз жеткізіңіз, олай болмаса, қауіпсіздік белбеуінің таспасын тартып шығару және шиыршықталып қалмағанын тексеру қажет.

Тағылмаған қауіпсіздік белбеуінің сигнал шамы



Бұл автокөлікте жүргізушінің және жолаушылардың тағылмаған қауіпсіздік белбеуінің сигнал шамы, сондай-ақ қауіпсіздік белбеуін тағу қажеттігін еске салуға арналған дыбыстық сигнал құрылғысы бар. Толық ақпарат «Автокөлік жабдықтары және басқару» бөліміндегі «Сигнал және бақылау шамдары» тармағында берілген. ➡ 26-бет



Алдыңғы қауіпсіздік белбеуін биіктігі бойынша реттеу

- ◆ Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының қауіпсіздік белбеулері биіктігі бойынша реттегіштермен жабдықталған.
- ◆ Қауіпсіздік белбеуін биіктігі бойынша иық тармағы шамамен иықтың ортасымен өтетіндей және бетке және мойынға тимейтіндей етіп реттеңіз.

Қауіпсіздік белбеуін биіктігі бойынша төмен қарай реттеу



1. Қауіпсіздік белбеуін биіктігі бойынша реттегіш түймесін басыңыз да, реттегіштен ұстап тұрып, оны төмен қарай қажетті күйге дейін жылжытыңыз.
2. Реттеу аяқталғаннан кейін реттегіш түймесін жіберіп, бекітілгеніне көз жеткізу үшін реттегішті төмен жылжытып көріңіз.

Қауіпсіздік белбеуін биіктігі бойынша жоғары қарай реттеу



1. Қауіпсіздік белбеуін биіктігі бойынша реттегіш түймесін басыңыз да, реттегіштен ұстап тұрып, оны жоғары қарай қажетті күйге дейін жылжытыңыз.
2. Реттеу аяқталғаннан кейін реттегіш түймесін жіберіп, бекітілгеніне көз жеткізу үшін реттегішті төмен жылжытып көріңіз.



Сақтандыру

- Жол-көлік оқиғаларына ұшырап қалмау үшін жүргізушінің автокөліктің қозғалысы кезінде қауіпсіздік белбеуін реттемегені жөн.

Жүктілік кезінде қауіпсіздік белбеуін қалай пайдалану қажет

Аяғы ауыр әйелдер өздерінің жеке қауіпсіздігі мен баланың қауіпсіздігіне ерекше көңіл бөлуі және автокөлікті жүргізгенде немесе автокөлікпен жүрген кезде қауіпсіздік белбеуін тиісінше тағуы тиіс.

1. Орындықты және бассүйегішті дұрыс қалыпқа қойыңыз.
2. Тілшігінен ұстаңыз да, иығыңыз арқылы өткізе отырып, қауіпсіздік белбеуін ақырын тартыңыз. Қауіпсіздік белбеуінің таспасы ешбір жағдайда құрсаққа қысым түсірмей, құрсақтың астынан мүмкіндігінше төмен өтуі тиіс.
3. Қауіпсіздік белбеуінің тілшігін сырт еткен дыбыспен бекігенше сәйкес құлыпқа сұғыңыз.
4. Қауіпсіздік белбеуін белбеудің иық тармағы иықты орап тұратындай, алайда мойынға тимейтіндей және иықтан сырғып түспейтіндей, ал белбеудің бел тармағы мүмкіндігінше төмен сандардың үстінде орналасатындай етіп реттеңіз.



Сақтандыру

- Адам денесі мен қауіпсіздік белбеуінің арасында ешқандай зат болмауы тиіс.

Қауіпсіздік белбеулерін тексеру

Қауіпсіздік белбеулерін мезгіл-мезгілімен тексеріп отырыңыз.

- ◆ Тағылмаған қауіпсіздік белбеуінің сигнал шамының жұмыс істейтінін не істемейтінін, қауіпсіздік белбеуі таспасының, тілшігінің, құлыбының, инерциялық шарғысының және бекіткішінің дұрыс қалыпта болуын жүйелі түрде тексеріп отырыңыз.
- ◆ Қауіпсіздік белбеулерінде люфттердің немесе зақымдану белгілерінің болмауын тексеріңіз, қауіпсіздік белбеулерінің қалыпты жұмысына әсер етуі мүмкін бөлшектерді тексеріңіз.
- ◆ Егер қауіпсіздік белбеуінде жарықтар, үзілген жерлер немесе тозу белгілері болса, қауіпсіздік белбеуін дереу ауыстыру қажет.
- ◆ Қауіпсіздік белбеулерінің таза және құрғақ болуын қадағалаңыз.

Қауіпсіздік белбеулерінің компоненттерін ауыстыру

- ◆ Егер қауіпсіздік белбеуі лайықсыз күйде болса, кідірместен КАІҮІ дилеріне жүгінуге кеңес беріледі. Қауіпсіздік белбеуі жөнделмейінше орындықты пайдаланбаңыз.
- ◆ Болттарын қоса алғанда, күрделі соқтығысу кезінде пайдаланылған қауіпсіздік белбеулері жөнделуі тиіс. Тіпті мардымсыз зақымы болса да, бүкіл белбеу жиынтығы ауыстырылуы тиіс.



Қауіпсіздік жастықтарының қорғау әрекеті

- ◆ Қауіпсіздік жастықтары қауіпсіздік белбеулерін алмастыра алмайды, бұл қауіпсіздік белбеулеріне қосымша автокөліктің бүкіл пассивті қауіпсіздігінің ажырамас бөлігі. Тек дұрыс тағылған қауіпсіздік белбеулерімен ғана қауіпсіздік жастықтары максималды қорғанышты қамтамасыз ете алады.
- ◆ Іске қосылған қауіпсіздік жастықтары жүйесі толық көлемде өзінің қорғаныш әсерін көрсетуі үшін жүргізушілер мен жолаушылар қозғалыс басталмай тұрып қауіпсіздік белбеулерін дұрыс таққан, орындықтар мен руль дұрыс реттелген, бассүйегіштер дұрыс реттелген болуы тиіс. Балалар тиісті бала орындықтарымен тасымалдануы тиіс.
- ◆ Қауіпсіздік жастықтары автокөліктердің нақты модельдеріне арналып әзірленеді, сондықтан аспаны, шиналарды, бамперлерді және басқа да түпнұсқа жабдықтарды модификациялау қауіпсіздік жастықтарының жұмысына кері әсер етеді. Қауіпсіздік жастықтары жүйесінің бірде-бір компоненті басқа автокөлікте қолданыла алмайды, әйтпесе бұл қауіпсіздік жастықтарының ақаулығына және жарақаттарға алып келуі мүмкін.



Қауіп

- Күрделі соқтығысу жағдайында қауіпсіздік жастығы қас қағым сәтте ашылады, сондықтан күрделі жарақаттардан сақтану үшін жүргізуші мен жолаушылар орындықта дұрыс отыру қалпын сақтауы тиіс. Бірден баяулаған кезде қауіпсіздік белбеулерін тақпаған жүргізуші мен жолаушылар алға қауіпсіздік жастықтарының ашылу аймағына қарай ұшып кетуі, ал ашылып жатқан қауіпсіздік жастықтары жүргізушіге және жолаушыларға жарақаттар келтіруі немесе тіпті өмірлеріне қауіп төндіруі мүмкін.
- Қауіпсіздік жастықтарының ашылу аймағына ешқандай зат орналастырмаңыз, орнатпаңыз және желімдеп жабыстырмаңыз, әйтпесе қауіпсіздік жастығы ашылған жағдайда жарақат алу қаупі артады.
- Қозғалыс кезінде басқа жолаушылардың (балалардың), үй жануарларының немесе қандай да бір заттың жүргізуші, алдыңғы жолаушы және қауіпсіздік жастықтары арасында болуына жол бермеңіз.

Қауіпсіздік жастықтарының орнатылған орындары



- ◆ Жүргізушінің алдыңғы қауіпсіздік жастығы рульге орнатылған, алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастығы алдыңғы панельге орнатылған; рульдегі және алдыңғы панельдегі орнатылу орындарында «SRS AIRBAG» деген жазулар бар.
- ◆ Қозғалыс кезінде алдынан соққы болған жағдайда алдыңғы қауіпсіздік жастықтары ашылады, олар жүргізушінің және алдыңғы жолаушының басы мен кеудесін жарақаттардан қорғауға көмектеседі.



Сақтандыру

- Автокөліктің қозғалысы кезінде орындықта дұрыс отыру қалпын сақтаңыз. Егер адамның денесі рульге немесе алдыңғы панельге тым жақын орналасса, ашылып жатқан қауіпсіздік жастығынан күшті соққы алуы мүмкін.

Қауіпсіздік жастықтарының іске қосылуы

- ◆ Қауіпсіздік жастығының іске қосылуын немесе қосылмауын шешетін фактор автокөлік соқтығысқан кездегі соққының күші болып табылады, соққы күші соқтығысу түріне, соқтығысу бұрышына, кедергі түріне және автокөліктің жылдамдығына байланысты. Егер соқтығысу кезінде басқару блогы анықтаған соққы күші басқару блогында бағдарламаланған іске қосылуға қажетті шарттан кем болса, жүйе қауіпсіздік жастықтарын іске қоспайды. Сондықтан тіпті автокөлікке күшті зақым келген жағдайда да бұл қауіпсіздік жастығы іске қосылуы тиіс екенін білдірмейді.
- ◆ Қауіпсіздік жастықтары іске қосылуы мүмкін жағдайлар:



- ◇ Терең шұңқырға түскен кезде автокөліктің алдыңғы бөлігінің жерге соғылуы.



- ◇ Автокөліктің алдыңғы бөлігінің жиектасқа, тастарға және т. б. соғылуы.



- ◇ Тік беткейден түскен кезде автокөліктің алдыңғы бөлігінің жерге соғылуы.

◆ Қауіпсіздік жастықтары іске қосылмауы мүмкін жағдайлар:



- ◇ Бетон бағанға, ағашқа немесе басқа биік және еңсіз объектіге соғылу.



- ◇ Жүк автокөлігінің артқы бөлігі астына лезде жақындап соқтығысу.



- ◇ Артқы жақтан басқа көлік құралының келіп соғылуы




◇ Автокөліктің аударылып төңкерілуі.



◇ Қозғалыс бағытына қиғаш орналасқан
кабырғамен немесе көлік құралымен
соқтығысу.

Қауіпсіздік жастықтарының сигнал шамы

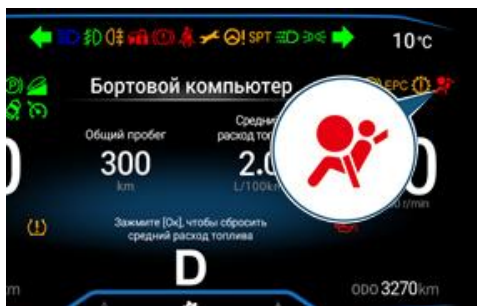

Автокөлікте жүргізушіге қауіпсіздік жастықтары жүйесінің ақаулы күйі туралы ескертетін сигнал шамы бар. Толық ақпарат «Автокөлік жабдықтары және басқару» бөліміндегі «Сигнал және бақылау шамдары» тармағында берілген. ➡ 26-бет



Қауіпсіздік жастықтары жүйесінің компоненттерін ауыстыру

- ◆ Егер қауіпсіздік жастықтары жүйесі ақаулы болса, соқтығысқан жағдайда ол автокөлікте отырған адамдарды қорғай алмайды, бұл жарақаттарға алып келеді немесе тіпті өмірге қауіп төндіреді. Қауіпсіздік жастықтары жүйесі соқтығысқан жағдайда дұрыс жұмыс істеуі үшін автокөлікті сатып алған күннен бастап 10 жыл ішінде қауіпсіздік жастықтары жүйесінің барлық компоненттерін ауыстыру үшін КАІҮІ дилеріне хабарласыңыз.
- ◆ Қауіпсіздік жастықтары жол-көлік оқиғасы кезінде тек бір рет қорғанышты қамтамасыз ете алады, іске қосылғаннан немесе зақымдалғаннан кейін қауіпсіздік жастықтары жүйесі ауыстырылуы тиіс.
- ◆ Қауіпсіздік жастықтары жүйесінің ешбір компонентіне (сәйкес заттаңбаларды қоса алғанда) өзгертулер енгізуге рұқсат етілмейді. Қауіпсіздік жастықтары жүйесімен жасалатын кез келген операцияны КАІҮІ дилеріне тапсыруға кеңес беріледі.

Автокөлікті иеліктен шығару немесе кәдеге жарату

- ◆ Автокөлікті сатқан немесе өзгеге берген кезде автокөліктің жаңа иесінің автокөліктегі қауіпсіздік жастықтары жүйесінің компоненттерін ауыстыру тарихы туралы хабардар екеніне көз жеткізіңіз. (КАІҮІ дилерлері клиенттерінің қауіпсіздік жастықтары жүйесінің компоненттерін ауыстыру тарихын олардың сатудан кейінгі басқару жүйелерінен табуға болады)
- ◆ Қауіпсіздік жастықтары жүйесін кәдеге жаратқан кезде сәйкес қауіпсіздік ережелері мен кәдеге жарату тәртібін сақтаңыз. .



Автокөлікпен балаларды тасымалдау

- ◆ Ересектермен салыстырғанда балалардың сүйектері мен жұмсақ ұлпалары әлі дамымаған, сондықтан балалар көбірек осал келеді. Жарақат алу қаупін төмендету үшін балаларды автокөлікпен арнайы бала орындықтарына отырғызып тасымалдау қажет.
- ◆ Бойы мен салмағы бойынша балаға сәйкес келетін бала орындығын таңдап алыңыз және бала орындығын пайдалану бойынша нұсқаулықты автокөлік құжаттарының жиынтығына қосып қойыңыз.
- ◆ Тиісті қорғанышты қамтамасыз ету үшін бала бекіту құрылғысы баланың жасы және денесінің өлшемдері ескеріле отырып, өндірушінің нұсқауларына сәйкес пайдаланылуы тиіс.



- ◆ Алдыңғы жолаушының күнқағарына алдыңғы жолаушының алдыңғы қауіпсіздік жастығының қаупі туралы ескертегін жапсырма орналастырылған. Тиісті нұсқауларды оқып шығыңыз және оларды орындаңыз.

⚠ Қауіп

- Алдыңғы қауіпсіздік жастығымен қорғалған орындыққа артқа қаратылған бала орындығын орнатуға тыйым салынады.
- Бала бекіту құрылғыларын қолданған кезде бала бекіту құрылғысының өндірушісі ұсынған орнату бойынша барлық нұсқауларды орындаңыз және бала бекіту құрылғысын дұрыс орнатыңыз. Дұрыс орнатпау шұғыл тежелгенде, кілт бұрылғанда немесе жол-көлік оқиғасы жағдайында баланың жарақат алуына алып келуі немесе тіпті оның өміріне қауіп төндіруі мүмкін.
- Баланы қолға ұстап отыру бала бекіту құрылғысын алмастырмайды, апатқа ұшыраған жағдайда бала алдыңғы әйнекке соғылуы немесе жолаушы мен салон жабдығының арасына қысылып қалуы мүмкін.

⚠ Сақтандыру

- Балаларды тиімді қорғау үшін бала орындығын баланың жасына, бойына және салмағына сәйкес таңдаңыз, сондай-ақ автокөліктің қауіпсіздік белбеуін немесе бала бекіту құрылғысын пайдаланыңыз.

i Хабарлама

- Бала орындығы немесе бесік – баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін сенімді құрал, сондықтан бала дүниеге келген кезден бастап бала бекіту құрылғысының қолданылуын қадала талап етіңіз. Баланың сәби шағынан бастап бала орындығын пайдалану дағдысын дамытыңыз. Егер бала орындығын анда-санда қолданатын болсаңыз, бала оған қызығушылығын жоғалтуы мүмкін.



Бала орындықтарының жіктелмесі

Бала орындықтары



Бала орындықтары



Бустерлер



- ◆ Нәрестелерге 0 және 0+ топтарының бала орындықтары арналған.
- ◆ 2 жасқа дейінгі және салмағы 13 кг шамасынан төмен нәрестелерге көлбеу бұрышы реттелетін бала бесік-орындығын қолданыңыз.

- ◆ Кішкентай балаларға I топтың бала орындықтары арналған.
- ◆ Салмағы 9–18 кг, 4 жасқа дейінгі балаларға қозғалыс бағытына қаратылған бала орындығын қауіпсіздік белбеуімен бірге қолданыңыз.

- ◆ Бустерлерге II және III топтардың бала орындықтары жатады.
- ◆ Салмағы 15–36 кг, 12 жасқа дейінгі балалар бустермен бірге автокөліктің үш нүктелі қауіпсіздік белбеуін пайдалануы тиіс.



Сақтандыру

- Баланы ұстау құрылғысы баланың жасына, бойына және құрылымына сәйкес таңдалуы керек. Ол артқы орындықта орнатылуы тиіс.
- Егер бала креслосын пайдалану үшін бала тым үлкен болса, ол артқы орындыққа отыруы және автокөліктің қауіпсіздік белбеуін пайдалануы керек.



Бала орындығын орнату

Автокөлік орындықтарына бала бекіту құрылғыларын орнату мүмкіндігі туралы ақпарат.

Бала бекіту жүйелерінің қозғалыс кезінде әртүрлі орнату қалыптары үшін жарамдылығы туралы ақпарат.

Топ (салмақ бойынша класы)	Орнату орны		
	Алдыңғы жолаушы орындығы	Артқы шеткі орындықтар	Артқы ортаңғы орындық
0 тобы: 10 кг дейін	X	U	X
0 тобы: 10 кг дейін	X	U	X
I топ: 9–18 кг	X	U/UF	X
II-топ: 15–25 кг	X	UF	X
III-топ: 22–36 кг	X	UF	X

Жоғарыдағы кестеде келтірілген әріптік таңбалардың келесідей мағыналары бар:

U= осы топтағы «әмбебап» санатты бала бекіту құрылғыларын орнатуға жарайды. UF= Осы сапа тобы бекіткен жалпы кластағы алдыңғы балаларды ұстау құрылғыларына қолданылады. X= бұл орын осы топтағы бала бекіту құрылғыларын орнатуға жарамайды.



ISOFIX бекіту жүйелері бар бала бекіту құрылғыларына ISOFIX бекітпелерін қолдану мүмкіндігі туралы ақпарат:

Топ (салмақ бойынша классы)	Өлшем бойынша санаты	Бекіту модульдері	Автокөлікте ISOFIX бекітпелерімен орнату орны		
			Алдыңғы жолаушы орындығы	Артқы шеткі орындықтар	Артқы ортаңғы орындық
Бесік	F	ISO/L1	X	X	X
	G	ISO/L2	X	X	X
0 тобы: 10 кг дейін	E	ISO/R1	X	IL	X
0 тобы: 10 кг дейін	E	ISO/R1	X	IL	X
	D	ISO/R2	X	IL	X
	C	ISO/R3	X	IL	X
I топ: 9–18 кг	D	ISO/R2	X	IL	X
	C	ISO/R3	X	IL	X
	B	ISO/F2	X	IUF	X
	B1	ISO/F2X	X	IUF	X
	A	ISO/F3	X	IUF	X
II-топ: 15–25 кг	-	-	X	-	X
III-топ: 22–36 кг	-	-	X	-	X

Жоғарыдағы кестеде келтірілген әріптік таңбалардың келесідей мағыналары бар:

IUF = бұл орын осы топқа рұқсат етілген, қозғалыс бағытына қаратып орнатуға арналған «әмбебап» санатының ISOFIX бала бекіту құрылғыларын орнатуға жарайды. IL = бұл орын тізімде көрсетілген автокөліктің белгілі бір модельдеріне ғана арналған қолданысы шектеулі немесе «жартылай әмбебап» санатының ISOFIX бала бекіту құрылғыларын орнатуға жарайды.

X = бұл орын берілген топтың және/немесе өлшем бойынша берілген санаттың ISOFIX бала бекіту құрылғыларын орнатуға жарамайды.



Бала орындықтарын орнату үшін ISOFIX бекітпелерінің қолданылуы



1. ISOFIX бекіту нүктелері артқы орындықтың арқалығы мен көпшігінің арасындағы саңылауда орналасқан.
2. Алдыңғы орындықты шекті алдыңғы күйге жылжытыңыз және бала орындығын автокөліктің артқы орындығына орнатыңыз.
3. Балалар креслосының астыңғы жағын артқы орындыққа бекітіңіз
Орындықты екі ISOFIX бекіткішіне дұрыс бекітіңіз.
4. Бала орындығының үстіңгі белбеуін автокөліктің артқы орындығының арқалығындағы құлақшаға іліңіз, белбеудің шиыршықталуына жол бермеңіз және белбеуді керіңіз.
5. Бала креслосын бір жағынан екінші жағына және бойлық бағытта ақырын жылжытыңыз, оның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
6. Алдыңғы орындықтарды балалар креслоларына кедергі келтірмеу үшін дұрыс күйге келтіріңіз.

Қауіп

- Орнатылған бала орындығы алдыңғы орындықтың реттелген күйінде бекітілуіне кедергі жасамауы тиіс.
- Бала орындықтарының бірнеше үстіңгі белбеуін бір құлақшаға бекітпеңіз.

Хабарлама

- Жоғарыда келтірілген бала орындығын орнату сипаттамасы жалпы сипатқа ие, нақты бала орындығын орнату тәсілінің өз ерекшеліктері болуы мүмкін, қолыңыздағы бала орындығына қосымша берілген орнату бойынша нұсқаулықты орындаңыз.



Автокөліктің айдап әкетуге қарсы жүйесі

Автокөліктің айдап әкетуге қарсы жүйесін іске қосу

Оталдыру жүйесі өшірулі («OFF» күйі) және барлық есіктер жабық күйде кілттің қашықтан басқару пультіндегі құлыптау түймесін басыңыз, автокөлік құлыпталады, барлық бұрылыс көрсеткіштері бір рет жыпылықтайды, бір рет сигнал естіледі, автокөліктің айдап әкетуге қарсы жүйесі іске қосылады.

Хабарлама

- Автокөліктің айдап әкетуге қарсы жүйесін іске қосу сигналын мәзірдің келесі тармақтарынан өту арқылы орталық дисплейдегі «жарық + дабыстық сигнал» немесе тек қана «жарық» пәрмендеріне баптауға болады: «Баптаулар – Автокөлік – Автокөліктің айдап әкетуге қарсы жүйесін іске қосу сигналы».

Автокөліктің айдап әкетуге қарсы жүйесінің іске қосылу қатесінің сигналы

Егер оталдыру жүйесі өшірулі күйде («OFF» күйі) қандай да бір есік толық жабылмаған болса және кілттің қашықтан басқару пультіндегі құлыптау түймесі басылған болса, автокөлік есіктері құлыптала алмайды. Бұл жағдайда барлық бұрылыс көрсеткіштері автокөліктің айдап әкетуге қарсы жүйесінің іске қосылу қателігін көрсетіп, екі рет жыпылықтайды.

Күзеттік сигнал беру жүйесінің іске қосылуы

Егер автокөлікте айдап әкетуге қарсы жүйе белсенді болса, онда кез келген есікті немесе жүксалғыш бөлімнің қақпағын ашқан кезде күзеттік сигнал беру жүйесі іске қосылады: 30 секунд бойы барлық бұрылыс көрсеткіштері жыпылықтап және дабыл сигналы беріліп тұрады.

Хабарлама

- Күзеттік сигнал беру жүйесінің іске қосылуының бір себебі дабыл сигналдарының 3 цикліне дейін тудыруы мүмкін.
- Күзеттік сигнал беру жүйесінің іске қосылуының бірнеше себебі болған жағдайда дабыл сигналдарының 8 цикліне дейін іске қосылуы мүмкін.
- Егер дабыл сигналдарынан кейін барлық есіктер мен жүксалғыш бөлімнің қақпағы жабық болса, автокөлік белсенді айдап әкетуге қарсы жүйе режиміне кіреді.

Дабыл сигналдарын өшіру

Күзеттік сигнал беру жүйесі іске қосылған кезде кілттің қашықтан басқару пультіндегі кез келген түймені бассаңыз немесе оталдыру жүйесін қоссаңыз («ON» күйі), дабыл сигналдарын өшіруге болады.

Автокөліктің айдап әкетуге қарсы жүйесін өшіріп қою/қайтадан іске қосу

Автокөлік айдап әкетуге қарсы жүйенің белсенді режимінде тұрған кезде кілттің қашықтан басқару пультіндегі құлыпты ашу түймесін басыңыз, автокөліктің құлыптары ашылады, барлық бұрылыс көрсеткіштері екі рет жыпылықтайды, айдап әкетуге қарсы жүйе өшіріледі. Егер 30 секундтың ішінде бірде-бір есік немесе жүксалғыш бөлімнің қақпағы ашылмаса, автокөлік автоматты түрде қайта құлыпталады және айдап әкетуге қарсы жүйе қайтадан іске қосылады.

Электрондық иммобилайзер*

Егер оталдыру жүйесі өшірулі болса («OFF» күйі), айдап әкетуге қарсы жүйе өшіріп қойылған болса және қашықтан басқару пульті бар жарамды кілт автокөліктің ішінде болса, онда оталдыру жүйесін қосқан («ON» күйі) және электрондық иммобилайзер сәтті тексерілген кезде қозғалтқышты оталдыруға болады. Тексеруден өтпеген жағдайда иммобилайзер қозғалтқышты оталдыруға мүмкіндік бермейді.



Сынап жүргізу кезеңі

Бөлшектерді өндеудің және құрастырудың сөзсіз болатын дәлсіздіктерінен пайдаланудың басында жаңа автокөліктің қозғалатын бөлшектерінің арасындағы үйкеліс әдеттегіден гөрі әлдеқайда көбірек болады. Автокөлікті пайдаланудың бастапқы кезеңіндегі сынап жүргізу қызмет ету мерзіміне, жұмысының сенімділігіне және үнемділігіне көп әсер етеді. Сондықтан жаңа автокөлікті пайдалану кезінде сынап жүргізу ережелерін қатаң сақтау қажет.

Сынап жүргізу ережелері

◆ 1000 км шегіндегі сынап жүргізу кезеңі:

- ◇ Максималды жылдамдыққа дейін көтермеңіз.
- ◇ Қозғалу жылдамдығы 100 км/сағ шамасынан аспауы тиіс.
- ◇ Барлық берілістерде қозғалтқыштың максималды рұқсат берілген айналу жиілігімен жүруден сақтаныңыз.

◆ Жүргізіп сынау кезеңіне арналған ұсыныстар (алғашқы 1000-3000 км):

- ◇ Барлық берілістерде қозғалтқыштың максималды рұқсат берілген айналу жиілігімен жүруден сақтаныңыз.
- ◇ Қозғалтқыштың айналу жиілігін бірте-бірте максималды рұқсат етілген мәнге дейін көбейтуге болады.

Сынап жүргізуден кейін көлік жүргізу бойынша кеңестер

Автокөлікпен жүрген кезде аз уақытқа қозғалтқыштың айналу жылдамдығын 6000 айн/мин дейін көтеруге жол беріледі. Берілістерді қолмен ауыстырған кезде, тахометр көрсеткісі шкаланың қызыл аймағына жеткенде, сіз жоғары беріліске ауысуыңыз керек.

Шиналарды сынап жүргізу бойынша кеңестер

Жаңа шиналар пайдалану басталған кезде жолмен оңтайлы ілінісуді қамтамасыз етпейді. Сондықтан шиналар да сынап жүргізуді қажет етеді. Алғашқы 100 км жол жүргенде жылдамдық жоғары болмауы тиіс, ал көлікті жүргізгенде ерекше сақ болу қажет

Тежеу жүйесін сынап жүргізу бойынша кеңестер

Жаңа тежегіш қыспақтары да сынап жүргізуді қажет етеді. Алғашқы 200 км жол жүргенде тежегіш ең жақсы тиімділікті қамтамасыз етпейді, сондықтан тежегіш педалін көбірек күшпен басу қажет болуы мүмкін. Бұл автокөлікті әрі қарай пайдалану барысында ауыстырудан кейінгі жаңа тежегіш қыспақтарына да қатысты.



Қоршаған ортаны қорғау

- Қозғалтқышты шектен тыс жоғары айналу жиілігімен жұмыс істетпеген жөн. Жоғарырақ беріліске уақытылы ауыстырып қосу отынды үнемдеуге, қозғалтқыш жұмысының шуын төмендетуге және қоршаған ортаның ластануын азайтуға ықпал етеді.



Заттарды тиеу

- ◆ Барлық жүк бөлшектері жүксалғыш бөлімге қозғалыс кезінде автокөліктің жүру сипаттамалары мен қауіпсіздігіне әсер ететіндей жылжып кетуін болдырмайтындай етіп орналастырылуы тиіс.
- ◆ Салмағы ауыр жүк бөліктерін мүмкіндігінше жүксалғыш бөлімнің алдыңғы бөлігіне жақынырақ орналастырыңыз.
- ◆ Оське рұқсат берілген жүктемеден және жүккөтергіштік мәнінен асырмаңыз, әйтпесе бұл автокөліктің жүру сипаттамаларына әсер етуі, жол-көлік оқиғаларына, автокөліктің зақымдалуына немесе жарақаттарға алып келуі мүмкін.
- ◆ Автокөлікті жүксалғыш бөлімінің қақпағы ашық күйде қараусыз қалдырмаңыз.
- ◆ Адамдардың жүксалғыш бөлімде отыруына рұқсат бермеңіз.
- ◆ Жүкті түсіру үшін жүксалғыш бөлімнің қақпағын ашпас бұрын жүксалғыш бөлімнің ашылатын қақпағына жеткілікті орынның бар екеніне, ал жүк бөліктерінің өлшемі оларды еш жерге соғып алмай тиеуге мүмкіндік беретініне көз жеткізіңіз.

Қауіп

- Автокөліктің қозғалысы кезінде жүксалғыш бөлімнің қақпағы жабық болуы тиіс, әйтпесе бұл күрделі жарақаттарға алып келуі немесе өмірге қауіп төндіруі мүмкін.

Сапар алдындағы бақылау қарап тексеруі

Қауіпсіздікті тексеру

Сапар алдында автокөлікті қарап тексеріп алу қажет. Қарап тексеру қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және көлікті жүргізуден ләззат алуға көмектеседі.

Сырттан қарап тексеру

- ◆ Шиналардың зақымдалмағанына, шиналардағы қысымның қалпында екеніне, протекторға кептеліп қалған заттардың жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, кемшіліктерді түзеу бойынша шаралар қолданыңыз.
- ◆ Дөңгелек болттарының босап кетпегенін тексеріңіз.
- ◆ Барлық әйнектердің, артқы көрініс айналарының және жарық аспаптарының таза екеніне және беті жабылмай тұрғанына көз жеткізіңіз. Олардың бетіне тұрған мұзды және қарды тазалап алыңыз.
- ◆ Автокөлік тұрақта ұзақ уақыт тұрғаннан кейін отынның, майдың, салқындату сұйықтығының немесе басқа пайдалану сұйықтықтарының жылыстаған іздерінің бар-жоғын тексеріңіз. (Кондиционерді қолданғаннан кейінгі су тамшылары – бұл қалыпты құбылыс).
- ◆ Автокөліктің жүріс бөлігіне ілініп қалған бөтен заттардың жоқ екенін тексеріңіз.
- ◆ Блок-фаралардың, артқы құрама шамдардың, үстіңгі стоп-сигналдың және басқа жарық аспаптарының ақаусыздығын тексеріңіз.

Мотор бөлімін қарап тексеру

- ◆ Тежегіш сұйықтығының, салқындату сұйықтығының, мотор майының, трансмиссия майының деңгейлерін тексеріңіз.

- ◆ Аккумулятор батареясының клеммаларында коррозияның болмауын немесе клеммалардың босап кетпеуін, сондай-ақ сымдар жүйесінің күйі мен қосылысын тексеріңіз.

Салонды және жүксалғыш бөлімді қарап тексеру

- ◆ Құрал-саймандар жинағының толық жиынтығының болуын тексеріңіз.
- ◆ Қозғалтқышты оталдырған кезде аспаптар тақтасындағы индикацияның қалыпты болуын тексеріңіз.
- ◆ Қауіпсіздік белбеулері құлыптарының ақаусыздығына, қауіпсіздік белбеулерінде тозу және зақымдалу белгілерінің жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- ◆ Тежегіш педалінің жүрісіне ешнәрсенің кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз.

Қозғалысты бастау алдындағы сақтық шаралары

- ◆ Алдыңғы панельден көрініске кедергі келтіретін немесе шұғыл тежеу кезінде жүргізушіге және жолаушыларға соғылуы, жарақаттар келтіруі немесе автокөлікті зақымдауы мүмкін заттарды алып тастаңыз.
- ◆ Орындықтарды, рульді, ішкі/сыртқы артқы көрініс айналарын және т. б. реттеңіз.
- ◆ Автокөліктегі барлық жолаушылардың қауіпсіздік белбеулерін дұрыс тағып отырғанына көз жеткізіңіз.
- ◆ Барлық есіктердің, жүксалғыш бөлім қақпағының және капоттың сенімді жабылып құлыпталғанына көз жеткізіңіз.

Түймемен оталдыру*

Оталдыру жүйесі және стартер ажыратқышының түймесі

Смарт-кілт/қашықтан басқару пульті бар кілт автокөлік ішінде болғанда және тиісінше танылған жағдайда қозғалтқышты түймені басу арқылы оталдыруға болады:




- ◆ Механикалық беріліс қорабы бар модельдер: берілістерді ауыстыру тұтқасы бейтарап күйде тұрғанда ілінісу педалін және оталдыру жүйесі ажыратқышының және стартердің түймесін басыңыз, қозғалтқыш оталады.
- ◆ Автоматтық беріліс қорабы бар модельдер: Селектор иіңтірегі «Р» немесе «N» күйінде тұрғанда тежегіш педалін және оталдыру жүйесі ажыратқышының және стартердің түймесін басыңыз, қозғалтқыш оталады.



Оталдыру жүйесі ажыратқышының күйлері

- ◆ Смарт-кілт/қашықтан басқару пульті бар кілт автокөлік ішінде болғанда және тиісінше танылған жағдайда оталдыру жүйесі ажыратқышының күйлері «OFF» → «ACC» → «ON» арасында ауыса алады. Егер тежегіш педаль (автоматты беріліс қорабы бар автокөліктерде) немесе ілінісу педалі (механикалы беріліс қорабы бар автокөліктерде) басылмаса және оталдыру жүйесі және стартер ажыратқышының түймесі дәйекті түрде басылса, оталдыру жүйесі ажыратқышының күйі циклдік түрде өзгереді: «OFF» → «ACC» → «ON» → «OFF».
- ◆ Егер смарт-кілт/ қашықтан басқару пульті бар кілт автокөлікте болса және тиісті түрде танылса, онда тежегіш педалі басылған кезде және селектор тұтқасы «P» немесе «N» күйінде (автоматты беріліс қорабы бар автокөліктер) немесе ілінісу педалі басылған кезде және берілістерді ауыстырып қосу тұтасы бейтарап күйде болғанда және кілт индикаторы жасыл түспен жанған кезде, оталдыру жүйесі және стартер ажыратқышының түймесін басу «START» күйіне ауысуға әкеледі және кілт индикаторы сөнеді.

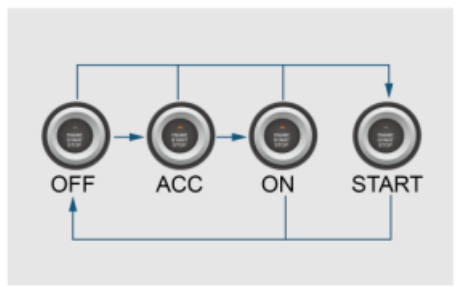

- ◆ OFF (түймедегі индикатор жанбай тұр): бастапқы күй, оталдыру жүйесі өшірулі.
- ◆ ACC (түймедегі индикатор қызғылт сары түспен жанып тұр): автокөліктің кейбір электр жабдықтарын электрмен қоректендіру қосулы.
- ◆ ON (түймедегі индикатор қызғылт сары түспен жанып тұр): автокөліктің барлық электр жабдықтарын электрмен қоректендіру қосулы.
- ◆ START (түймедегі индикатор жанбай тұр): қозғалтқышты оталдыру.

⚠ Назар аударыңыз

- Қозғалтқыш оталмай тұрған кезде аккумулятор батареясы зарядының отыруынан және әрі қарай қозғалтқышты оталдыра алмай қалудан сақтану үшін оталдыру жүйесін өшіріп қойыңыз («OFF» күйі).
- Оталдыру жүйесі және стартер ажыратқышының түймесін қолданған кезде оны аз уақыт және сенімді басыңыз. Егер оталдыру жүйесі және стартер ажыратқышының түймесі дұрыс қолданылмаса, оталдыру жүйесі ажыратқышы күйінің ауысуы орын алмауы және қозғалтқыш оталмауы мүмкін.

Педальдар

Механикалық беріліс қорабы бар модельдер



- 1 Ілінісу педалі
- 2 Тежегіш педалі
- 3 Акселератор педалі



Автоматтық беріліс қорабы бар модельдер



- ① Тежегіш педалі
- ② Акселератор педалі



Сақтандыру

- Жүргізушінің аяқтарына арналған кеңістікке ешқандай зат қоймаңыз, заттар педальдар аймағына сырғып кетуі және педальдарды басқаруға кедергі жасауы мүмкін. Бұл жол-көлік оқиғасына алып келуі мүмкін.
- Қозғалысты бастамас бұрын барлық педальдарды тірелгенше басуға болатынына және жіберген кезде олардың қиындықсыз бастапқы күйіне қайтып оралатынына көз жеткізіңіз.
- Жүргізуші педальдардың қозғалысын жақсы бақылауға мүмкіндік беретін ыңғайлы аяқ киім киюі тиіс.

Беріліс қорабы

Механикалы беріліс қорабы*



- ◆ Механикалы беріліс қорабының (5MT) алдыға жүретін бес берілісі және артқа жүретін бір берілісі бар.
- ◆ Берілістерді ауыстырып қосқанда алдымен ілінісу педалін толық басу, содан кейін берілісті ауыстыру тұтқасын қажетті беріліске ауыстыру, содан кейін ілінісу педалін жайымен жіберу қажет.



Назар аударыңыз

- Берілістерді ауыстырмай жүрісті жалғастырған кезде қолыңызды берілістерді ауыстыру тұтқасының үстіне қойып отырмаңыз, себебі бұл берілістерді ауыстыру ашасының мерзімінен бұрын тозуына алып келуі мүмкін.
- Автокөлікті орнынан қозғаған кезде бірінші берілісті қолданыңыз.
- Автокөлік алдыға қарай қозғалып келе жатқанда артқа жүру берілісін қоспаңыз, себебі бұл беріліс қорабын зақымдауы мүмкін. Артқы жүріс берілісін қоспас бұрын, автокөліктің қозғалмайтындығына көз жеткізу керек. Содан кейін, ілінісу педалін тірелгенше басыңыз және беріліс қорабының тегершіктері ілініске ақырын енуі үшін артқы жүріс берілісін қосар алдында бірнеше секунд күтіңіз.



! Назар аударыңыз

- Ауыстыруды аяқтау үшін берілістерді ауыстырып қосу тұтқасын аздап басыңыз, автокөлікке зақым келтірмеу үшін берілістерді ауыстырып қосу тұтқасын басқару кезінде көп күш салмаңыз.
- Төмен түсу немесе бұрылу кезінде мүмкіндігінше аса төмен берілістерді пайдалану ұсынылады, бейтарап берілісте домалап қозғалуды пайдаланбаңыз.
- Егер беріліс қорабы әдеттен тыс шу шығарса, ол ауыр жүктеме астында және қалыпты жағдайдан қандай да бір ауытқулармен жұмыс істейтіні анық. Сізге автокөлікті дереу қауіпсіз жерге тұраққа қою және техникалық қызмет көрсетуден өткізу үшін кідірместен КАІҮІ дилеріне хабарласу қажет. Қозғалысты ақауларды жойғаннан кейін ғана жалғастыру қажет.
- Ілінісудің орынсыз тозуына жол бермеу үшін қалыпты қозғалыс жағдайларында қажетсіз жерде тежегіш педалін баспаңыз.
- Тайғақ жолда төменгі аса төмен берілісті қосу арқылы қозғалтқышпен тежеу күшін арттырмаңыз, әйтпесе жетекші дөңгелектер жолмен ілінісуден айырылуы мүмкін, бұл автокөліктің сырғуына және басқарудың жоғалуына әкеледі.

Автоматтық беріліс қорабы



- ◆ Автоматтық беріліс қорабының (CVT) «P», «R», «N», «D» автоматты жұмыс режимдері және қолмен ауыстырып қосу режимі бар.
- ◆ Қозғалысты бастау үшін тежегіш педалін басыңыз, **1** құлыпты ашу түймесін басыңыз, содан кейін селектор тұтқасын қозғалуға арналған режиміне ауыстырыңыз, тұрақ тежегішін өшіріңіз және тежегіш педалін босатыңыз.

- ◆ P: тұрақта тұрғанда трансмиссияны бұғаттау
- ◇ Автокөлікті тұраққа қойғаннан кейін, тұрақ режимін іске қосу үшін осы түймені қысқа басыңыз.
- ◇ Тежегіш педалін басыңыз. Автокөлік толығымен тоқтаған кезде «P» түймесін аз уақытқа басыңыз.

! Назар аударыңыз

- Селектор тұтқасы «P» күйіне орнатылғаннан кейін құлыпталады, сондықтан автокөлікке зақым келтірмеу үшін оны қатты тартпаңыз.
- «P» режимі тұрақ тежегішін алмастырмайды. Автокөлік тұраққа қойылған кезде алдымен EPB электр-механикалық тұрақ тежегішінің пернесін басыңыз, содан кейін селектор иінтірегін «P» күйіне ауыстырыңыз.

- ◆ R: артқа жүру берілісі
- ◇ Бұл режим артқы жүріспен қозғалу үшін қолданылады.
Автокөлік толық тоқтаған кезде артқы жүріспен қозғалу үшін тежегіш педалін басып, селектор тұтқасының бүйіріндегі **1** құлыпты ашу түймесін басыңыз, селектор тұтқасын «R» күйіне орнатыңыз. Тежегіш педалін жіберіңіз және акселератор педалін жатық қимылмен басыңыз.



Сақтандыру

- «R» режимін қосар немесе өшірер алдында автокөліктің тоқтағанына көз жеткізіңіз, әйтпесе беріліс қорабына зақым келуі және апат орын алуы мүмкін.
- ◆ N: бейтарап беріліс
 - ◇ Бұл режим аз уақытқа аялдаулар кезінде қолданылады.
 - ◇ Селектор тұтқасын «R» немесе «D» күйінен «N» күйіне ауыстырыңыз.



Сақтандыру

- «N» режимін қозғалыс кезінде қоспаңыз, әйтпесе бұл жол-көлік оқиғасына алып келуі мүмкін.
- «N» режиміне ауыстырып қосқан кезде автокөліктің жылжып кетуіне жол бермеу үшін тежегіш педалін басыңыз және қажет болса, электр-механикалық тұрақ тежегішінің пернесін басыңыз.
- ◆ D: алдыға жүруге арналған күй
 - ◇ Бұл режим алға қарай жүру үшін қолданылады.
 - ◇ Бұл режимде қозғалтқышқа түсетін жүктемеге және автокөліктің жылдамдығына байланысты берілістерді жоғары немесе төмен автоматты түрде ауыстырып қосу жүзеге асырылады.
 - ◇ Автокөлік толық тоқтағаннан кейін тежегіш педалін басыңыз және селектор иіңтірегін «N» күйінен «D» күйіне ауыстырыңыз.
- ◆ Қолмен ауыстырып қосу режимі
 - ◇ Қолмен ауыстырып қосу режиміне өту үшін «D» күйінде селектор тұтқасын оңға жылжытыңыз. Автокөлік қозғалыссыз тұрғанына не тұрмағанына қарамастан, селектор тұтқасын «D» күйінен қолмен ауыстырып қосу режиміне ауыстыруға болады. Қолмен ауыстырып қосу режимі акселератор педалі басылған күйде ауыстырып қосуға мүмкіндік береді.
 - ◇ «+»: Селектор тұтқасын алдыға қарай әрбір басқан сайын беріліс қорабы жоғары қарай бір беріліске ауыстырып қосады.
 - ◇ «-»: Селектор тұтқасын артқа қарай әрбір басқан сайын беріліс қорабы төмен қарай бір беріліске ауыстырып қосады.



Назар аударыңыз

- Қолмен ауыстырып қосу режимінде беріліс қорабы автокөлік жылдамдығы төмендегенде автоматты түрде төменірек беріліске және автокөлік жылдамдығы жоғарылағанда автоматты түрде жоғарырақ беріліске ауыстырылады.
- Егер ауыстыру шарттары сақталмаған болса, тіпті селектор тұтқасына бассаңыз да, беріліс қорабы ауыстырып қоспайды.
- Шиналардың жолмен төмен ілінісуі жағдайларында, мысалы, мұзтайғақта орыннан қозғалу кезінде дөңгелектердің бос айналуына жол бермей 2-ші берілісті қосу және онымен орыннан қозғалу үшін қолмен ауыстырып қосу режимін қолдануға болады.



◆ Спорттық режим

- ◇ Спорттық режим әдетте төбеге көтерілу және жылдам басып озу кезінде қолданылады. Бұл режимде берілістерді ауыстырып қосу кідіріспен орындалады және автокөліктің қозғалтқышы әдеттегіден ұзағырақ жоғары жиіліктермен жұмыс істейді, сондықтан автокөлік төменірек беріліспен және жоғары жылдамдықпен ұзағырақ уақыт бойы қозғала алады. Осылайша қозғалтқыш көбірек айналдыру сәтін дамытады және автокөліктің жылдамдықты үдетуін қамтамасыз етеді.
- ◇ Автокөліктің қуаты қосулы («ON» позициясы), спорттық режимді қосу үшін спорттық режим түймесін басыңыз, ал аспаптар тұтқасында SPT спорттық режимінің бақылау шамы жанады.
- ◇ Спорттық режимді өшіру үшін спорттық режим түймесін қайтадан басыңыз, сонда аспаптар тақтасындағы SPT бақылау шамы сөнеді.

Электр-механикалық тұрақ тежегіші (EPB)

Жүргізуші EPB электр-механикалық тұрақ тежегішінің пернесін басу арқылы тұрақ тежегішін қоса және өшіре алады. Автокөлікті өрге қарай орыннан қозғаған кезде «өрге қарай орыннан қозғалу көмекшісі» функциясын қолдануға болады: тұрақ тежегішінде тұрған автокөліктің акселератор педалін басқанда, электрмеханикалық тұрақ тежегіші автоматты түрде сөніп, жүргізушіге ыңғайлы көмекті қамтамасыз етеді.

Электр-механикалық тұрақ тежегішін қосу



Селектор тұтқасының «P» немесе «N» күйінде электрмеханикалық тұрақ тежегішінің (EPB) пернесін жоғары қарай тартыңыз. Бұл жағдайда, осы пернедегі жарықдиод жанады және  тұрақ тежегішінің индикаторы аспаптар тақтасында жанып, тұрақ тежегішінің іске қосылғанын көрсетеді.

Электр-механикалық тұрақ тежегішін өшіру



Оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» күйі), селектор иінтірегі «P» немесе «N» күйінде тұрған кезде тежегіш педалін басыңыз және EPB электр-механикалық тұрақ тежегіші пернесінің астыңғы бөлігін басыңыз. Электр-механикалық тұрақ тежегіші пернесінің астыңғы бөлігін басқан кезде электр-механикалық тұрақ тежегішінің өшірілгенін көрсетіп, пернедегі индикатор және аспаптар тақтасындағы тұрақ тежегішінің бақылау шамы  сөнеді.

Оталдыру жүйесі қосулы («ON» күйі), автокөлік қозғалыссыз, есіктер құлыптаулы



Хабарлама

- Электр-механикалық тұрақ тежегішін қосқан немесе өшірген кезде тұрақ тежегіші электр жетегінің жұмыс істеген дыбысы естілуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Қозғалыс кезінде апаттық тежелу

Егер автокөліктің қозғалысы кезінде жұмыстық тежеу жүйесі істен шықса, EPB электр-механикалық тұрақ тежегіші пернесінің үстіңгі бөлігін қатарынан бірнеше рет басу арқылы апаттық тежелуді орындауға болады. Апаттық тежелу кезінде аспаптар тақтасында тұрақ тежегішінің бақылау шамы  жыпылықтап тұрады. Апаттық тежелу режимінен шығу үшін перненің көмегімен электр-механикалық тұрақ тежегішін өшіріңіз немесе акселератор педалін басыңыз.

Сақтандыру

- Егер қажеттілік болмаса, қозғалыс кезінде апаттық тежелуді қолданбаңыз. Апаттық тежелу жол-көлік оқиғасына алып келуі, ал тежелу жолы тежегіш педалімен тежелумен салыстырғанда ұзынырақ болуы мүмкін. Апаттық тежелу тұрақ тежегішінің қызмет ету мерзімін қысқартады.

Оталдыру жүйесін өшірген кезде тұрақ тежегішінің автоматты түрде қосылуы

Оталдыру жүйесін өшірген кезде («OFF» күйі), автокөлік қозғалыссыз, ал селектор иіңтірегі «P» немесе «N» күйінде тұрғанда, автоматты түрде электр-механикалық тұрақ тежегіші қосылады.

Тұрақ тежегішінің автоматты түрде өшірілуі

Қауіпсіздік белбеуін бекітіңіз, қозғалтқышты іске қосыңыз, «D» немесе «R» берілісін қосыңыз және барлық есіктерді жабыңыз. Акселератор педалін басыңыз – электромеханикалық тұрақ тежегіші автоматты түрде өшеді және аспаптар тақтасындағы  тұрақ тежегішінің индикаторы сөнеді.

Автокөліктің сырғып бара жатқанын анықтау

Егер оталдыру жүйесін өшіргеннен кейін белгілі уақыт ішінде автокөлік инерциямен немесе тежегіш қыспақтарының қысу күшінің жеткіліксіздігінен ылдиға қарай жылжи бастаса, электр-механикалық тұрақ тежегіші автоматты түрде қосылады.

Хабарлама

- Егер автокөлік тіпті тежегіш қыспақтарының қысылуын күшейткеннен кейін де әрі қарай жылжып бара жатса, автокөлікті тежегіш педалін басу арқылы тежеңіз және жолдың тегіс аймағына ауыстырып қойыңыз. Техникалық қызмет көрсетуден өту үшін KAIYI дилеріне кідірместен жүгінуге кеңес беріледі.



AUTOHOLD*

AUTOHOLD жүйесі келесі функцияларды қамтиды:

- ◆ Жүргізушіге қажет болған кезде автокөлікті бір орында автоматты түрде ұстап тұру.
- ◆ Жүйе жүргізушінің қозғалысты бастағалы жатқанын анықтаған кезде (мысалы, акселератор педалін басқан кезде) тежегішті автоматты түрде өшіру.
- ◆ Бұл автокөліктің беткейде орыннан қозғалуын жеңілдетуге мүмкіндік береді.
- ◆ Тежеу күші жеткіліксіз болғанда, автокөлікті толық тоқтатуға дейін тежегіштердің әрекетін белсенді түрде күшейту.

AUTO HOLD функциясының жұмыс істей бастауына қажетті шарттар

Қозғалтқыш оталып тұр, жүргізушінің есігі жабық, жүргізушінің қауіпсіздік белбеуі тағылған.

AUTO HOLD функциясының қосылуы



Егер AUTO HOLD функциясының жұмыс істей бастауына қажетті шарттар орындалған болса, AUTO HOLD пернесін басыңыз, AUTO HOLD функциясының қосылғанын білдіріп, пернедегі индикатор жанады.

AUTO HOLD функциясының қосылуы

- ◆ HOLD функциясы қосылы тұрған кезде автокөлікті тоқтату үшін тежегіш педалін басыңыз, содан кейін тежегіш педалін жіберіңіз, AUTO HOLD функциясы іске қосылады, аспаптар тақтасында AUTO HOLD функциясының бақылау шамы жанады (P).
- ◆ Келесі жағдайларда AUTO HOLD функциясы бірден іске қосылады (электр-механикалық тұрақ тежегіші қосылады):
 - ◇ Автокөлік тоқтағаннан кейін жүргізуші жағындағы басты есікті ашыңыз.
 - ◇ Автокөлік тоқтағаннан кейін жүргізушінің қауіпсіздік белбеуі ағытылады.
 - ◇ Автокөлік тоқтағаннан кейін қозғалтқыш өшіріледі, ал электр-механикалық тұрақ тежегіші пернесінің астыңғы бөлігі бұл ретте басылмайды.
- ◆ Келесі жағдайларда AUTO HOLD функциясы іске қосылмайды:
 - ◇ Автокөлік тоқтағаннан кейін тежегіш педалі жіберілмейді.
 - ◇ Автокөлік тоқтағаннан кейін EPB электр-механикалық тұрақ тежегіші пернесінің астыңғы бөлігі басылады, ал тежегіш педалі бұл кезде жіберіледі.

AUTO HOLD функциясын өшіру

AUTO HOLD функциясы қосылы тұрғанда AUTO HOLD пернесін басыңыз, AUTO HOLD функциясының өшірілгенін білдіріп, пернедегі индикатор сөнеді.



AUTO HOLD функциясы әрекетінің аяқталуына қажетті шарттар (бір мезгілде орындалуы тиіс)

- ◆ Қозғалтқыш оталып тұр, жүргізушінің есігі жабық, жүргізушінің қауіпсіздік белбеуі тағылған.
- ◆ Селектор иінтірегі «N» күйінде тұрған жоқ.
- ◆ Акселератор педалі басылған.



Хабарлама

- Автокөлік транспортердің көмегімен жылжытылған кезде, мысалы, автоматты жуу алаңында AUTO HOLD функциясы өшірулі болуы тиіс, әйтпесе автокөлік қозғалмай қалады немесе жуу алаңындағы қозғалу траекториясынан ауытқып кетеді.

Қозғалтқышты оталдыру

Қозғалтқышты оталдыруға дайындау

1. Автокөлікке отырар алдында айналадағы қоршаған мән-жайды тексеріп алыңыз.
2. Орындықтың күйін, орындық арқалығының көлбеу бұрышын, бассүйегіштің биіктігін және рульдің күйін реттеңіз.
3. Ішкі және сыртқы артқы көрініс айналарын реттеңіз.
4. Қауіпсіздік белбеуін тағыңыз.
5. Тұрақ тежегішінің қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
6. Аспаптар тақтасындағы сигнал шамдарының күйін тексеріңіз, егер олар ақаудың бар екенін көрсетіп тұрса, жөндеу үшін КАІҮІ дилеріне кідірместен жүгінуге кеңес беріледі.

Қозғалтқышты оталдыруға арнаған механикалық кілт*

1. Тұрақ тежегішінің қосулы және селектор тұтқасының бейтарап күйде тұрғанына көз жеткізіңіз.
2. Ілінісу педалін басыңыз.
3. Оталдыру жүйесінің кілтін «START» күйіне бұраңыз және қозғалтқышты оталдырыңыз.



Назар аударыңыз

- Қозғалтқыш оталған сәтте бірден оталдыру жүйесінің кілтін жіберіңіз.

Қозғалтқышты кілтсіз оталдыру*

1. Тұрақ тежегішінің қосулы және селектор иінтірегінің «P» күйінде тұрғанына көз жеткізіңіз.
2. Тежегіш педалін басыңыз.
3. Қозғалтқышты оталдыру үшін оталдыру жүйесі және стартер ажыратқышының түймесін басыңыз.



Хабарлама

- Оталдыру жүйесі және стартер ажыратқышының түймесін аз уақыт және сенімді басыңыз.

Қозғалтқышты апаттық жағдайда оталдыру*

Егер қашықтан басқару пульті бар смарт- кілттің қуаттау элементінің заряды отырған болса немесе радиожілікті сигналдың берілуінде елеулі кедергілер бар болса, оталдыру жүйесі және стартер ажыратқышының түймесімен оталдыру тиісінше жұмыс істемейді. Мұндай жағдайда төменде сипатталғандай қозғалтқышты апаттық жағдайда оталдыруға болады:



1. Қашықтан басқару пульті бар кілтті түймелерін жоғары қаратып стақанқойғыштың түбіндегі қашықтан басқару пульті бар смарт-кілттің таңбасымен белгіленген жерге қойыңыз. Осы кезде тежегіш педалін (автоматты беріліс қорабы бар модельдер) немесе ілінісу педалін (механикалы беріліс қорабы бар модельдер) баспаңыз.
2. Оталдыру жүйесін қосыңыз («ON» күйі), тежегіш педалін (автоматты беріліс қорабы бар модельдер) немесе ілінісу педалін (механикалы беріліс қорабы бар модельдер) басып, қозғалтқышты іске қосу үшін оталдыру жүйесі және стартер ажыратқышының түймесін басыңыз.



Сақтандыру

- Автокөлікті қозғалтқышы жұмыс істеп тұрған күйде қараусыз қалдырмаңыз.
- Қозғалтқышты жабық үй-жайдың, мысалы, гараждың ішінде ұзақ уақыт жұмыс істетіп қоймаңыз. Қозғалтқыштың пайдаланылған газдарының құрамында тыныстаған жағдайда денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін зиянды заттар бар.

Қозғалтқышты өшіру

Қозғалтқышты өшіруге арнаған механикалық кілт*

1. Автокөлік қозғалыссыз тұр.
2. Селектор/берілісті ауыстыру тұтқасы «Р» күйінде (автоматтық беріліс қорабы бар модельдер) немесе бейтарап күйде (механикалық беріліс қорабы бар модельдер) тұр.
3. Автокөлік қозғалтқышын өшіру үшін оталдыру жүйесінің кілтін «ON» күйінен «ACC» немесе «LOCK» күйіне механикалық кілтпен бұраңыз.



Қозғалтқышты оталдыру жүйесінің және стартер ажыратқышының түймесімен өшіру*

1. Автокөлік қозғалыссыз тұр.
2. Селектор/берілісті ауыстыру тұтқасы «Р» күйінде (автоматтық беріліс қорабы бар модельдер) немесе бейтарап күйде (механикалық беріліс қорабы бар модельдер) тұр.
3. Смарт-кілт/қашықтан басқару пульті бар кілт автокөлік ішінде тұрған кезде. Оталдыру жүйесі және стартер ажыратқышының түймесін басыңыз, оталдыру жүйесі өшіріледі («OFF» күйі), қозғалтқыш өшеді.

Қозғалтқышты апаттық жағдайда өшіру*

Қозғалыс кезінде төтенше жағдайда қозғалтқышты оталдыру жүйесі және стартер ажыратқышының түймесін 2 секундтың ішінде қатарынан үш рет басу және басып тұру арқылы өшіруге болады, бұл ретте оталдыру жүйесі және стартер ажыратқышының «АСС» күйіне ауысуы орын алады.

Қозғалысты бастау

Қалыпты жағдайда қозғалысты бастау

◆ Механикалық беріліс қорабы бар модельдер:

1. қозғалтқышты оталдыру.
2. Қозғалтқыштың айналу жиілігі тұрақтанғаннан кейін ілінісу педалін басыңыз және берілісті ауыстыру тұтқасын 1-ші беріліске ауыстырыңыз. (Арнайы жол жағдайлары: жұмысты бастау үшін аса жоғары берілісті таңдаңыз)
3. Бұрылыс көрсеткішін қосыңыз және тұрақ тежегішін өшіріңіз.
4. Ілінісу педалін жайымен жіберіңіз, акселератор педалін жеңіл басыңыз, және ол жартылай басылып тұрған кезде ілінісу педалін жіберіңіз.

◆ Автоматтық беріліс қорабы бар модельдер:

1. қозғалтқышты оталдыру.
2. Қозғалтқыштың айналу жиілігі тұрақтанғаннан кейін тежегіш педалін басыңыз және селектор иінтірегін «Р» күйінен «D» күйіне ауыстырыңыз.
3. Бұрылыс көрсеткішін қосыңыз және тұрақ тежегішін өшіріңіз.
4. Тежегіш педалін ақырын жіберіңіз және акселератор педалін жатық қимылмен басыңыз.

Беткейде қозғалысты бастау

◆ Механикалық беріліс қорабы бар модельдер:

1. қозғалтқышты оталдыру.
2. Қозғалтқыштың айналу жиілігі тұрақтанғаннан кейін ілінісу педалін басыңыз және берілісті ауыстыру тұтқасын 1-ші беріліске ауыстырыңыз.
3. Акселератор педалін жайымен басыңыз, және ол жартылай басылып тұрған кезде тұрақ тежегішін жіберіңіз, содан кейін ілінісу педалін жіберіңіз.

◆ Автоматтық беріліс қорабы бар модельдер:

1. қозғалтқышты оталдыру.
2. Қозғалтқыштың айналу жиілігі тұрақтанғаннан кейін тежегіш педалін басыңыз және селектор иінтірегін «Р» күйінен «D» күйіне ауыстырыңыз.
3. Бұрылыс көрсеткішін қосыңыз және тұрақ тежегішін өшіріңіз.
4. Бір мезгілде тежегіш педалін жібере отырып акселератор педалін жайымен басыңыз.



Тұраққа қою

Тұраққа қою кезіндегі әрекеттер тәртібі

◆ Механикалық беріліс қорабы бар модельдер:

1. Тежегіш педалін басыңыз және автокөлік жылдамдығын 10-20 км/сағ дейін түсіріңіз.
2. Ілінісу педалін басыңыз, оны басылған күйінде ұстап тұрып, автокөлікті тоқтатыңыз, берілістерді ауыстыру тұтқасын бейтарап күйге ауыстырыңыз және ілінісу педалін жайымен жіберіңіз.
3. Қозғалтқышты өшіріңіз, тұрақ тежегішін қосыңыз және тежегіш педалін жайымен жіберіңіз.

◆ Автоматтық беріліс қорабы бар модельдер:

1. Тежегіш педалін басыңыз, автокөлікті тоқтатыңыз және селектор иінтірегін «N» күйіне қойыңыз.
2. Тұрақ тежегішін қосыңыз.
3. Тежегіш педалін басып тұрып, селектор иінтірегін «P» күйіне ауыстырыңыз, қозғалтқышты өшіріңіз және тежегіш педалін ақырын жіберіңіз.

Тұраққа қою кезіндегі сақтық шаралары

- ◆ Тұраққа қою кезінде соқтығысулардан сақтану үшін маңайда жаяу жүргіншілердің немесе кедергілердің жоқ болуына назар аударыңыз.
- ◆ Тұраққа тұру үшін басқа көлік құралдарының қозғалысына және тұрақтан шығуына кедергі жасамайтындай орынды тандаңыз.
- ◆ Автокөлікті жеңіл тұтанатын және жарылу қаупі бар материалдардың жанына тұраққа қоймаңыз.
- ◆ Тұраққа тұрғаннан кейін автокөлік ішінде тынығатын болсаңыз, қозғалтқышты өшіріп қоюға кеңес беріледі.
- ◆ Барлық жарық аспаптарын өшіріңіз, аспаптар тақтасындағы сигнал шамдарының күйі мен мәтіндік хабарламаларды тексеріңіз, барлық есіктерді құлыптаңыз және айдап әкетуге қарсы жүйенің іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ◆ Барлық бағалы заттарыңызды өзіңізбен бірге алыңыз, оларды автокөлік ішінде қалдырмаңыз.

Апаттық аялдау

Егер төтенше жағдайда аялдау қажет болса, жолдың көзге жақсы көрінетін аймағын тандаңыз және апаттық аялдау жолағына барып тоқтаңыз. Басқа көлік құралдарының жүргізушілеріне ескерту үшін тоқтағаннан кейін бірден апаттық жарық сигналын беру жүйесін қосыңыз. Жолаушылар есіктерін ашпас бұрын артқы жақтан басқа көлік құралының жақындап келе жатпағанына көз жеткізіп алып, мүмкіндігінше тездетіп автокөліктен түсіп кетуі тиіс. Автокөліктен шығар алдында жүргізуші апаттық кеудеше киіп алуы, содан кейін автокөліктің артында 50–150 метр қашықтыққа апаттық аялдау белгісін орнатуы тиіс.

Рульмен басқару жүйесінің электр-механикалық күшейткіші (EPS)

Рульмен басқару жүйесінің электр-механикалық күшейткіші (EPS) рульді бұруға жұмсалатын күшті азайту үшін электрқозғалтқыш жасап шығаратын айналдыру сәтін қолданады. Танымал руль гидрокүшейткішімен салыстырғанда гидравликалық сорғы қолданылмайды.

Рульмен басқару электр-механикалық күшейткіші (EPS) ақаулығының сигнал шамы

- ◆ Егер автокөліктің аккумуляторын қайта қосқаннан немесе қозғалтқышты іске қосқаннан кейін рульдің бұрылу датчигінің калибрлеуіне байланысты аспаптағы EPS  ақаулық индикаторы жыпылықтаса, «EPS бұрылу бұрышы датчигінің калибрлеуі аяқталмады» мәтіндік хабарламасымен бірге рульді солға және оңға бұраңыз, шекті позициялар, ақаулық туралы ескерту шамы аспаптар тақтасындағы EPS  сөнеді.
- ◆ Рульмен басқару жүйесінің электр-механикалық күшейткіші (EPS) ақаулы болған жағдайда аспаптар тақтасында  EPS ақаулығының сигнал шамы жанып тұрады, мұндай жағдайда техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮІ дилеріне жүгінуге кеңес беріледі. +

Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (TPMS)

Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (TPMS) қысымды және температураны қадағалап отыру үшін дөңгелек дискілеріне орнатылған қысым датчиктерін қолданады. Шиналардағы қысым мен температура деректері нақты уақыт режимінде аспаптар тақтасында көрсетіледі.

TPMS жүйесінің дисплейі



- ◆ Борттық компьютерді шиналардағы қысымын көрсету режиміне ауыстыру рульдің сол жағында орналасқан жоғары немесе төмен түймелерді басу арқылы жүзеге асырылады. Толық ақпарат «Автокөлік жабдықтары және басқару» тарауындағы «Аспаптар тақтасы» тармағының «Борттық компьютер» тармақшасында берілген. ➔ 22-бет
- ◆ Оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» күйі) аспаптар тақтасының дисплейінде шиналардағы қысымның және температураның мәндері көрсетіледі.

Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі ақаулығының сигнал шамы





Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі істен шыққан кезде, аспаптар тақтасындағы  шиналардың қысымын бақылау жүйесінің ақаулығының сигнал шамы 75 секунд бойы жыпылықтайды, содан кейін үнемі жанып тұрады, бұл мәтіндік ескертумен бірге жүреді


Экранда «Шиналардағы қысымды бақылау жүйесін тексеріңіз» хабарламасы пайда болады. Мәтіндік хабарлама жүйенің 5 с-тан кейін өшетіні туралы хабарлайды, бірақ оны сұрау экранында іске қосуға болады.



Сақтандыру

- Шиналардағы қысымды бақылау жүйесінің ақауы туралы ескерту пайда болған жағдайда техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮІ дилеріне кідірместен жүгінуге кеңес беріледі.

Шиналардағы төмен қысым туралы сигнал беру жүйесі

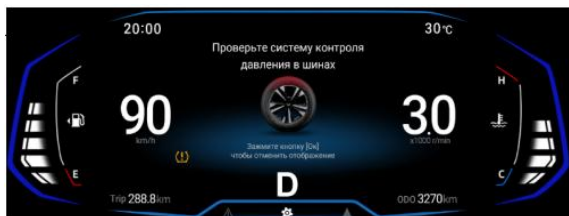

Егер шиналардағы қысым тым төмен болса, аспаптар тақтасында шинаның қысымын бақылау жүйесінің сигнал шамы жанады.  Қысымды мүмкіндігінше тезірек қалыпқа келтіріңіз.



Назар аударыңыз

- Шиналардағы тым төмен қысым отын шығынының ұлғаюына және шиналардың тозуына алып келеді, ал шиналар тозған жағдайда шиналардың жарылу қаупі және өзге апаттар тәуекелі жоғарылайды.
- Егер шиналардағы қысым тым төмен болса, шинадағы ауаның жылыстауының себебін анықтаңыз. Қажет болса, техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮІ дилеріне жүгініңіз.
- Егер шинадағы қысым датчигі ауыстырылған, шина ауыстырылған немесе дөңгелектердің орны ауыстырып салынған болса, шиналардағы қысымды бақылау жүйесін қайтадан калибрлеу қажет. Ол үшін КАІҮІ дилеріне жүгінуге кеңес беріледі.

Тежеу кезіндегі көмекші жүйенің күйін бақылау

Тежегіштерді қосқанда

Белгілі бір қозғалыс режимдерінде және ауа райы жағдайларында тежегіш педалін (күшпен немесе жеңіл) басқанда бастапқыда сықыр немесе өзге шуыл пайда болуы мүмкін. Кейде бұл шуыл тежелудің кіші және орташа қарқындылығында естілуі мүмкін (әсіресе жаңа автокөлікте (тежегіш қыспақтары әлі үйкеліп жұмысқа бейімделмеген кезде)). Бұл қалыпты жағдай және тежеу жүйесінің ақауы екенін білдірмейді.



Назар аударыңыз

- Егер металдың қатты үйкелген дыбысы естіліп тұрса, фрикциялық қаптамалар металлына дейін желінген болуы мүмкін. Тежегіш қыспақтарын ауыстырту үшін КАІҮІ дилеріне жүгінуге кеңес беріледі.
- Егер тежелген кезде руль дөңгелегі үнемі дірілдейді немесе селкілдейтін болса, тексерту үшін КАІҮІ дилеріне жүгінуге кеңес беріледі.

! Назар аударыңыз

- Автокөліктің қозғалысы кезінде аяғыңызды тежегіш педалінің үстіне қоймаңыз, қойған жағдайда тежеу механизмдері жол берілмейтін жоғары деңгейге дейін қызады, ал тежегіш қаптамалары тез қарқынмен тозады, бұл тежеу жолының ұзаруына алып келеді.
- Ылдаға немесе өрге қарай ұзақ уақыт жүрген кезде қозғалтқышпен тежеудің артықшылықтарын толық мөлшерде пайдалану және жұмыстық тежегіштерге түсетін жүктемені азайту, сондай-ақ жұмыстық тежегіштердің үнемі қосылуына жол бермеу үшін төмендетілген берілісті қосыңыз.
- Жұмыстық тежегіштерді үздіксіз қосу тежеу механизмдерінің қызып кетуіне және тежелу тиімділігінің уақытша төмендеуіне алып келуі мүмкін.
- Қалыпты қозғалу жағдайларында фрикциялық қаптамалардың тозуының нәтижесінде дөңгелек бөлшектеріне өзіндік тозақ жинақталады, бұл сөзсіз болатын жайт және тежелу тиімділігін төмендетпейді.
- Егер жұмыстық тежеу механизмдері қолданылмайтын болса немесе сирек қолданылса, тежегіш қыспақтарында және тежегіш дискілерінде тат пайда болуы мүмкін, ол автокөліктің бірінші тежелуі кезінде әдеттен тыс шуылдың шығуына алып келуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Мұндай жағдайда жолдың қауіпсіз аймағын тандап алуға және бірнеше рет қарқынды тежелу арқылы тежегіш қыспақтары мен тежегіш дискілерін таттан тазартып алуға кеңес беріледі.

Бағдар тұрақтылығын ұстау электрондық жүйесі (ESP)

- ◆ Бағдар тұрақтылығын ұстау электрондық жүйесі (ESP) автокөліктің бүйірге қарай сырғу қаупін тиімді түрде төмендетеді.
- ◆ ESP жүйесі рульдің бұрылу бұрышы және автокөліктің жылдамдығы секілді деректердің негізінде жүргізушінің ниетін анықтайды және оларды үздіксіз автокөлік қозғалысының нақты жағдайларымен салыстырады. Егер автокөлік қарастырылған қозғалу траекториясынан ауытқитын болса (мысалы, бүйірге сырғыған кезде), ESP жүйесі тиісті дөңгелектердің тежеу механизмдерін іске қосу арқылы басқаруға араласады.
- ◆ ESP жүйесі жекелеген дөңгелектерді сәл тежеу арқылы бұрғыш күштер тудырудың есебінен автокөліктің бағдарлық қозғалысын тұрақтандырады.



- ◆ Егер автокөлік шектен тыс бұрылғыштыққа (яғни бүйірге сырғуға) бейім болса, жүйе негізінен бұрылудың сыртқы жағындағы алдыңғы дөңгелекті ақырын тежейді.



- ◆ Егер автокөлік жеткіліксіз бұрылғыштыққа бейім болса (яғни бұрылыста қозғалу траекториясы түзуленеді), жүйе негізінен бұрылудың ішкі жағындағы артқы дөңгелекті ақырын тежейді.

- ◆ ESP жоқ автокөлік қалыпты траекториядан ауытқып, бүйірлік сырғумен қозғалғанда, автокөлікті жүргізуші белгілеген траекторияға қайтару үшін бүйірлік сырғу шамасына сәйкес жеке дөңгелектерді автоматты түрде іріктеп тежеуді қолдануға болады.



- ◆ Қосу және өшіру
 - ◇ Автокөлік жүріп бара жатқанда әдепкі қалып бойынша ESP жүйесі қосулы тұрады. ESP жүйесін өшіру үшін белгішені басыңыз. Осы кезде аспаптар тақтасында ESP жүйесінің өшірілу бақылау шамы  жанады.
 - ◇ ESP жүйесін қосу үшін белгішесін қайта басыңыз. Осы кезде аспаптар тақтасындағы ESP жүйесінің өшірілу бақылау шамы  сөнеді.

- ◆ ESP жүйесінің сигнал шамы
 - ◇ бағдар тұрақтылығын ұстап отыру электрондық жүйесі жұмыс істеп тұрған кезде аспаптар тақтасында жыпылықтайды .
 - ◇ Бағдар тұрақтылығын ұстау электрондық жүйесі ақаулы болған жағдайда аспаптар тақтасындағы ESP жүйесінің сигнал шамы  үздіксіз жанып тұрады.
- ◆ Бағдар тұрақтылығын ұстау электрондық жүйесі тек автокөлік жүріп бара жатқанда ғана жұмыс істейді. Қозғалыс қауіпсіздігі үшін бағдар тұрақтылығын ұстау электрондық жүйесі қосулы болуы тиіс. Келесі ерекше жағдайларда ESP жүйесін өшіріп қоюға болады.
 - ◇ Дөңгелектерге сырғытпайтын шынжырлар орнатылған.
 - ◇ Алда омбы қармен немесе борпылдақ топырақтың үстімен жүру қажет болады.
 - ◇ Батпаққа батып қалған автокөлік тербелу арқылы шығып жатыр.



Сақтандыру

- ESP жүйесі төтенше жағдайларда автокөліктің басқарылуының сақталуына толық кепілдік бере алмайды. Тіпті автокөлік бағдар тұрақтылығын сақтайтын электрондық жүйемен жабдықталған болса да, апаттардан сақтану үшін жүргізуші қозғалыс ережелерін сақтауы және автокөлікті абайлап жүргізуі тиіс.
- Әрдайым қозғалыс жылдамдығын ауа райы, жол жағдайларына және жол қозғалысының қарқындылығына сәйкес таңдаңыз. Ешқашан тек қауіпсіздік жүйелері мен жүргізушінің көмекші жүйелеріне ғана сенім артып, тәуекелге бармаңыз.
- ESP жүйесінің жұмысы кезінде тым жоғары қозғалыс жылдамдығы, кілт бұрылыстар, жол жабынының нашар жағдайы және өзге факторлар апатқа алып келуі мүмкін.



Назар аударыңыз

- Автокөлікті дұрыс пайдаланбау немесе оның құрылысына өзгертулер енгізу (мысалы, тежеу жүйесіне өзгертулер енгізу немесе дөңгелек дискілері мен шиналардың типтік өлшемін өзгерту) бағдар тұрақтылығын ұстау электрондық жүйесінің жұмысына әсер етуі мүмкін.

Тежегішті бұғаттау жүйесі (ABS)

- ◆ Егер тежелген кезде алдыңғы дөңгелектер бұғатталып қалса, автокөлік басқарылуын жоғалтады. Тежелу кезінде жүргізушінің кедергілерден және жаяу жүргіншілерден айналып өту, сондай-ақ бұрылыстан өту үшін жасауы тиіс маневрлерді жасау мүмкін болмайды. Егер артқы дөңгелектер бұғатталса, автокөліктің бағдарлық тұрақтылығы төмендейді және мардымсыз көлденең күштердің әсерінен (мысалы, бүйірден соққан желдің) автокөлік бүйірге қарай сырғуы немесе тіпті аударылуы мүмкін. Сонымен бірге дөңгелектердің бұғатталуы жолмен жанасқан жерінде желінуіне байланысты шиналардың қызмет ету мерзімінің айтарлықтай қысқаруына алып келеді.
- ◆ Тежегішті бұғаттау жүйесі (ABS) белгілі диапазонда дөңгелектердің сырғанап өту дәрежесін бақылайды, тежегіш суппорттарының цилиндрлеріндегі қысымды реттейді және осылайша әрбір дөңгелектің бұғатталып қалуының алдын алады. Бұл тежелу кезінде автокөліктің басқарылуын сақтауға, тежелу жолын қысқартуға және автокөліктің бағдарлық тұрақтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
- ◆ ABS жүйесінің артықшылықтары
 - ◇ Тежегіштердің тиімділігі толық дәрежеде қолданылады, тежелу уақыты мен тежелу жолы қысқарады.
 - ◇ Шұғыл тежелген жағдайда автокөліктің тайғанауына және бүйірге сырғуына тиімді түрде жол берілмейді, сондай-ақ бағдарлық тұрақтылық қамтамасыз етіледі.
 - ◇ Шұғыл тежеу кезінде рульдің көмегімен автокөлік басқару мүмкіндігі және жақсы маневрлілік сақталады.
 - ◇ Шиналардың қызмет ету мерзімінің қысқаруына алып келетін жолмен жанасқан жерінде жоғары дәрежеде желінуіне жол берілмейді.
- ◆ Тежегішті бұғаттау жүйесі (ABS) ақаулығының сигнал шамы

Тежегішті бұғаттау жүйесінің (ABS) ақауы болған жағдайда аспаптар тақтасында сигнал шамы  жанады. Мұндай жағдайда техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮІ дилеріне дереу жүгінуге кеңес беріледі.

**Сақтандыру**

- Өрдайым қозғалыс жылдамдығын ауа райы, жол жағдайларына және жол қозғалысының қарқындылығына сәйкес таңдаңыз. Ешқашан тек қауіпсіздік жүйелері мен жүргізушінің көмекші жүйелеріне ғана сенім артып, тәуекелге бармаңыз.

**Назар аударыңыз**

Автокөліктің дұрыс жұмыс пайдаланылмауы немесе оның құрылымына өзгерістер енгізу (мысалы, тежеу жүйесіне өзгертулер енгізу немесе дөңгелек дискілері мен шиналардың типтік өлшемін өзгерту) ABS жүйесінің жұмысына әсер етуі мүмкін.

- Шиналар тағайындалған өлшемге сай болуы тиіс. Егер шиналардың өлшемі тағайындалған өлшемнен өзгеше болса немесе әртүрлі өлшемді шиналар орнатылған болса, ABS жүйесі тиімді жұмыс істемейді.
- ABS жүйесінің ақаулығы кәдімгі тежеу жүйесінің жұмысына әсер етпейді, әдеттегі тежеу жүйесімен тежелу мүмкіндігі сақталады, алайда тежелу сипаттамалары өзгереді. Техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮІ дилеріне кідірместен жүгінуге кеңес беріледі.

Тежеу күшін үлестіретін электрондық жүйе (EBD)

Тежеу күшін үлестіретін электрондық жүйе (EBD) тежегішті бұғаттау жүйесінің (ABS) бөлігі болып табылады. EBD жүйесі автокөліктің әдеттегі тежелуі кезінде автокөлікке түсетін жүктемеге байланысты алдыңғы және артқы дөңгелектердің арасында тежеу күшін бөліп үлестіреді. Тежеу күшін үлестіретін жүйе (EBD) оське түсетін жүктеме мен дөңгелектердің сырғанау деңгейіне байланысты алдыңғы және артқы ось дөңгелектері арасында тежеу күштерін үлестіреді

Ең аз тежеу жолына автокөлік тежеу кезінде тұрақтылығын жоғалтпаған жағдайда қол жеткізіледі, әсіресе тайғақ жолмен жүргенде, сондай-ақ тежеу кезінде автокөліктің басқарылуы.

Бос айнарудан сақтау жүйесі (TCS)

Бос айнарудан сақтау жүйесі (TCS) бағдар тұрақтылығын ұстау электрондық жүйесінің (ESP) қосымшасы болып табылады. Автокөлік қозғалысты бастаған немесе жылдамдығын тез үдеткен кезде (әсіресе тайғанақ жолдарда, мысалы, қар және мұз басқан жолдарда) дөңгелектер бос айналуы мүмкін. Тартылысты бақылау жүйесі (TCS) дөңгелектердің айналу жиілігінің датчиктерінен келетін сигналдарға негізделген

Датчик жетекші дөңгелектің сырғып кетуге бейім екенін анықтаған кезде, дөңгелек баяулайды және бағдарлық тұрақтылық бұзылмауы үшін берілетін отын мөлшері азаяды.

Тежеу көмекшісі (EBA)

Электрондық түрде басқарылатын тежеу көмекшісі (EBA) төтенше жағдайда жүргізушінің тежегіш педалін басқан жылдамдығы мен күшін талдаудың негізінде максималды тежеу күшін қалыптастыру қажеттігін анықтай отырып, жүргізушіге автокөлікті тежеуге көмектеседі. Тежеу көмекшісі шұғыл тежелу кезінде тежегіш педалі шұғыл, алайда жеткіліксіз күшпен басылған жағдайда ESP жүйесінің көмегімен белсенді түрде күшейтудің есебінен тежеу жүйесіндегі қысымды көбейтеді. Жүргізуші педальді басып отырған кезде тежеу көмекшісі автоматты түрде тежеу күшін тежегішті бұғаттау жүйесінің (ABS) іске қосылу шегіне жеткенге дейін көбейтеді. Егер жүргізуші тежегіш педалін жіберсе, тежеу көмекшісі тежеу күшін берілген мәнге дейін төмендетеді.



Өрге қарай орыннан қозғалу көмекшісі (ННС)

Өрге қарай орыннан қозғалу көмекшісі (ННС) өрде орыннан қозғалған кезде автокөліктің сырғып кетуіне жол бермейді. Автокөлік қозғалыссыз болған кезде, өрге қарай орыннан қозғалу көмекшісі (ННС) автокөліктің бойлық үдеу датчигі арқылы өрде ме екенін анықтайды, сонымен қатар автокөліктің өрде өз орнынан қозғалатынын анықтайды.

Автокөлік өрде тұрған жерінен орыннан қозғалған кезде (өрге алдымен немесе өрге артқы жүріспен) көмекші автоматты түрде қосылады. Жүргізуші тежегіш педалін жіберген кезде автокөлік қозғалыссыз орнында тұруы үшін көмекші осыған дейін тежеу жүйесінде жасалған қысымды бірнеше секунд бойы ұстап тұрады. Айналысу сәті ұлғайған сайын көмекші тежеу жүйесіндегі қысымды азайтады, осылайша өрге қарай орыннан қозғалған кезде автокөліктің кері жүріп кетуімен байланысты қауіптің алдын алады.

Ылдиға қарай қозғалу көмекшісі (HDC)

Ылдиға қарай қозғалу көмекшісі (HDC) төмен қозғалыс жылдамдығын ұстай отырып, автокөлікке тік ылдиларға қарай қауіпсіз түсуіне мүмкіндік береді. ESP жүйесі белсенді түрде жеңіл-желзу жолымен автокөліктің жылдамдығын бақылайды, жүргізушіге тежегіш педалін басу қажет емес.



◆ Қосу және өшіру

- ◇ Оталдыру жүйесі қосулы кезде («ON» күйі), ылдиға қарай қозғалу көмекшісін іске қосу үшін HDC ажыратқышының пернесін басыңыз. Аспаптар тақтасында ылдиға қарай қозғалу көмекшісінің бақылау шамы  жанады.
- ◇ Ылдиға қарай қозғалу көмекшісін өшіру үшін HDC ажыратқышының пернесін қайтадан басыңыз. Ылдиға қарай қозғалу көмекшісінің бақылау шамы  сөнеді.



Сақтандыру

- Жүргізуші толықтай назарын рульді басқаруға шоғырландыра алуы үшін ылдиға қарай түсуді бастамас бұрын ылдиға қарай қозғалу көмекшісін (HDC) қосып қою қажет.
- Жүргізуші әрдайым жолға және жол жағдайларына сәйкес автокөліктің қозғалу жылдамдығын реттеп отыруы тиіс.
- Ылдиға қарай қозғалу көмекшісі (HDC) ESP жүйесінің көмегімен тежеу механизмдерін белсенді түрде қолданады, бұл ретте тежегіштердің гидрожетегінің жұмыс істеп тұрғанының дыбысы естіледі, бұл қалыпты құбылыс. Егер ESP жүйесі істен шықса, ылдиға қарай қозғалу көмекшісін (HDC) қосуға болмайды. Техникалық қызмет көрсетуден өту үшін KAIYI дилеріне кідірместен жүгінуге кеңес беріледі.



Круиз-контроль (CCS)*

Алыс қашықтықтарға жол жүрген кезде жүргізушінің шаршауын азайту үшін круиз-контроль жүйесі егер қозғалтқыштың қуаты жеткілікті болса, 40-148 км/сағ диапазонында автокөліктің тұрақты қозғалу жылдамдығын қамтамасыз етіп отыра алады.



Сақтандыру

- Қарқынды қозғалысы бар, таулы, ирелең немесе сырғанақ жол аймақтарында жүрген кезде круиз-контрольді қолданбаңыз, апаттардан сақтаныңыз.
- Берілген жылдамдық берілген уақыт мезетіндегі жолдағы жағдайларға сәйкес болуы тиіс, ал круиз-контроль жай ғана жүргізушінің абайлап қолданылуы тиіс көмекші жүйесі болып табылады.
- Берілген жылдамдықпен қозғалу режимінен шыққаннан кейін круиз-контрольді уақытылы өшіріп қою қажет.

Круиз-контроль пернелері*



- 1 Круиз-контрольдің жұмысын ұзу пернесі: круиз-контрольдің жұмысын уақытша тоқтату
- 2 OK пернесі: борттық компьютер мәзірін таңдауды растау, бағдарды аралық растау және кері қайту
- 3 RES+ пернесі: круиз-контрольдің жұмысын қайта жалғастыру/жылдамдықты үдету
- 4 Круиз-контроль ажыратқышының пернесі: круиз-контрольді қосу/өшіру
- 5 SET- пернесі: круиз-контрольді баптау/баяулау
- 6 Жылдамдықты шектеу функциясын белсендіру пернесі

Круиз-контрольді қосу

1. Автокөлік жүріп келе жатқан кезде круиз-контроль ажыратқышының пернесін  басыңыз, бұл ретте аспаптар тақтасында круиз-контрольмен жүруге дайындықты көрсетіп, круиз-контрольдің бақылау шамы  жыпылықтай бастайды.
2. Автокөліктің жылдамдығын круиз-контроль ұстап отыруы тиіс жылдамдыққа дейін (40–148 км/сағ) ұлғайтыңыз.
3. Ағымдағы жылдамдықты круиз-контроль үшін берілген жылдамдық ретінде қабылдау үшін SET-пернесін басыңыз, бұл ретте аспаптар тақтасында круиз-контрольдің бақылау шамы  тұрақты жанып тұрады.
4. Автокөлік круиз-контрольмен тұрақты жүру режиміне өтеді, акселератор педалін босатыңыз.



Хабарлама

- Қорғаныш режимін белсендіру үшін руль дөңгелегіндегі круиз-контроль пернесін  басып тұрыңыз. Қорғау режимінде круиз-контроль түймесін басқан кезде қосу орын алмайды. Автокөлік оталдыру жүйесін қайта қосқаннан кейін қорғаныш режимінен шығады.



Круиз-контрольмен жүру режимінде берілген жылдамдықты ұлғайту

Егер круиз-контрольді қолдану кезінде берілген жылдамдықты ұлғайту қажет болса, келесі әрекеттерді жасауға болады:

- ◆ Әр басқан сайын берілген жылдамдықты 2 км/сағ арттыру үшін RES+ пернесін қайталап басыңыз.
- ◆ RES+ пернесін басып тұрыңыз, берілген жылдамдық пернені жібермейінше ұлғая береді.

Хабарлама

- Егер басып озу маневрін жасау қажет болса, акселератор педалін тез басыңыз, осы кезде автокөлік уақытша круиз-контрольмен жүру режимінен шығады, қуат акселератор педалінің басылуына байланысты өзгереді, акселератор педалін жібергеннен кейін круиз-контроль жұмысын қайта жалғастырады.

Круиз-контрольмен жүру режимінде берілген жылдамдықты азайту

Егер круиз-контрольді қолдану кезінде берілген жылдамдықты азайту қажет болса, келесі әрекеттерді жасауға болады:

- ◆ Әр басқан сайын берілген жылдамдықты 2 км/сағ азайту үшін SET- пернесін қайталап басыңыз.
- ◆ SET- пернесін басып тұрыңыз, берілген жылдамдық пернені жібермейінше азая береді.

Хабарлама

- SET- пернесін басып тұрыңыз, бұл акселератор педалін жіберіп еркін жүріспен қозғалумен бірде, және автокөлікті дереу баяулату қажет болса, тежегіш педалін басыңыз.

Круиз-контрольмен жүру режимінен уақытша шығу

Автокөлік круиз-контрольмен жүру режимінде тұрған кезде келесі әрекеттер круиз-контрольдің жұмысын үзе және автокөлікті круиз-контрольмен жүруге дайындау режиміне ауыстыра алады, бұл ретте аспаптар тақтасында круиз-контрольдің бақылау шамы жыпылықтап тұрады .

- ◆ Тежегіш педалін басыңыз.
- ◆ Ілінісу педалін басыңыз (механикалық беріліс қорабы бар модельдер)

Круиз-контрольмен жүруді қайта жалғастыру

Круиз-контрольдің жұмысы үзілген, алайда круиз-контроль өшірілмеген кезде аспаптар тақтасында круиз-контрольдің бақылау шамы  жыпылықтап тұрғанда, келесі әрекеттердің көмегімен круиз-контрольдің жұмысы қайта жалғаса алады:

- ◆ Егер автокөліктің жылдамдығы 40-148 км/сағ диапазонында болса, RES+ басып қалыңыз, жылдамдық круиз-контрольді соңғы қосқан кезде берілген мәнге дейін қалпына келтіріледі, ал аспаптар тақтасындағы круиз-контрольдің бақылау шамы  тұрақты жанып тұрады.
- ◆ Егер автокөліктің жылдамдығы 40 км/сағ шамасынан төмен болса, RES+ пернесін басып қалу арқылы жылдамдықты круиз-контрольді соңғы қосқан кездегі мәнге дейін қалпына келтіру мүмкін емес, ол үшін акселератор педалін басу қажет, ал жылдамдық 40 км/сағ шамасынан асқан кезде акселератор педалін жіберіңіз және RES+ пернесін басып қалыңыз, жылдамдық круиз-контрольді соңғы қосқан кездегі мәнге дейін қалпына келтіріледі, ал аспаптар тақтасындағы круиз-контрольдің бақылау шамы  тұрақты жанып тұрады.



Круз-контрольді өшіру

Автокөлік круз-контрольмен жүру режимінде тұрған кезде круз-контрольді өшіру үшін рульдегі круз-контроль ажыратқышының пернесін  басып қалыңыз, осы кезде аспаптар тақтасындағы круз-контрольдің бақылау шамы  сөнеді.

Хабарлама

- Автокөліктің жылдамдығы круз-контроль ұстап отыратын жылдамдық диапазонының шегінен шығып кеткен кезде круз-контроль пернесін круз-контрольмен жүру режиміне ауысу үшін қолдануға болмайды.
- Аспаптар тақтасында круз-контрольдің бақылау шамы  жанбай тұрған кезде бұл круз-контрольдің өшірулі екенін білдіреді, бұл ретте круз-контрольді баптау мүмкін емес.
- Егер автокөлікте круз-контрольдің жұмыс істеу қауіпсіздігіне әсер ететін ақаулық бар болса (мысалы, қозғалтқыштың салқындату сұйықтығының температурасы тым жоғары, акселераторды электрлік басқару ақаулы, беріліс қорабы ақаулы және т. б.), круз-контрольмен жүру режиміне өту мүмкін емес. Техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮІ дилеріне жүгінуге кеңес беріледі.

Бейімделетін круз-контроль

Бейімделетін круз-контроль жүргізушіге автокөліктің жылдамдығын белгіленген жылдамдық шектеуінің шеңберінде ұстап отыруға көмектеседі.

◆ Бейімделетін круз-контрольді қосу

- ◇ Автокөліктің жылдамдығы 30 км/сағ-тан асқанда, круз-контроль режиміне өту үшін рульдегі  круз-контроль ажыратқышының пернесін қысқаша басыңыз. Ағымдағы жылдамдықты шекті жылдамдық ретінде белгілеу үшін SET- пернесін басып қалыңыз, автокөлік бейімделетін круз-контроль режиміне өтеді, осы кезде аспаптар тақтасындағы бейімделетін круз-контрольдің бақылау шамы жанады .
- ◇ Жылдамдық 30 км/сағ-тан төмен болғанда, бейімделетін круз-контрольді қосу мүмкін емес.

◆ Бейімделетін круз-контрольмен жүру режимінен шығу


Бейімделетін круз-контрольді өшіру үшін бейімделетін круз-контроль жұмыс істеп тұрғанда руль дөңгелегіндегі бейімделетін круз-контроль ажыратқышының пернесін  басып қалыңыз.

Хабарлама

- Егер бейімделетін круз-контроль жұмыс істеп тұрған кезде басып озу немесе өзге де қандай да бір маневрлер жасау қажет болса, акселератор педалін тірелгенше шұғыл басу арқылы бейімделетін круз-контрольді өшіруге болады.

Артқы радар

- ◆ Артқы радар жүргізушіге тұраққа қою және тұрақ орнында маневр жасау кезінде көмектесе алады.

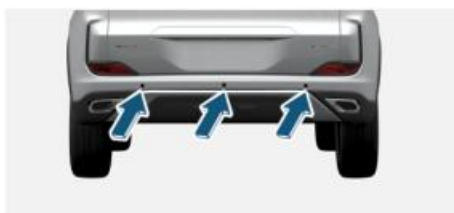

- ◆ Радар кедергілерден шағылысатын ультрадыбыстық толқындар жібереді. Шағылысқан сигнал бойынша жүйе автокөліктің артқы жағынан кедергілерге дейінгі қашықтықты өлшейді.



! Назар аударыңыз

- Радар датчиктерінің сенсорлы бетінің әрдайым таза болуын және қандай да бір кедергілермен ультрадыбыстық толқындардың бөгелмеуін қадағалап отырыңыз. Егер радар датчиктерінің сенсорлық беті жаңбыр, қар, мұз, балшық және т.б. нәрселермен жабылса, радардың жұмысында ақаулар болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда радар датчиктерінің сенсорлық бетін ластанудан тазарту арқылы радардың жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіруге болады.
- Егер радар датчиктерін тазалауға жоғары қысымды ауа немесе су беретін аппараттар қолданылатын болса, оларды аз уақыт және абайлап қолдану қажет. Жоғары қысымды аппараттың шүмегін радар датчигінің сенсорлы бетінен кемінде 10 см қашықтықта ұстау қажет.
- Радар датчиктерінің сенсорлы бетін сырып алмау үшін оны тазалауға жұмсақ ылғал шүберекті қолданыңыз.
- Егер радар датчиктерінің сенсорлы бетін су тамшылары жауып тұрса, радарды сезімталдығы төмендейді. Сезімталдықты қалпына келтіру үшін су тамшыларын сүртіңіз.
- Радар асқан дәл аспап болып табылады, бұзылған жағдайда оны рұқсатсыз бөлшектемеңіз және жөндемеңіз. Техникалық қызмет көрсету үшін КАІҮІ дилеріне кідірместен жүгінуге кеңес беріледі.

- ◆ Артқы радарды қосу және өшіру
 - ◇ Автокөліктің оталдыру жүйесі қосулы кезде («ON» күйі), селектор тұтқасын «R» күйіне ауыстырыңыз, артқы радар жұмыс істей бастайды.
 - ◇ Селектор тұтқасын «R» күйінен басқа күйге ауыстырыңыз, артқы радар жұмысын тоқтатады.
- ◆ Артқы радардың индикациясы және дыбыстық ескерту.

Аймақ	Қашықтық, см		Дыбыс сигналдары	Индикация түсі
	Автокөлік артындағы ортаңғы аймақ	Автокөлік артындағы бүйірлік аймақтар		
Қауіпті аймақ	35-тен кем немесе оған тең	35-тен кем немесе оған тең	Үздіксіз дыбыс	Қызыл
Ескерту аймағы	35-60	35-60	Жиілігі 4 Гц құрайтын үзік-үзік дыбыс сигналы	Қызыл
Баяу қозғалыс аймағы	60-90	/	Жиілігі 4 Гц құрайтын үзік-үзік дыбыс сигналы	Сары
Ерте ескерту аймағы	90-150	/	Жиілігі 4 Гц құрайтын үзік-үзік дыбыс сигналы	Жасыл
Қауіпсіздік аймағы	150-ден көп	60-ден көп	Дыбыс сигналының	Сұр

- ◆ Дыбыс сигналының жиілігі кедергі мен артқы бампердің арақашықтығына байланысты өзгереді және сәйкесінше аспаптар тақтасының дисплейінде көрсетілетін индикация түсі өзгереді. Егер автокөлік кедергіге жақындаса, жүйе дыбыс сигналын береді. Автокөлік кедергіге неғұрлым жақын орналасса, дыбыс сигналының жиілігі соғұрлым жоғары болады, ал автокөлік кедергіге мүлдем жақын тұрған кезде жүйе үздіксіз дыбыс сигналын береді.



Сақтандыру

- Радар жүргізушінің мән-жайды көзбен қарап қабылдауын алмастырмайды. Жүргізуші айналадағы қоршаған мән-жайды мұқият қадағалап отыруы және автокөлікті артқы жүріспен қауіпсіз қозғалатындай етіп басқаруы тиіс.
- Радардың датчиктерінде кедергілерді анықтай алмайтын «соқыр» аймақтар бар, сондықтан артқы жүріспен қозғалу кезінде жүргізушілер автокөлікті тырнап алмау және нысандармен соқтығыспау үшін өте мұқият болуы керек.
- Артқы жүріспен қозғалу жылдамдығы ұлғайған сайын радардың кедергілерді анықтау дәлдігі төмендейді, сондықтан артқы жүріспен жүргенде жылдамдықты 10 км/сағ асырмауға кеңес беріледі. Егер артқы радар үздіксіз ескерту сигналын беріп тұрса, бұл автокөліктің кедергіге өте жақын орналасқанын және апатты болдырмау үшін артқы жүріспен жүруін дереу тоқтатуы тиіс екенін білдіреді.
- Кейбір объектілердің беттері радар датчигінің сигналдарын шағылыстырмайды, сондықтан радар мұндай объектілерді немесе осындай киім киген адамдарды анықтай алмайды.




Назар аударыңыз

- Тар жерлерде немесе өрге қарай артқы жүріспен жүрген кезде радар қоршауларды, ағаштарды немесе беткейдің бетін анықтауы мүмкін, бұл қалыпты жағдай болып табылады.
- Автокөліктің жанындағы қатты шығып тұрған шуыл радарды жұмысына кедергілер тудырады және қандай да бір объектілердің байқалмай қалуына алып келуі мүмкін.



Артқы аймақты шолу жүйесі*

Жүргізушіге артқы жүріспен жүру жағдайларын түсінуге көмектесу және артқы жүріспен жүру қауіпсіздігін жоғарылату үшін артқы аймақты шолу жүйесі артқы көрініс камераларының кескіндерінен автокөліктің артындағы кеңістіктің бейнесін жинайды және артқы аймақтың кескінін және көмекші сызықтарды дисплейден көрсетеді.

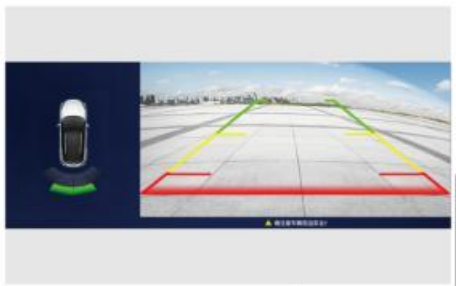

◆ Артқы аймақты шолу жүйесін қосу және өшіру

- ◇ Оталдыру жүйесі қосұлы кезде («ON» күйі) және селектор тұтқасы «R» күйіне ауыстырылған кезде, артқы көрініс камерасы автоматты түрде жұмыс істей бастайды, ал дисплей экранында жайғасымы рульдің айналуына байланысты өзгеретін автокөліктің артындағы кеңістіктің кескіні және қосалқы сызықтар көрсетіледі, себебі олар артқы жүріс дөңгелектерінің ықтимал қозғалыс траекторияларын көрсетеді.

- ◇ «R» берілісі өшірілген кезде артқы көрініс жүйесі автоматты түрде өшеді және автокөліктің артындағы кеңістіктің кескіні дисплей экранынан жоғалады.



Сақтандыру

- Артқы аймақты шолу жүйесі жүргізушінің мән-жайды көзбен қарап қабылдауын алмастырмайды. Жүргізуші айналадағы қоршаған мән-жайды мұқият қадағалап отыруы және автокөлікті артқы жүріспен қауіпсіз қозғалатындай етіп басқаруы тиіс.
- Артқы көрініс жүйесінде «соқыр» аймақтар бар, сондықтан артқа қарай жүру кезінде сіз аласа нысандарға – автокөліктің жанында орналасқан кішкентай балалар мен кішкентай үй жануарларына ерекше назар аударуыңыз керек. Биікте орналасқан қабырғалардың шығыңқы бөліктері секілді объектілер де артқы көрініс жүйесі арқылы анықталмауы мүмкін.
- Артқы көрініс камераларында кең бұрышты объектив қолданылатындықтан, автокөліктің артындағы кеңістік кескінінде көрініп тұрған объектілерге дейінгі қашықтық пен шынайы қашықтықтың арасында айырмашылық болады.
- Егер автокөлікке басқа өлшемдегі шиналары бар дөңгелектер орнатылған болса және экранда көрсетілетін болжамды артқы жүріспен қозғалу бағыты нақты бағыттан өзгеше болса, артқа қарау камерасының суретін пайдаланыңыз немесе автокөлікке ең жақын нысандарға дейінгі қашықтықты анықтау үшін бар болғаны өзіңіз қараңыз.




Назар аударыңыз

- Артқы көрініс камерасы асқан дәлдікпен істейтін аспап болып табылады, оны соққылауға болмайды, бұл камераның бұзылуына, жануына немесе электр қуатының жылыстауына алып келуі мүмкін.
- Корпусты жоғары қысымды су арынымен жуған кезде судың фотокамераның айналасына шашырамауын қадағалаңыз, себебі су тамшылары фотокамераның ішіне кіріп кетуі, объективті конденсат түзуі мүмкін, бұл фотокамераның бұзылуына, жануына немесе электр қуатының жылыстауына алып келуі мүмкін.
- Батпақтан немесе қардан тазалаған кезде объективтің бетін сырып алмауға тырысыңыз.

Айнала шолу жүйесі*

Айнала шолу жүйесі төрт камерадан алынған автокөліктің айналасындағы кеңістіктің суреттерін біріктіреді және жүргізушіге жолдағы мән-жайды қадағалауға көмектесу және көлік жүргізу қауіпсіздігін жоғарылату үшін орталық басқару дисплейінде панорама мен көмекші сызықтарды көрсетеді.

Айнала шолу жүйесінің камераларының орнатылған жерлері

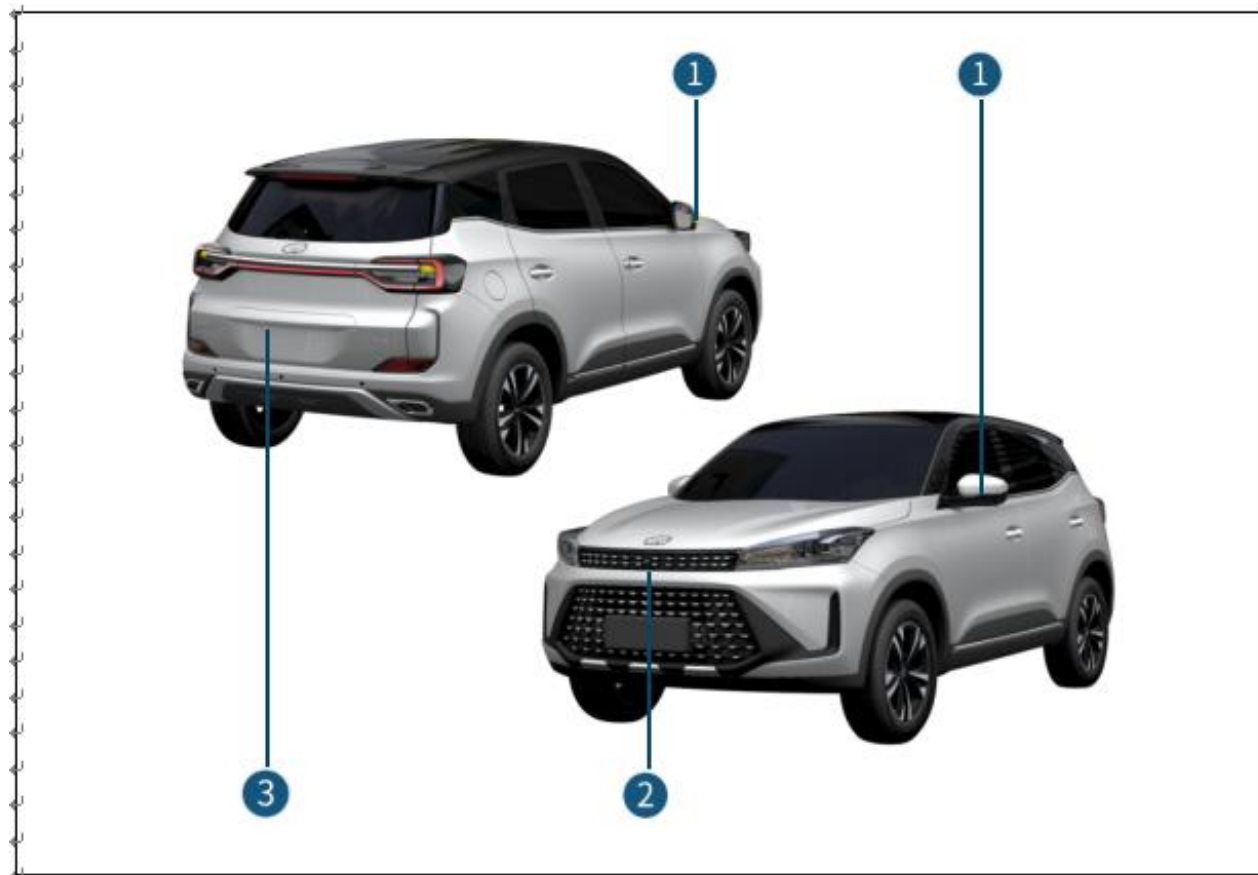

❶ Солға/оңға қарау камерасы


❸ Артқа қарау камерасы

❷ Алға қарау камерасы

Айнала шолу жүйесін қосу және өшіру

Оталдыру жүйесі қосулы тұрғанда («ON» күйі) айнала шолу жүйесі келесі тәсілдердің бірімен іске қосылуы және істен шығарылуы мүмкін.

- ◆ Артқа жүру берілісі («R» күйі) қосылған кезде бірден айнала шолу жүйесі (артқы аймақтың көрінісі және айнала шолу) қосылады, артқа жүру берілісі «R» өшірілген кезде айнала шолу жүйесі бірден өшеді.
- ◆ Егер автокөліктің жылдамдығы 15 км/сағ төмен болса, сол жақ/оң жақ бұрылыс көрсеткішін қосқан кезде автоматты түрде сол жақтағы үш өлшемді көрініс/оң жақтағы үш өлшемді көрініс қосылады, бұрылыс көрсеткішін өшірген кезде айнала шолу жүйесі өшеді.

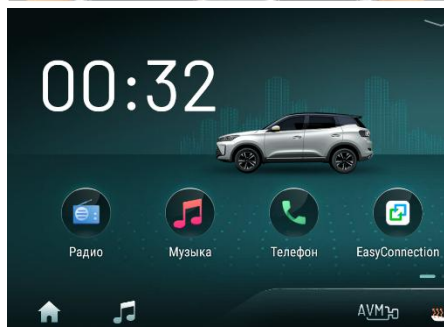

- ◆ Егер автокөліктің жылдамдығы 15 км/сағ төмен болса, айнала шолу жүйесін қосу үшін қосымша аспаптар тақтасындағы айнала шолу жүйесінің пернесін басып қалыңыз. Жүйені өшіру үшін пернені тағы бір рет басыңыз.

- ◆ Егер автокөліктің жылдамдығы 15 км/сағ төмен болса, орталық дисплейдің басты бетінде айнала шолу жүйесінің түймесін басқан кезде айнала шолу жүйесі қосылады. Айнала шолу жүйесін өшіру үшін айнала шолу жүйесінің мәзіріндегі «Шығу» («Exit») түймесін басыңыз.

- ◆ Егер автокөліктің жылдамдығы 15 км/сағ асатын болса, айнала шолу жүйесі автоматты түрде өшеді. Айнала шолу жүйесінің экранындағы кескінді басқару



Экранның сол жағындағы көлік белгішесіндегі алдыңғы, артқы, сол және оң жақ түймелерді басу арқылы панорамалық көріністі сәйкесінше алдыңғы, артқы, сол және оң камералардан көріністерге ауыстыруға болады.



Сақтандыру

- Айнала шолу жүйесі көлік жүргізу кезінде ыңғайлы көмекші болып табылады, алайда камераның объективі көру аймағындағы объектілерді жақындатып немесе бұрмалап көрсетуі мүмкін, экрандағы кескін шынайы объектіден өзгеше болуы мүмкін, сондай-ақ кішігірім көзден таса аймақтар мен кескінді беруде кідірістер туындауы мүмкін. Сондықтан айнала шолу жүйесі жүргізушінің айналадағы мән-жайды бақылауын алмастыра алмайды. Айнала шолу жүйесінің қосылғанына не қосылмағанына немесе қолданылып жатқанына қарамастан жүргізуші айнала қоршаған мән-жайды мұқият қадағалап отыруы және автокөлікті абайлап басқаруы тиіс.
- Автокөлік зауыттан шығар алдында айнала шолу жүйесін мамандар калибрлейді. Камераны кез келген рұқсат етілмеген бөлшектеу, орнату орнын және бұрышын өзгерту жүйенің жұмысына және панорамалық кескіннің сапасына әсер етуі мүмкін.



⚠ Назар аударыңыз

- Артқы көрініс камерасы асқан дәлдікпен істейтін аспап болып табылады, оны соққылауға болмайды, бұл камераның бұзылуына, жануына немесе электр қуатының жылыстауына алып келуі мүмкін.
- Корпусты жоғары қысымды су арынымен жуған кезде судың фотокамераның айналасына шашырамауын қадағалаңыз, себебі су тамшылары фотокамераның ішіне кіріп кетуі, объективті конденсат түзуі мүмкін, бұл фотокамераның бұзылуына, жануына немесе электр қуатының жылыстауына алып келуі мүмкін.
- Радар датчиктерінің сенсорлы бетінің әрдайым таза болуын және қандай да бір кедергілермен ультрадыбыстық толқындардың бөгелмеуін қадағалап отырыңыз. Батпақтан немесе қардан тазалаған кезде объективтің бетін сырып алмауға тырысыңыз.
- Айнала шолу жүйесін қосқан кезде сыртқы артқы көрініс айналарының жазылып тұрғанына, ал жүксалғыш бөлім қақпағының толықтай жабылғанына көз жеткізіңіз.
- Айнала шолу экранында көрсетілетін нысандарға дейінгі қашықтық іс жүзіндегі параметрлерден өзгеше болуы мүмкін және тек долбарлы болып табылады.



Үнемді жүргізу

Үнемді жүргізу тек отынды ғана үнемдеп қоймай, автокөліктің қызмет ету мерзімін ұзартуға да көмектеседі.

Дроссельді жапқышты толық ашудан сақтаныңыз

Максималды жылдамдықпен жүрмеуге тырысыңыз. Жоғары жылдамдықта отын шығыны, зиянды шығарындылар және қозғалыс кезіндегі шу сәйкесінше көбейеді.

Қозғалтқыштың бос жүріспен жұмыс істеу уақытын қысқартыңыз

- ◆ Кептелістерде, теміржол өткелінің алдында және жол қиылыстарында бағдаршамның қызыл түсінде күткен кезде отынды үнемдеу үшін қозғалтқышты өшіріп қоюға болады.
- ◆ Қозғалтқышты бос жүріспен жұмыстық температураға дейін қыздыру көп уақыт алады. Мұндай қыздыру кезінде қозғалтқыш бөлшектерінің тозуы мен зиянды заттардың шығарылуы ерекше көп болады. Сондықтан оталдырғаннан кейін қозғалтқыштың жоғары айналу жиілігімен жұмыс істеуіне жол бермей, қозғалысты бірден бастау қажет.

Жылдамдықты жиі үдетуден және баяулаудан сақтануға тырысыңыз

Жылдамдықты үдету баяу және жатық орындалуы тиіс, ал жылдамдықты жиі үдету және қайта баяулау отын шығынын көбейтеді.

Қажетсіз жерде шұғыл тежелуден сақтануға тырысыңыз

Шұғыл тежемеңіз, мүмкіндігінше біркелкі жылдамдықты сақтаңыз. Шұғыл тежеуге тура келмеу үшін басқа көлік құралдарына дейін қауіпсіз арақашықтықты сақтаңыз. Осы кезде шұғыл тежелгенде сөзсіз болатын бөлшектердің тозуы азаяды.

Жүйелі түрде техникалық қызмет көрсету

Автокөлікке тиісінше техникалық қызмет көрсету қозғалыс қауіпсіздігіне және автокөліктің қалдық құнының сақталуына ғана ықпал етіп қоймай, отынды да үнемдеуге көмектеседі.

Қысқа қашықтықтарға жиі жүруден сақтануға тырысыңыз

- ◆ Жоғары отын үнемділігімен жұмыс істеуі және зиянды шығарындылар деңгейін азайту үшін қозғалтқыш та, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру жүйесі де оңтайлы жұмыс температурасына дейін қыздырылған болуы тиіс.
- ◆ Жеткіліксіз қыздырылған автокөлікпен жүрген кезде көбірек отын шығындалады, сондықтан қысқа қашықтықтарға жол жүруден бас тартқан абзал.

Шиналардағы қысымға назар аударыңыз

Шиналардағы қысымды техникалық құжаттамада көрсетілген мәндерге сәйкес ұстап отырыңыз. Төмен қысым шиналардың тозу дәрежесін тездетеді және отын шығынын көбейтеді.

Дөңгелектердің орнатылу бұрыштарының дұрыс болуын қадағалаңыз

Дөңгелектердің дұрыс емес орнатылу бұрыштары шиналардың тозуын тездетеді, сондай-ақ қозғалтқышқа түсетін жүктемені жоғарылатады және отын шығынын көбейтеді.

Автокөлікте артық жүк тасымалдамаңыз

Автокөлікке қажетсіз заттарды салмаңыз, әйтпесе бұл қозғалтқышқа түсетін жүктемені жоғарылатады және отын шығынын көбейтеді.

Электр энергиясын үнемдеу

Қозғалтқыш электр тогын өндіретін генераторды қозғалысқа келтіреді. Яғни электр энергиясына қажеттілік көбейген кезде отын шығыны да көбейеді, сондықтан электр энергиясының қажетсіз тұтынушыларын өшіріп қойған жөн.



Автокөліктің оңтайлы жұмыстық күйін сақтап отырыңыз

Ауа сүзгісінің, оталдыру бітелерінің және мотор майының ластануы, дұрыс реттелмеген клапандардың саңылауы мен тежегіш педалі өзгелерімен қатар қозғалтқыштың жұмыстық сипаттамаларына және отын шығынына әсер етеді. Автокөлік бөлшектері ұзақ уақыт қызмет етуі және отын шығынын азайту үшін автокөлікке жүйелі түрде техникалық қызмет көрсету жүргізіп отыру қажет. Егер автокөлік қоршаған ортаның ауыр жағдайларында жиі пайдаланылатын болса, сервисаралық интервалдарды қысқарту қажет.

Автомагистральдармен жүру

Автомагистральдармен жүрген кезде келесілерге назар аудару қажет:

- ◆ Түйісетін жолдан автомагистральға кірген кезде жылдамдықты үдету жолағында жылдамдықты арттырып алыңыз. Қозғалыс қатарын ауыстыру автомагистральмен жүріп келе жатқан автокөліктерге кедергі жасамайтындай жүзеге асырылуы тиіс.
- ◆ Жолақтармен қозғалу бағытын қатаң сақтаңыз. Автокөлікті мүмкіндігінше жүріс бөлігінің оң жақ жиегіне жақын жүргізуге тырысыңыз және басып озғанда ғана сол жақтағы қозғалыс жолағына шығыңыз.
- ◆ Автомагистральдан шыққан кезде ескерту белгілері мен көрсеткіштеріне назар аударыңыз, жылдамдықты төмендету үшін шығар алдында баяулау жолағына қайта оралыңыз және түйісу арқылы жалпы магистральға кіріңіз.
- ◆ Максималды жылдамдық шектеулерін қатаң түрде сақтаңыз. Жылдамдықты шектен асыру жол-көлік оқиғасына алып келуі мүмкін, ал тым төмен жылдамдық өзге көлік құралдарының қалыпты қозғалуына кедергі жасайды. Жаңбырлы күндері, қар жауып тұрғанда және мұз қатқан жолда жағдайларды есепке алып, қозғалыс жылдамдығын азайтыңыз.
- ◆ Көлік құралдарының арасындағы арақашықтықты сақтаңыз. Әдеттегі жағдайларда, құрғақ жол төсемінде тежеу тиімділігі жеткілікті болған жағдайда автокөліктердің арасындағы қашықтық автокөліктің жылдамдық мәнінен кем болмауы тиіс. Егер жылдамдық 80 км/сағ құрайтын болса, көлік құралдарының арасындағы арақашықтық 80 м шамасынан кем болмауы тиіс. Минималды арақашықтықты шектейтін жол белгілеріне назар аударыңыз. Жаңбыр жауып тұрғанда, тұманда, мұзтайғақта және қар жауып тұрғанда, сондай-ақ ылғал жолда көлік құралдарының арасындағы арақашықтық екі еседен көп үлкейтілуі тиіс.
- ◆ Автокөліктің жоғары жылдамдықта бүйірге сырғуына жол бермеу үшін қозғалыс қатарын ауыстырғанда немесе басып озғанда рульді тым тез бұрудан сақтаныңыз. Тежеу қажет болса, тежегіш педалін қатты басудан аулақ болыңыз.

Тұман жағдайларында жүргізу

- ◆ Тұман кезінде жол жүргенде тұман жарығын қосыңыз, жылдамдықты азайтыңыз, жаяу жүргіншілер мен басқа көлік құралдарының жүргізушілеріне ескерту үшін дыбыс сигналын пайдаланыңыз.
- ◆ Өзге көлік құралының дыбыс сигналын естісеңіз, өз автокөлігіңіздің орналасқан жерін білдіру үшін сіз де дереу жауап ретінде дыбыс сигналын беріңіз.
- ◆ Тұман кезінде максималды жылдамдықтың шектеуіне назар аударыңыз, жылдамдықты 100 км/сағ шамасынан асырмаңыз. Автомагистральдармен жүрген кезде төмендегідей кеңес беріледі:
 - ◇ Егер көру мүмкіндігі 200 м шамасынан кем болса, жылдамдықты 60 км/сағ шамасынан асырмаңыз және алда дәл осы жолақта жүріп бара жатқан автокөлікке дейін 100 м шамасынан асатын арақашықтықты ұстап отырыңыз.
 - ◇ Егер көру мүмкіндігі 100 м шамасынан кем болса, жылдамдықты 40 км/сағ шамасынан асырмаңыз және алда дәл осы жолақта жүріп бара жатқан автокөлікке дейін 50 м шамасынан асатын арақашықтықты ұстап отырыңыз.



- ◇ Егер көру мүмкіндігі 50 м шамасынан кем болса, жылдамдықты 20 км/сағ шамасынан төмен ұстап отырыңыз және ең жақын шығар жолда автомагистральдан шығып кетіңіз.
- ◆ Тұманды ауа райында жолдың ортаңғы жолағымен жүруге тырысыңыз, көру мүмкіндігінің жақсаруын күтіп тоқтап тұрған автокөліктерге соқтығысып қалмау үшін шетпен жүрмеңіз.
- ◆ Тұманда жол жүрер алдында автокөліктің жарық аспаптарын мұқият тексеріп алу, қозғалыс кезінде тұман фараларын және артқы тұман шамын, габарит шамдарын және фаралардың таяу жарығын қосып қою қажет. Автокөліктердің, жаяу жүргіншілердің және алдағы жолдың күйін жақсырақ көру үшін, сондай-ақ басқа қозғалыс қатысушылары сізді көруі үшін фараларды қолданыңыз. Сонымен бірге тұман кезінде жол жүргенде фаралардың шалғай жарығын қолданбаңыз.
- ◆ Тұман кезінде жол жүргенде акселератор педалін бірден баспаңыз және жіберіп қалмаңыз, шұғыл тежемеуге және руль дөңгелегін кілт бұрмауға тырысыңыз. Егер жылдамдықты түсіру қажет болса, алдымен акселератор педалін жайымен жіберіңіз, содан кейін артқы жақтан келіп соқтығысудың алдын алу үшін тежегіш педалін бірнеше рет жеңіл басыңыз.



Қауіп

- Сапарға шығар алдында жарақаттарға алып келуі немесе тіпті өмірге қауіп төндіруі мүмкін жол-көлік оқиғаларының алдын алу үшін автокөліктің жарық аспаптарын: блок-фараларды және тұман жарығын тексеріп алу қажет.
- Тұманды ауа райында автокөлікпен жол жүруді барынша азайтыңыз. Тұманға байланысты жолдағы көру мүмкіндігі төмендегенде жарақаттарға алып келуі мүмкін немесе тіпті өмірге қауіп төндіретін жол-көлік оқиғаларының қаупі артады.

Жаңбырлы ауа райында жүргізу

- ◆ Жаңбыр жауып тұрғанда көріністің нашарлауына, әйнектердің булануына және жолдың сырғанақ болуына байланысты жылдамдықты азайту және абайлап жүру қажет.
- ◆ Жаңбыр жауып тұрғанда сыртқы артқы көрініс айналарын көрініске кедергі келтіріп тұрған жиналып қалған жаңбыр тамшыларынан уақытылы тазалап отыру қажет.
- ◆ Бұлтты күндері, нөсер жауын және тұман кезінде, сондай-ақ көру мүмкіндігі нашар жаңбырлы ауа райында тұман жарығы мен таяу жарықты дер кезінде қосып қою қажет.
- ◆ Нөсер жаңбырда немесе күн күркірегенде автокөлікпен қозғалысты жалғастыруға кеңес берілмейді. Су басып қалудан сақтану үшін автокөлікті су жиналмайтын жерге тұраққа қойыңыз, артқы жақта жүріп келе жатқан басқа автокөліктердің жүргізушілеріне ескерту үшін апаттық жарық сигналын беру жүйесін қосыңыз.
- ◆ Жаңбырлы ауа райында жол жүргенде акселератор педалін бірден баспаңыз және жіберіп қалмаңыз, шұғыл тежемеуге және руль дөңгелегін кілт бұрмауға тырысыңыз. Егер жылдамдықты түсіру қажет болса, алдымен акселератор педалін жайымен жіберіңіз, содан кейін артқы жақтан келіп соқтығысудың алдын алу үшін тежегіш педалін бірнеше рет жеңіл басыңыз.
- ◆ Жаңбыр кезінде жол жүргеннен кейін жаңбыр суындағы қышқылдан лак-бояу жабынының бұзылуына жол бермеу үшін автокөлікті уақытылы жуып алу қажет.



Қауіп

- Жаңбырлы ауа райында жол жүргенде автокөліктің жылдамдығын ерекше мұқият бақылап отыру қажет. Жаңбыр кезіндегі нашар көрініс және тайғақ жолдар жарақаттарға алып келуі мүмкін немесе тіпті өмірге қауіп төндіретін жол-көлік оқиғаларының қаупін арттырады.

**Сақтандыру**

- Тайғақ жолда шұғыл тежеу, жылдамдықты тез үдету немесе рульді тез бұру автокөліктің бүйірге сырғуына және басқарылуды жоғалтуға алып келуі мүмкін, сондықтан автокөлікті абайлап жүргізіңіз.
- Су басқан жерлермен жүрмеуге тырысыңыз, әйтпесе қозғалтқыштың ішіне су кіріп кетуі мүмкін, бұл қозғалтқышты зақымдайды және басқа да күрделі ақаулықтарға алып келеді.
- Су басқан жол аймағынан өткеннен кейін тежегіштердің жұмысын тексеру үшін тежегіш педалін ақырын басып көріңіз. Тежегіш қыспақтары су болған кезде тежеу тиімділігі айтарлықтай төмендейді, тек құрғақ тежегіш қыспақтары жағындағы тежегіштер ғана іске қосылуы мүмкін. Нәтижесінде, маневрлер жасау кезінде автокөлік апатқа ұшырауы мүмкін.

**Назар аударыңыз**

- Су басқан жол теліміне кірмес бұрын судың тереңдігін анықтап алу қажет. Судың деңгейі автокөлік шанағының астыңғы жиегінен аспауы тиіс.
- Егер судан өту кезінде автокөлік өшіп қалса, қозғалтқышты қайтадан оталдыруға қатаң түрде тыйым салынады, оталдырған жағдайда қозғалтқышқа күрделі зақым келуі мүмкін.

Ыстық ауа райында жүргізу

- ◆ Ыстық ауа райында автокөлікті ұзақ уақытқа күннің астында қалдырмаңыз, сондай-ақ алдыңғы панельге және ондағы ұсақ-түйек тартпасына жеңіл тұтанатын заттарды (мысалы: оттықтарды, қағаздардың парақтарын, матадан жасалған ойыншықтарды) қоймаңыз.
- ◆ Жазғы күнгі ыстық ауа райы автокөліктің тиісінше жұмыс істеуіне және жүргізушінің өзін-өзі жақсы сезінуіне жақсы ықпал етпейді. Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін келесілерге назар аударыңыз:
 - ◇ Қозғалтқыштың қызып кетуінен аулақ болыңыз. Жаз мезгілінде қозғалтқышты салқындату жүйесін тексеруге және оған қызмет көрсетуге көбірек көңіл бөлу қажет. Радиатордың пластиналарын уақытылы тазалап отырыңыз.
 - ◇ Шиналарда тағайындалған қысымды ұстап отырыңыз. Сыртқы температура көтерілгенде шиналардағы қысым жоғарылайды, бұл шинаның жарылуына алып келуі мүмкін. Аспаптар тақтасында шиналардағы қысымды бақылау жүйесінің сигнал шамы  жанса және қозғалыс кезінде шинаның тым жоғары температурасы туралы хабарлама көрсетілсе, дереу автокөлікті тоқтатыңыз және қозғалысты жалғастырмас бұрын шинаның суығанын күтіңіз.
 - ◇ Ыстық өтіп кетуден сақтаныңыз. Жазғы күн мен жоғары температурадан ыстық өтіп кетуі мүмкін. Сапар кезінде салонның жеткілікті желдетілуін қамтамасыз етіңіз және жиірек тынығып отырыңыз.



Суық ауа райында жүргізу

Автокөлікті суық ауа райында басқарған кезде айналадағылардың және өзіңіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жылдың суық мезгілінде көлік жүргізу кезіндегі ұсынылған сақтық шараларын орындаңыз.



Қауіп

- Қыс мезгілінде жол жүру жылдың басқа мезгілдерімен салыстырғанда ең көп қауіп төндіреді. Жарақаттарға алып келуі немесе тіпті өмірге қауіп төндіруі мүмкін жол-көлік оқиғаларынан сақтану үшін көлік жүргізу кезінде ерекше сақ болу және жылдамдықты түсіру қажет.

Жылдың суық мезгілінде көлік жүргізу кезіндегі сақтық шаралары

- ◆ Жылдың суық мезгілінде қозғалысты бастамас бұрын автокөліктің қауіпсіздігі осыларға байланысты болатын жабдықтарын: рульмен басқаруды, тежегіштерді, жарықтандыруды, аспаптарды, дыбыс сигналын, әйнек тазартқыштарды және т. б. мұқият тексеріп алу қажет.
- ◆ Қозғалтқышты іске қосқаннан кейін, егер салқындатқыштың температурасы тым төмен болса, жылыту функциясы автоматты түрде қосылады және автокөлікті іске қосу аспаптар тақтасының акпараттық дисплейінде «жылыту аяқталды» хабарламасы пайда болғаннан кейін ғана мүмкін болады.
- ◆ Қыста қар жауғаннан кейін жол тайғақ болады. Маневрлерді өте бірқалыпты жасау және жылдамдықты бірқалыпты өзгерту қажет. Жылдамдықты күрт үдетуден, шұғыл тежелуден және рульді тез бұрудан сақтаныңыз. Жылдамдықты бірқалыпты үдетіңіз, жылдамдықты төмен деңгейден орташа деңгейге дейін ұстап отырыңыз.
- ◆ Орыннан қозғалған кезде абай болыңыз, дөңгелектердің бос тайғанауына және бүйірге сырғуға жол бермеу үшін жылдамдықты біркелкі көбейтіңіз.

Жылдың суық мезгілінде тұраққа қою кезіндегі сақтық шаралары

- ◆ Дөңгелектердің мұзға қатып қалуына және зақымдалуына жол бермеу үшін автокөлікті қалың қары мен суы жоқ жерлерге тұраққа қойыңыз.
- ◆ Дөңгелектердің мұзға жабысып қатып қалуына жол бермеу үшін дөңгелектердің астына тақтайлар қойыңыз.
- ◆ Құлап түскен мұз автокөлікті зақымдамауы үшін автокөлікті ағаштардың астына қоймаңыз.
- ◆ Щеткалардың әйнекке мұз болып жабысып қалуын және әйнектазартқышты қосқан кезде щеткалардың және жетектің зақымдалуын болдырмау үшін әйнектазартқыштардың жетектемелерін көтеріп қойыңыз.
- ◆ Әйнектерде төмен температураларда жарықтардың пайда болуына алып келуі мүмкін мұз түзілмеуі үшін құрама шамдардың бетінен қарын тазалаңыз.
- ◆ Автокөлікті тұраққа қою үшін тегіс көлденең алаңдарды таңдауға тырысыңыз.
- ◆ Автокөлікті ұзақ уақыт тұраққа қояр алдында салон ішін салқындатып алу үшін автокөліктің есіктерін бірнеше минутқа ашып қойыңыз, содан кейін ғана автокөлікті құлыптаңыз. Автокөлік ішіндегі және сырттағы температураны теңестіру әйнектерде қыраудың қатуын болдырмауға көмектеседі.

Автокөлікке қысқы техникалық қызмет көрсету

Қозғалтқыштың салқындату сұйықтығының типін тексеріңіз. Спирт негізіндегі антифриз қолданбаңыз.

Аккумулятор батареясының күйін тексеру



Суық ауа райында кез келген аккумулятор батареясының сыйымдылығы төмендейді, сондықтан қозғалтқыштың оталуын жеңілдету үшін аккумулятор батареясының күйін жүйелі түрде тексеріп және оны толық зарядталған күйде ұстап отыру қажет.

Мотор майының тұтқырлығының қысқы пайдалануға жарайтынына көз жеткізіңіз

Жылдың суық мезгіліндегі қозғалтқыштың қиын оталуы мотор майының сәйкес келмейтін сипаттамаларымен байланысты болуы мүмкін. Егер ол қыс мезгілінде пайдалануға жарамаса, оны уақытылы ауыстыру қажет.

Қату температурасы төмен әйнекжуғыш сұйықтығын қолданыңыз

КАІҮІ дилерлерінен қату температурасы төмен әйнекжуғыш сұйықтығын сатып алуға кеңес беріледі.

Қажетті керек-жарақтарды дайындап қойыңыз

Төтенше жағдайларға бірқатар керек-жарақтарды дайындап қойыңыз. Сырғытпайтын шынжырларды, құм салынған қаптарды, жыпылықтайтын сигнал шамдарын, сыртқы қуат көзінен оталдыруға арналған кабельдерді және т. б. дайын ұстап отыруға кеңес беріледі.

Сырғытпайтын шынжырлардың қолданылуы

- ◆ Қыста қиын жағдайларда, мысалы, қар басқан немесе мұз қатқан жолдармен жүргенде дөңгелектерге сырғытпайтын шынжырларды орнатуға болады.
- ◆ Әртүрлі елдер мен аймақтарда сырғытпайтын шынжырларды қолдануға қатысты әртүрлі ережелер қолданылады, сондықтан сырғытпайтын шынжырларды орнатпас бұрын жергілікті ережелермен танысып алу қажет. Жергілікті ережелерде сырғытпайтын шынжырлардың қолданылуына қатысты шектеулердің белгіленгенін немесе белгіленбегенін біліп алмай тұрып, сырғытпайтын шынжырларды орнатпаңыз.
- ◆ Сырғытпайтын шынжырлардың жұбын артқы емес, алдыңғы дөңгелектерге орнату қажет.
- ◆ Сырғытпайтын шынжырларды шағын қосалқы дөңгелекке орнатпаңыз. Егер алдыңғы оське шағын қосалқы дөңгелек орнатылған болса және сырғытпайтын шынжыр орнату қажет болса, міндетті түрде шағын қосалқы дөңгелекті артқы дөңгелекпен алмастырып салыңыз.
- ◆ Сырғытпайтын шынжырларды құрғақ жолда пайдаланбаңыз. Қары жоқ жолға шыққаннан кейін сырғытпайтын шынжырларды шешіп алыңыз.
- ◆ Кез келген ауа райында автокөлікті сенімді басқару мүмкіндігіне көз жеткізу үшін дөңгелектерге сырғытпайтын шынжырлар орнатыңыз. Сырғытпайтын шынжырларды орнатқаннан кейін автокөліктің қуаты жеткіліксіз болуы мүмкін екенін ескеру қажет. Тіпті жолдағы жағдайлар қолайлы болса да, автокөлікті абайлап жүргізіңіз. Қозғалыс кезінде дөңгелектердің сырғытпайтын шынжырларына белгіленген шекті жылдамдықтан және кез келген жағдайда 50 км/сағ асырмаңыз.
- ◆ Сырғанауға қарсы тізбектерді орнатыңыз, оларды мүмкіндігінше қаттырақ тартыңыз және ұзындығы 0,5-тен 1 км-ге дейін болатын жол жүріп өтіңіз. Содан кейін, сырғанауға қарсы тізбектерді қайтадан тартыңыз.
- ◆ Сырғытпайтын шынжырлардың дұрыс қолданылмауы автокөліктің пайдаланушылық сипаттамалары мен қауіпсіздігіне кері әсер етуі мүмкін. Толық жүктемемен жүру, жылдамдықты шектен асыру, жылдамдықты күрт үдету, тежелу, бұрылу және басқа маневрлер өте қауіпті болуы мүмкін.
- ◆ Сырғытпайтын шынжырлар автокөліктің тиімді баяулауын қамтамасыз етеді. Қар басқан немесе мұз қатқан жолда шұғыл тежеу автокөліктің артқы бөлігінің бүйірге сырғуына алып келуі мүмкін. Алда жүріп бара жатқан көлік құралына дейін сәйкес қауіпсіз арақашықтықты ұстап отыру қажет. Тежегіш педалін бірқалыпты басыңыз және орнатылған сырғытпайтын шынжырлардың дөңгелектердің жолмен ілінісуін жақсартатынын, алайда бүйірге қарай сырғанауды тоқтата алмайтынын есте ұстаңыз.



Апаттық жарық сигналын беру жүйесі




- ◆ Апаттық жарық сигналын беру жүйесі оталдыру жүйесі ажыратқышының кез келген күйінде апаттық жарық сигналын беру жүйесінің пернесімен қосылады. Барлық бұрылыс көрсеткіштері мен аспаптар тақтасындағы бұрылыс көрсеткіштерінің сигнал шамдары бірге жыпылықтап тұрады.
- ◆ Апаттық жарық сигналын беру жүйесін өшіру үшін апаттық жарық сигналын беру жүйесінің пернесін тағы бір рет басыңыз.
- ◆ Апаттық сигнал беру жүйесі жол қозғалысының басқа қатысушыларының назарын аударту және жол-көлік оқиғаларының қаупін төмендету үшін келесі жағдайларда қосылуы тиіс:
 - ◇ Автокөлікте ақау пайда болған жағдайда.
 - ◇ Автокөлік жол кептелісінің аяғына жақындағанда.
 - ◇ Сүйрелетін автокөлікте және тартқыш автокөлікте.
 - ◇ Жеткіліксіз көрініс жағдайларында уақытша тоқтау қажет болғанда жақындап келе жатқан көлік құралдарының жүргізушілеріне ескерту үшін.

i Хабарлама

- Апаттық жарық сигналын беру жүйесі аккумулятор батареясының энергиясын тұтынады, сондықтан қажеттілік болмаған кезде апаттық жарық сигналын беру жүйесін өшіріп қойыңыз.
- Апаттық жарық сигналын беру жүйесін қолданғанда сәйкес ережелерді қатаң түрде сақтаңыз.
- Төтенше жағдайларда апаттық жарық сигналын беру жүйесі жұмыс істемей тұрғанда жолдағы басқа адамдардың назарын аударудың өзге тәсілдерін пайдалану қажет, алайда қолданылатын құралдар қауіпсіз болуы және жол қозғалысы ережелеріне сәйкес келуі тиіс.

Апаттық аялдау белгісі

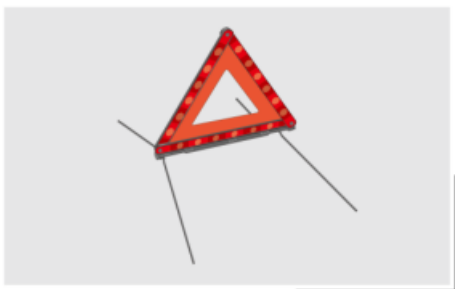

- ◆ Апаттық аялдау белгісі жүксалғыш бөлімнің қуыс еденінің сол жақ ұсақ-түйек бөлімінде орналасқан.
- ◆ Автокөлікте ақау пайда болғанда немесе жол-көлік оқиғасы жағдайында құрал-саймандар жәшігінен апаттық аялдау белгісін алыңыз және орнатар алдында оны жазыңыз.



Хабарлама

- Апаттық аялдау белгісін жергілікті ережелерге сәйкес қолданыңыз.
- Апаттық аялдау белгісі жай жолдарда автокөліктің артқы жағына жай жолдарда 50 м (күндіз) немесе 80 м (тәуліктің қараңғы мезгілінде) қашықтыққа және автомагистральдарда 150 м қашықтыққа орнатылуы тиіс. Кейбір жағдайларда ерекше талаптарды ескеру қажет, мысалы, жаңбырлы ауа райында немесе бұрылыстарда жүргізушілер ертерек байқай алуы үшін апаттық аялдау белгісі автокөліктің артына 150 м қашықтыққа орнатылуы тиіс.

Апаттық кеудеше



- ◆ Егер жолда, әсіресе тәуліктің қараңғы мезгілінде тексеру немесе ақауды жою үшін автокөліктен түсу қажет болса, онда артқы жақта келе жатқан көлік құралдарының жүргізушілерінің назарын аударту үшін автокөліктен шықпас бұрын апаттық жарық шағылыстыратын кеудеше киіп алу қажет.
- ◆ Зауыттан жөнелткен кезде апаттық кеудеше жүксалғыш бөлімнің қуыс еденінің астына салынады.




Сақтандыру

- Көлік құралында проблемалар туындаған жағдайда өтіп бара жатқандардың немесе басқа көлік құралдарының жүргізушілерінің назарын аударту үшін жарықтандыру жағдайларына қарамастан міндетті түрде апаттық кеудеше киіп алыңыз.

Борттық құрал

Борттық құрал жинағы жүксалғыш бөлімнің қуыс еденінің астында орналасқан.

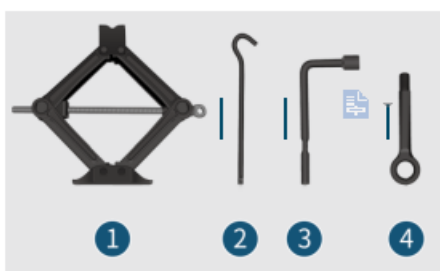

- 1 Домкрат
- 2 Домкраттың тұтқасы
- 3 Баллон кілті
- 4 Сүйреу құлақшасы



Хабарлама

- Төтенше жағдайда әрекет ету үшін әр құралдың, мысалы, сүйреу құлақшасының орналасқан жерін және қолданылу мақсатын білу қажет.
- Қолданғаннан кейін құралды бірден тазалау және бұрынғы орнына салып, сенімді етіп бекітіп қою қажет.

Ауасы шыққан шина



Егер автокөліктің қозғалысы кезінде шинадағы қысым күрт төмендеп кетсе, рульді екі қолыңызбен ұстаңыз, бағдардан еріксіз ауытқуға жол бермеуге тырысыңыз. Бұрынғы қозғалыс бағытын сақтай отырып, автокөлікті біртіндеп баяулату үшін тежегіш педалін абайлап басыңыз. Автокөлікті тоқтатыңыз және қажет болса, дөңгелегін ауыстырыңыз.



Сақтандыру

- Тежегіш педалін шұғыл баспаңыз, әйтпесе бұл тұрақтылықты және автокөлікті бақылауды жоғалтуға және оның аударылуына алып келуі мүмкін.
- Тоқтап тұрған автокөлікке артқы жақтан келіп соғылуынан сақтану үшін бірден апаттық жарық сигналын беру жүйесін қосып қойыңыз және апаттық аялдау белгісін ережелерге сәйкес автокөліктің артқы жағына орнатыңыз.

Шағын қосалқы дөңгелек

- ◆ Шағын қосалқы дөңгелек жүксалғыш бөлімнің қуыс еденінің астында орналасқан. Шағын қосалқы дөңгелекті шығарып алмас бұрын жүксалғыш бөлімнің қуыс еденін шешіп алыңыз және құрал-саймандар жәшігін шығарыңыз.



- ◆ Шағын қосалқы дөңгелекті шешіп алу үшін оны бекітіп тұрған шағын сермерді сағат тіліне қарсы бағытта бұрап ашыңыз.



Назар аударыңыз

- Тағайындалған мәнге (420 кПа) сәйкес келетініне көз жеткізу үшін шағын қосалқы дөңгелектегі қысымды жүйелі түрде тексеріп отырыңыз.
- Шағын қосалқы дөңгелектің шинасында тозу белгілерінің, жарықтардың бар-жоғын жүйелі түрде тексеріп отырыңыз және шинаның тозу индикаторлары көрініп тұрса, уақытылы ауыстырыңыз. Зақымы бар немесе шинасы шегіне дейін тозған шағын қосалқы дөңгелекті қолданбаңыз.
- Майдың төгілуінен шинаның зақымдалуына және қызмет мерзімінің қысқаруына жол бермеу үшін шағын қосалқы дөңгелекті маймен бірге сақтамаңыз.
- Шағын қосалқы дөңгелекті орнатқаннан кейін мүмкіндігінше тездетіп шинадағы қысымның нормаға сәйкес келетінін не келмейтінін тексеру қажет.
- Шағын қосалқы дөңгелекті тек уақытша ғана қолдануға болады, бұл ретте максималды қозғалу жылдамдығы 80 км/сағ, ал шағын қосалқы дөңгелекпен жүретін жол 50 км-ден аспауы тиіс. Жылдамдықты тез үдетуден және тежелуден сақтануға тырысыңыз.
- Өндірілген күнінен бастап 4 жылдан көп уақыт өткен шағын қосалқы дөңгелекті ауыстыруға кеңес беріледі.

Дөңгелекті ауыстыру

◆ Дайындау:

1. Автокөлікті қатты тегіс жол бетіне тоқтатыңыз.
2. Тұрақ тежегішін қосыңыз және селектор тұтқасын «Р» күйіне (автоматты беріліс қорабы бар модельдер) немесе бейтарап күйге (механикалық беріліс қорабы бар модельдер) ауыстырыңыз.
3. Оталдыру жүйесін өшіріңіз («OFF» күйі) және апаттық жарық сигналын беру жүйесін қосыңыз.
4. Барлық жолаушылар автокөліктен түсуі және қауіпсіз жерде тұрып күтуі тиіс.
5. Апаттық кеудешені киіңіз, ережелерге сәйкес автокөліктің артына апаттық аялдау белгісін орнатыңыз.
6. Ауыстыруды қажет етпейтін басқа дөңгелектердің астына тіреу үшін сәйкес келетін заттар тауып алыңыз. Бұл автокөліктің жылжып кетуінің алдын алуы тиіс.
7. Шағын қосалқы дөңгелекті және қажетті құрал-саймандарды (домкрат, баллон кілті және т. б.) шығарып алыңыз.



◆ Домкратты орнатуға арналған нүктелер

- ◇ Домкратты орнатуға арналған екі нүкте әр табалдырықтың төменгі жағында орналасқан.
- ◇ Бұл жерлерде белгі және екі ойық бар. Домкрат алдыңғы және артқы ойықтардың ортасына орнатылуы керек.



◆ Дөңгелекті ауыстыруға қажетті әрекеттер төменде сипатталған:



1. Баллон кілтімен сағат тіліне қарсы бағытта бұрау арқылы дөңгелек болттарын бір-екі айналымға босатыңыз.
2. Домкратты ауыстырылатын дөңгелектің жанына тіреу нүктесінің астына орнатыңыз. Домкраттың тегіс және қатты бетке қойылғанына көз жеткізіңіз.
3. Домкраттың тұтқасын кигізіңіз, баллон кілтін домкраттың тұтқасына кигізіңіз. Тұтқаны баллон кілтімен сағат тілі бағытында бұрай отырып, ақырын автокөлікті домкратпен дөңгелек жерден ажырағанша көтеріңіз.
4. Дөңгелек болттарын бұрап шығарыңыз және зақымдалған дөңгелекті шешіп алыңыз.
5. Шағын қосалқы дөңгелекті орнатар алдында дөңгелектің тиісінше жанасуын қамтамасыз ету үшін дөңгелектің монтаждалатын бетіндегі барлық шаң-тозаңын матамен сүртіп алыңыз.



6. Шағын қосалқы дөңгелекті және дөңгелек болттарын салыңыз. Дөңгелек болттарын салған кезде оларды алдымен барынша қолмен бұрап қатырыңыз, баллон кілтінің көмегімен бастапқы сәтпен біркелкі бұрап қатырыңыз.
7. Автокөлікті домкратпен түсіріңіз де, дөңгелек болттарын суретте көрсетілген айқыш тәртібімен кезек-кезек бұрап қатырыңыз. Дөңгелек болттарын қатайтудың стандартты моменті: 130 Н·м
8. Домкратты және барлық қолданылған құрал-саймандарды, сондай-ақ ауыстырылған дөңгелекті жүксалғыш бөлімге салыңыз да, сенімді етіп бекітіңіз. Жүксалғыш бөлімнің қуыс еденін орнына салыңыз.



Сақтандыру

- Дөңгелекті шешіп алғанда және орнатқанда баллон кілтінің болттың басына тайып кету, болттың зақымдалуы немесе жарақат алу мүмкін болмайтындай етіп кигізілгеніне көз жеткізіңіз.
- Босап кетуіне және дөңгелектің ажырауына жол бермеу үшін болттарға май немесе жағармай жақпаңыз. Бұл күрделі апатқа алып келуі мүмкін.
- Көтеру кезінде автокөліктің күйін мұқият қадағалаңыз. Егер автокөлік шанағының қатты қисайып тұрғанын байқасаңыз, көтеруді доғарыңыз, себебін анықтаңыз және көтеруді қисаюдың себебін жойғаннан кейін ғана жалғастырыңыз.
- Автокөлікті түсірген кезде автокөлікті жерге түсірудің нәтижесінде ешқандай дене мүшесіздің жарақат алмайтынына көз жеткізіңіз.

◆ Дөңгелекті ауыстырғаннан кейін тексеру

- ◇ Дөңгелекті ауыстырғаннан кейін шинадағы қысымын тексеріңіз, нормаға келтіріңіз. Егер қысым тағайындалған мәннен төмен болса, автокөлікпен ақырын шинаға ауа үрлеуге болатын жақын жердегі орынға дейін жүріп баруға кеңес беріледі.
- ◇ Барлық борттық құралдың дұрыс орналастырылғанына көз жеткізіңіз.



Сақтандыру

- Шағын қосалқы дөңгелекті тек қысқа уақытқа ғана пайдалануға болады, шағын қосалқы дөңгелекпен жоғары жылдамдықпен жүруге рұқсат етілмейді (максималды жылдамдық 80 км/сағ аспауы тиіс). Толық өлшемді дөңгелекке ауыстыру үшін КАІҮІ дилеріне кідірместен жүгінуге кеңес беріледі.



Қозғалтқыш оталмайды

- ◆ Егер оталдыру тәртібінің дұрыстығына қарамастан қозғалтқышты оталдыра алмасаңыз, оның келесідей себептері болуы мүмкін:
 - ◇ Аккумулятор батареясының заряды отырған.
 - ◇ Аккумулятор батареясының оң және теріс шықпаларындағы клеммалардың коррозиясы немесе босап кетуі.
- ◆ Егер стартер қалыпты жұмыс істеп тұрса, әйтсе де қозғалтқышты оталдыра алмай жатсаңыз, оның келесідей себептері болуы мүмкін:
 - ◇ Бақтағы отынның жеткіліксіз деңгейі, отын құю қажет.
 - ◇ Қозғалтқыштың ақауы, жөндету үшін КАІҮІ дилеріне жүгінуге кеңес беріледі.



Сақтандыру

- Қозғалтқышты автокөлікті сүйреу арқылы оталдырмаңыз, себебі бұл қозғалтқышты оталдырған кезде соқтығысуға алып келуі мүмкін.

Қозғалтқыш қозғалыс кезінде өшіп қалады

Егер қозғалыс кезінде қозғалтқыш күтпеген жерден өшіп қалса, келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Біртіндеп автокөліктің жылдамдығын азайтыңыз, автокөлікті абайлап қозғалыс жолағынан шығарыңыз және қауіпсіз жерге тоқтатыңыз.
2. Апаттық жарық сигналын беру жүйесін қосыңыз.
3. Қозғалтқышты қайтадан оталдыруға әрекет етіп көріңіз. Егер қозғалтқыш оталмаса, техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮІ дилеріне жүгінуге кеңес беріледі.

Сыртқы қорек көзінен оталдыру

- ◆ Егер аккумулятор батареясының заряд деңгейі қозғалтқышты оталдыру үшін тым төмен болса, қозғалтқышты оталдыру кабельдерінің көмегімен оталдыру үшін басқа автокөліктің аккумулятор батареясын жалғауға болады. Оталдыру жүйесінің өшірулі («OFF» күйі) екеніне көз жеткізіңіз де, келесі тәртіппен әрекет етіңіз:



1. Қызыл түсті плюс (+) кабелінің бір ұшын автокөліктің заряды отырған аккумулятор батареясының ① оң (+) шықпасына жалғаңыз.
2. Қызыл түсті плюс (+) кабелінің екінші ұшын зарядталған аккумулятор батареясының ② оң (+) шықпасына жалғаңыз.
3. Қара түсті минус (-) кабелінің бір ұшын зарядталған аккумулятор батареясының ② теріс (-) шықпасына жалғаңыз.
4. Қара түсті минус (-) кабелінің екінші ұшын заряды отырған аккумулятор батареясы бар автокөліктің боялмаған және аккумулятор батареясына жақын емес ④ металл бөлшегіне жалғаңыз.
5. Зарядталған аккумулятор батареясы бар автокөліктің қозғалтқышын оталдырыңыз және келесі автокөліктің қозғалтқышын оталдыру кезінде қозғалтқышты бос жүріспен істетіп қойыңыз.



Назар аударыңыз

- Келесі қадамға өтпес бұрын жалғанған оталдыру кабелінің екінші бос ұшының әлдебір нәрсеге жанасуына жол бермеңіз.
- Минустық (-) оталдыру кабелінің ұшын заряды отырған аккумулятор батареясына жалғамаңыз.
- Аккумулятор батареясының заряды отырған автокөліктің қозғалтқышын оталдыруға әрекет жасап көріңіз. Егер бірнеше рет әрекет етіп көрген кезде қозғалтқыш оталмаса, техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮІ дилеріне жүгінуге кеңес беріледі.

◆ Оталдыру кабельдерін ажырату тәртібі:

1. Қара түсті минустық (-) оталдыру кабелін аккумулятор батареясы отырған автокөліктен ағытыңыз.
2. Қара түсті минустық (-) оталдыру кабелін аккумулятор батареясы зарядталған автокөліктен ағытыңыз.
3. Қызыл түсті плюстік (+) оталдыру кабелін аккумулятор батареясы зарядталған автокөліктен ағытыңыз.
4. Қызыл түсті плюстік (+) оталдыру кабелін аккумулятор батареясы отырған автокөліктен ағытыңыз.



Сақтандыру

- Оталдыру кабельдерін дұрыс емес тәртіппен жалғау немесе ажырату қысқа тұйықталуға және автокөліктің зақымдануына алып келуі мүмкін. Мұндай жағдайда жөндеу жұмыстарының ақысы кепілдік бойынша төленбейді. Сондықтан оталдыру кабельдерін әрдайым дұрыс тәртіппен жалғаңыз және ажыратыңыз және оталдыру кабельдерінің бір-біріне немесе басқа металл заттарға тимей тұрғанына көз жеткізіңіз.

Қозғалтқыштың қызып кетуі

Егер салқындату сұйықтығы температурасының көрсеткісі шкаланың «Н» аймағына жақындаса немесе аспаптар тақтасында салқындату сұйықтығының жоғары температурасының сигнал шамы  жанса, келесідей әрекет етіңіз:

1. Автокөлікті жүріс бөлігінен шетте қауіпсіз жерге тоқтатыңыз.
 2. Тұрақ тежегішін қосыңыз және селектор тұтқасын «Р» күйіне (автоматты беріліс қорабы бар модельдер) немесе бейтарап күйге (механикалық беріліс қорабы бар модельдер) ауыстырыңыз.
 3. Кондиционерді өшіріңіз.
 4. Оталдыру жүйесін өшіріңіз («OFF» күйі) және апаттық жарық сигналын беру жүйесін қосыңыз.
 5. Мотор бөлімінен шығып тұрған будың немесе ағып тұрған сұйықтықтың бар-жоғын тексеріңіз. Егер бу немесе ағып тұрған сұйықтық жоқ болса, капотты ашуға болады.
 6. Салқындату сұйықтығының деңгейін тексеріңіз.
- ◇ Егер салқындату сұйықтығы деңгейі қалыпты болса, қызып кетудің себебі салқындатқыш желдеткіштің дұрыс жұмыс істемеуі болуы мүмкін. Жөндеу үшін КАІҮІ дилеріне жүгінуге кеңес беріледі.
 - ◇ Егер салқындату сұйықтығының деңгейі төмен болса, сәйкес салқындату сұйықтығын қосымша құйыңыз және салқындату сұйықтығының жылыстау себебін анықтаңыз.




Назар аударыңыз

- Егер қозғалтқыш жиі қызып кететін болса, техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮІ дилеріне уақытылы жүгінуге кеңес беріледі.

Сақтандырғышты ауыстыру

Қысқа тұйықталудың немесе шектен тыс жүктеменің нәтижесінде сымдар жүйесінің зақымдалуының алдын алу үшін автокөліктің барлық электрлік тізбектері сақтандырғыштармен қорғалған. Сақтандырғышты тексеру және ауыстыру қажет болса, оталдыру жүйесінің өшірулі («OFF» күйі) екеніне көз жеткізіңіз.


Мотор бөліміндегі сақтандырғыштар блогы

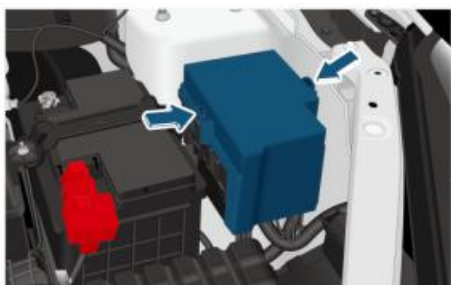

Сақтандырғыштар блогы мотор бөлімінің сол жақ артқы бөлігінде орналасқан. Сақтандырғыштарды тексеру және ауыстыру үшін капотты ашыңыз, сақтандырғыштар блогы қақпағының екі жағындағы ілгіштерін басыңыз, бір мезгілде сақтандырғыштар блогының қақпағын жоғары қарай тартыңыз.



Сақтандырғыштар блогы алдыңғы панельдің сол жақ астыңғы қаптауышының артында орналасқан. Сақтандырғыштарды тексеру және ауыстыру үшін алдыңғы панельдің сол жақ астыңғы қаптауышының қақпағын шешіп алыңыз.

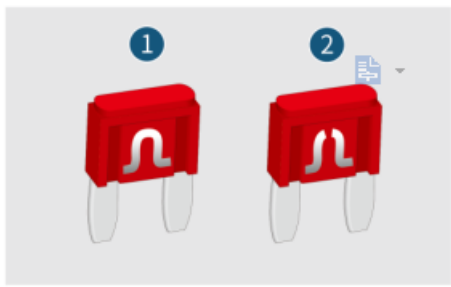

- 1 Ақаусыз сақтандырғыш
- 2 Күйіп кеткен сақтандырғыш



Сақтандырғышты тексеру келесідей жолмен орындалады:

1. Барлық электр жабдықтарды өшіріңіз.
2. Аккумулятор батареясының теріс шықпасының клеммасын ағытыңыз.
3. Мотор бөліміндегі сақтандырғыштар блогының қақпағын немесе алдыңғы панельдің сол жақ астыңғы қаптауышындағы қақпақты шешіп алыңыз және болжалды ақаулы сақтандырғыштарды тексеріңіз

Хабарлама

- Сақтандырғыштың ішіндегі металл өткізгіш сымды тексеріңіз, егер ол күйіп кеткен болса, сақтандырғышты ауыстыру қажет.

Сақтандырғышты ауыстыру


1. Болжам бойынша ақаулы сақтандырғыштарды шығарып алу үшін арнайы пинцетті қолданыңыз.
2. Егер сақтандырғыштың күйіп кеткенін не күймегенін анықтай алмай жатсаңыз, оны ақаусыз екені белгілі сақтандырғышқа ауыстырып және электр жабдықтардың сәйкес компоненттерінің жұмысын тексеріп көруге болады.
3. Егер сақтандырғыштың күйіп кеткені анықталса, оны номиналы дәл осындай сақтандырғышқа ауыстыру қажет.

Назар аударыңыз

- Алдыңғы панельді зақымдап алмау үшін алдыңғы панельдің сол жақ астыңғы қаптауышындағы қақпақты шешіп алғанда және орнына салғанда абай болыңыз, қажет болса, КАІҮІ дилеріне жүгінуге кеңес береміз.
- Ауыстыру үшін номиналы жоғары сақтандырғышты немесе қандай да бір басқа затты қолданбаңыз, себебі бұл осы электр жабдық жүйесінің күрделі зақымдарына алып келеді және өрттің шығуына түрткі болуы мүмкін.
- Сақтандырғыштар блогының ішкі бөлігі таза және ылғалдан қорғалған болуы тиіс.
- Күйіп кеткен сақтандырғыштарды ауыстыру қажет.
- Егер ақаусыз сақтандырғыш аз уақыттың ішінде күйіп кететін болса немесе электр жабдықтың компоненттері жұмыс істемей қалса, бұл электр жабдық жүйесінің күрделі ақауын көрсетеді. Техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮІ дилеріне уақытылы жүгінуге кеңес беріледі.

Есіктерді апаттық құлыптау

Автокөлік аккумуляторының қуаты таусылғанда, оның есіктерін электржетектердің көмегімен құлыптау мүмкін емес. Бұл жағдайда жүргізушінің есігінен басқа есіктерді апаттық құлыптау функциясын қолдануға болады.

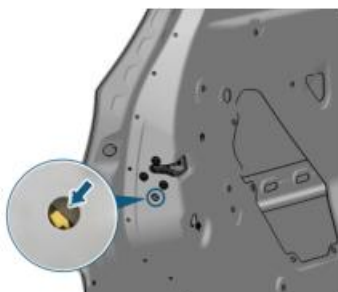

Келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Есікті ашып, есік құлпы жағынан көк жақтаудағы қара қорғағыш үлдірді алып тастаңыз (сол жақтағы суретті қараңыз).
2. Құлып түймесін кілтпен жоғарыдан төменге қарай басыңыз, содан кейін құлыпталған есікті сарт еткізіп жабуға болады.
3. Есікті жаппас бұрын қара қорғағыш үлдірді орнына қойыңыз.
4. Есіктің тұтқасын тартып, оның құлыпталғанын тексеріңіз.
5. Қажет болса, басқа есіктерді құлыптау үшін жоғарыда сипатталған әрекеттерді дәл солай орындаңыз



Автокөлік батып қалды

Егер автокөлік құмға, батпаққа немесе қарға батып қалса, оны шығарып алу үшін келесі әрекеттерді орындауға болады:



1. Қозғалтқышты өшіріңіз және электр-механикалық тұрақ тежегішін қосыңыз.
2. Дөңгелектердің жанындағы кірді, қарды немесе құмды алып тастаңыз.
3. Дөңгелектердің ілінісуін жақсарту үшін астына тақтайлар, тастар немесе басқа заттар қойыңыз.
4. Қозғалтқышты оталдырыңыз және айналу жиілігін баяу ұлғайта отырып, автокөлікті шығарып алыңыз.



Сақтандыру

- Айналу жиілігін көбейткен кезде айналадағы кеңістіктің басқа автокөліктермен, объектілермен немесе адамдармен соқтығысып қалмайтындай жеткілікті кең және бос екеніне көз жеткізіңіз.
- Батып қалған автокөлік шығар кезде алға немесе артқа ырғалуы мүмкін. Әрқашан автокөліктің айналасындағы жағдайды қадағалаңыз.



Хабарлама

- Батып қалған автокөлікті шығару үшін көмекшіңізге оны итеруге болады.
- Егер бірнеше рет әрекеттенгеннен кейін автокөлікті шығара алмасаңыз, тартқыш көліктің көмегін пайдаланыңыз.




Автокөлікті сүйреу

- ◆ Егер автокөлікті сүйреу қажет болса, КАІҮІ дилерінің көмегіне жүгінуге немесе мамандандырылған ұйымның эвакуаторын шақыруға кеңес беріледі.
- ◆ Автокөлікті эвакуатордың платформасына артып эвакуациялаған жөн. Автокөліктің дөңгелектері мен осьтері ақаусыз күйде болса, оны алдыңғы немесе артқы осьтерін іліп қойып тартқыш көлікпен сүйреуге болады.




- ◇ Платформаға тиеу арқылы эвакуациялау

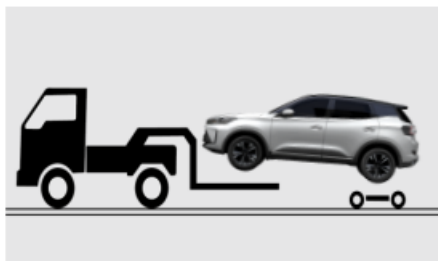

- ◇ Автокөліктің алдыңғы осін ілу арқылы эвакуациялау.

Алдыңғы осьті іліп қойып сүйреу

Алдыңғы осьті іліп қойып сүйреу үшін тартқыш автокөлікті пайдаланған жағдайда артқы дөңгелектердің астына жылжымалы арба орнатыңыз.

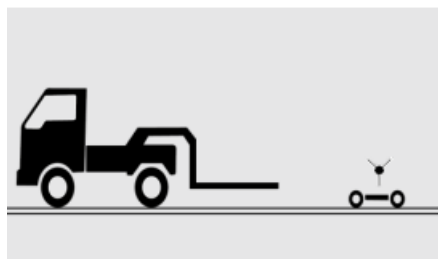

- ◇ Автокөліктің алдыңғы осін ілу арқылы эвакуациялау.

Артқы осін іліп қойып сүйреу үшін тартқыш автокөлікті пайдаланған жағдайда алдыңғы дөңгелектердің астына жылжымалы арба орнатыңыз.



Назар аударыңыз

- Шассиі биік жүк автокөлігімен алдыңғы немесе артқы жүріспен сүйреу әрекетін жасамаңыз, бұл шанақты зақымдауы мүмкін.
- Сүйреу кезінде бампердің немесе жүріс бөлігінің зақымдалуына жол бермеу үшін ілінбеген ось жағындағы жерге дейінгі қашықтықтың жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз.



Хабарлама

- Аталған тәсілдердің кез келгенімен сүйреген кезде сақтандыру шынжырлары қолданылуы және қолданыстағы ережелер сақталуы тиіс.

Сүйреу құлақшасын орнату



- ◆ Алдыңғы жақтағы сүйреу құлақшасын орнатуға арналған ұяшық автокөліктің оң жақ астыңғы бөлігінде орналасқан.
- ◆ Сүйреу құлақшасынан алдынан орнату тәсілі:
 1. Сүйреу құлақшасына арналған ұяшықтың бітеуішін ашу үшін оқшаулағыш таспа оралған бұрауышты пайдаланыңыз.
 2. Сүйреу құлақшасын ұяшыққа сағат тілінің бағытында бұрап кигізіңіз және баллон кілтінің көмегімен бұрап қатырыңыз.
- ◆ Артқы жақтағы сүйреу құлақшасын орнатуға арналған ұяшық автокөліктің оң жақ астыңғы бөлігінде орналасқан.
- ◆ Артқы жақтан сүйреу құлақшасы алдыңғы жақтан сүйреу құлақшасын орнатуға ұқсас орнатылады.



Сақтандыру

- Сүйреу құлақшасын орнатқан кезде оны міндетті түрде бұрап қатырыңыз. Бұрап қатырылмаған сүйреу құлақшасы сүйреу кезінде орнынан шығып кетуі мүмкін, бұл күрделі жарақаттарға немесе автокөліктің зақымдалуына алып келеді.
- Егер автокөлік батпаққа немесе құмға батып қалса немесе сүйреу құлақшасы басқа себептермен өз бетінше шыға алмайтын автокөлікті сүйреу үшін қолданылатын болса, абай болыңыз. Сүйреу сымарқаны немесе шынжыр тым жоғары жүктемеден үзіліп кетуі мүмкін, бұл ауыр жарақаттарға немесе автокөліктің зақымдануына алып келуі мүмкін.



Назар аударыңыз

- Сүйремес бұрын сүйреу құлақшасы зақымдарының жоқ екенін тексеріңіз.
- Сүйреу құлақшасын зақымдап алмау үшін автокөлікті бүйірге қарай немесе тік жазықтықта бұрышпен қиғаш тартпай, осінің бойымен сүйреуге тырысыңыз.
- Сүйреу кезінде жұлқулардан сақтаныңыз, тарту күші біркелкі болуы тиіс.
- Егер сүйрелетін автокөлікті орнынан қозғау қиын болса, сүйреуді жалғастырмаңыз, КАІҮІ дилеріне жүгінуге кеңес береміз.
- Сүйреу құлақшасы тек кептеліп қалған автокөлікті шығаруға арналған. Сүйреу автокөлікке зақым келтіруі мүмкін.



Күтім жасау және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқаулар

- ◆ Автокөлікті пайдалану барысында жүйелі техникалық қызмет көрсетудің маңызы зор. Автокөлігіңіздің оңтайлы техникалық күйін сақтау және оның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін осы нұсқаулықта көрсетілгендей техникалық қызмет көрсетудің мерзімділігін қатаң сақтаңыз. Жүйелі техникалық қызмет көрсету сондай-ақ автокөліктің істен шығуының алдын алу үшін жасырын ақауларды анықтауға және уақытылы жөндеуге мүмкіндік береді.
- ◆ Автокөлікке техникалық қызмет көрсету көлік иесінің өзі жасай алатын ағымдық қызмет көрсетуді және КАІҮІ дилерлері орындауы тиіс инспекциялық сервисті және жөндеуді қамтитын мерзімді техникалық қызмет көрсетуді білдіреді.
- ◆ Осы нұсқаулықтағы кеңестерге сәйкес пайдалану сұйықтықтарын (бензин, май, салқындату және тежегіш сұйықтығы) қолданыңыз, әйтпесе автокөлікке зақым келуі мүмкін.



Тазалықты сақтау

Сыртынан жуу

- ◆ Автокөлікті үнемі жуу оның сыртқы көрінісін сақтауға көмектеседі. Автокөлікті әдеттегі тәсілмен жуыңыз.
- ◆ Келесі себептер лак-бояу жабынының қатпарланып түсуіне немесе шанақтың және бөлшектердің коррозиясына алып келуі мүмкін, сондықтан автокөлікті уақытылы жуып отыруды қажет етеді:
 - ◇ Су жағалауымен жүру.
 - ◇ Мұзтайғаққа қарсы құралдармен өңделген жолдармен жүру.
 - ◇ Битуммен, шайырмен, құстардың саңғырығымен немесе жәндіктердің қалдықтарымен ластану.
 - ◇ Күйемен ластану, жоғары шаң-тозаң деңгейі, металл қоқымының шөгуі немесе химиялық заттардың әсері.
 - ◇ Автокөліктегі көзге көрінетін балшық пен шаңның іздері.
- ◆ Автокөлікті қолмен жуу
 1. Құбыршектен атқылаған су арынымен түбін және дөңгелек аркаларын қоса алғанда, автокөлік шанағының бетінен балшықты, тұзды және сілтілі шөгінділерді жуып кетіріңіз.
 2. Ысқышты автокөліктерге арналған арнайы жуғыш құралға малып алыңыз және беттен тұрып қалған ластауыштарды абайлап сүртіп кетіріңіз.
 3. Шиналарды арнайы ысқышпен және шиналарды тазалауға арналған щеткамен тазалаңыз.
 4. Автокөліктің бетіндегі бүкіл көбікті мұқият жуып шайыңыз.
 5. Арнайы сіңіргіш дәкемен шанақтың бетін құрғатып сүртіп шығыңыз. Бояуын бүлдіріп алмау үшін шанақтың бетін күшпен ысқыламаңыз.
 6. Автокөліктің саңылауларындағы суды фенмен құрғатыңыз (мысалы, есік тығыздағыштарында, сыртқы айналарда, отын құю қақпағында, фаралар саңылауларында және т.б.).



Сақтандыру

- Автокөліктің түбін тазалаған кезде саусақтарыңызды кесіп алудан сақтаныңыз.



Назар аударыңыз

- Жуар алдында автокөлікті көлеңкеге қойып және жеткілікті деңгейге дейін суытып алыңыз.
 - Лак-бояу жабынының зақымдалуына жол бермеу үшін автокөліктің үстіңгі және астыңғы бөліктерін бөлек ысқыштармен жуу қажет.
- ◆ Автоматтандырылған жуу
 - ◇ Автоматты жуу алаңдарында щеткалардың кейбір түрлері, шаюға арналған сүзгіден өткізілмеген су немесе машиналы жуу бағдарламалары лак-бояу жабынын зақымдауы және оның беріктігі мен жылтырын төмендетуі мүмкін.
 - ◇ Автокөлігіңіздің боялған бетіне арналған ең қауіпсіз жуу бағдарламасын таңдау үшін автоматты жуу алаңының қызметкерлерімен кеңесіп алыңыз.



Қоршаған ортаны қорғау

- Құрамында майы бар тазартылмаған шайынды сулардың кәріз жүйесіне ағуының және қоршаған ортаның ластануының алдын алу үшін автокөліктерді мамандандырылған жуу алаңдарында жуу қажет.
- ◆ Автокөліктерді жуу кезіндегі сақтық шаралары
 - ◇ Автокөлік шанағының боялған бөліктерінен өзге бөлшектерді тазалаған кезде материалдың коррозияға ұшырауының алдын алу үшін бейтарап жуғыш құрал және жұмсақ щетка немесе мөлдір қорғаныш жабыны бар жеңіл қорытпалы дөңгелек дискілерін тазалауға арналған ысқыш қолданыңыз.
 - ◇ Фараларды және шамдарды тазалау үшін сабын ерітіндісін немесе фараларды тазалауға арналған арнайы құралды пайдалануға болады.
 - ◇ Шашыратқыштарға қатты басудан сызаттардың түсуіне жол бермеу үшін фаралар мен шамдарды абайлап жуыңыз.

Назар аударыңыз

- Фаралар мен шамдардың беттерін тазалау үшін бензин, спирт және еріткіштер қолданбаңыз, әйтпесе бұл олардың жарылуына алып келеді.

Ішкі жақтан тазалау

Салонды тазаламас бұрын алдымен келесі ақпаратпен танысып алыңыз.

Қауіп

- Автокөліктегі қауіпсіздік жастықтарының компоненттеріне немесе электр сымдар жүйесіне ылғалдың тиюіне жол бермеңіз, себебі бұл қауіпсіздік жастықтарының орынсыз іске қосылуына және мұның нәтижесінде күрделі жарақаттарға алып келуі немесе тіпті өмірге қауіп төндіруі мүмкін.
- Балауыз немесе полироль қолданбаңыз. Қолданған жағдайда алдыңғы панель алдыңғы әйнектен шағылысып көрініп тұруы мүмкін. Бұл жүргізушінің орнынан қарағандағы көрініске кедергі келтіреді және ауыр жарақаттарға алып келуі немесе тіпті өмірге қауіп төндіруі мүмкін.

Назар аударыңыз

- Автокөліктің ішіне сұйықтықтарды, мысалы, жуғыш құралдарды төкпеңіз, әйтпесе бұл ылғалдың әсерінен электр жабдық компоненттерінің ақаулығына алып келуі мүмкін. Егер оларға кездейсоқ сұйықтық шашыраған болса, дереу сүртіп алыңыз.
- Егер жуғыш құрал қолдану қажет болса, жуғыш құралдың нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны қатаң түрде сақтаңыз. Түсті өзгертіп жіберуі немесе беттің қатпарлануына алып келуі мүмкін органикалық заттарды (еріткіштер, керосин, спирт, бензин және т. б.) немесе қышқылды-сілтілі ерітінділерді пайдаланудан сақтаныңыз.
- ◆ Алдыңғы панельді және салонның әрлеу элементтерін тазалау
 - ◇ Тазалау үшін алдыңғы панельді таза және ылғал жұмсақ сүрткішпен абайлап сүртіп шығыңыз.
 - ◇ Ішкі беттерден кірін кетіру үшін алмастарды немесе басқа өткір заттарды қолданбаңыз.



- ◇ Ішкі беттерден кірін кетіру үшін алмастарды немесе басқа өткір заттарды қолданбаңыз.
- ◇ Шектен тыс күшпен ысқыламаңыз, бұл бетті зақымдауы мүмкін.
- ◇ Жұмсақ бейтарап сабын қолдануға және концентрацияланған жуғыш құралдарды немесе майсыздандырғыштарды қолданудан бас тартуға тырысыңыз.
- ◇ Беттің үстінде суды немесе жуғыш құралды ұзақ уақыт қалдырмаңыз.

◆ Былғарыны тазалау

- ◇ Жүйелі күтім жасамасаңыз және тазаламасаңыз, былғары тыстамаға ылғал жиналуы мүмкін, зең түзіледі, жылтыры кетеді, жарықтар пайда болады. Бұл жүргізушінің денсаулығына және көңіл-күйіне әсер етеді. Сондықтан автокөліктегі былғары әрлеу элементтеріне жүйелі күтім жасап тұруға кеңес беріледі.
- ◇ Былғарының бетін тазалау үшін ылғал жұмсақ сүрткішті пайдаланыңыз. Егер мұқият тазалау қажет болса, былғарыға арналған арнайы тазартқышты қолданыңыз. Тазалағаннан кейін кептіру үшін құрғақ сүрткішті қолдануға немесе былғарының табиғи жолмен кебуіне мүмкіндік беруге болады.
- ◇ Былғарыны тазалауға әдеттегі дақ кетіргіштерді (кір жуатын ұнтақ, жуғыш құралдар және т. б.) қолданбаңыз, әйтпесе бұл бетті бүлдіреді, желінуіне немесе түсінің өзгеруіне алып келеді.

◆ Ауыстырып қосқыштарды тазалау

Ауыстырып қосқыштардың шаңын кетіру үшін шағын жұмсақ щетканы қолданыңыз.

◆ Әйнектерді тазалау

Әйнектерді тазалау үшін жұмсақ сүрткішті және арнайы құралды пайдаланыңыз. Қырнағыш тазартқыш құралдарды қолданбаңыз. Олар әйнектердің бетін сызуы немесе артқы әйнектің қыздыру элементін зақымдауы мүмкін.

◆ Қауіпсіздік белбеулерін тазалау

Қауіпсіздік белбеулерін жуу үшін бейтарап сабын ерітіндісіне немесе жылы суға малынған ысқышты немесе жұмсақ сүрткішті қолданыңыз. Қауіпсіздік белбеулерінде шектен тыс тозу белгілерінің немесе сызаттардың бар-жоғын жүйелі түрде қарап тексеріңіз.



Назар аударыңыз

- Қауіпсіздік белбеуінің оралып жиналмай тұрып толық кебуін күту қажет, әйтпесе бұл қауіпсіздік белбеуінің инерциялық шарғысын зақымдауы мүмкін.

◆ Еден жабынын тазалау

- ◇ Еден жабынын көбікті негіздегі жоғары сапалы тазартқыш құралмен тазалаңыз.
- ◇ Алдымен шаңсорғышпен шаңын сорып алыңыз, содан кейін айналдырған қимылдармен еден жабынын көбікті типті тазартқыш құралға малынған ысқышпен немесе щеткамен сүртіп шығыңыз.
- ◇ Шанақтың коррозияға ұшырауына жол бермеу үшін суды қолданбаңыз және еден жабынын мүмкіндігінше құрғақ ұстауға тырысыңыз.



Автокөлікке күтім жасау

Сыртқы жағынан күтім жасау

◆ Балауызбен өңдеу

- ◇ Автокөліктің жылтыр өңін сақтау үшін шанақты жылтыратуға және балауызбен өңдеуге кеңес беріледі.
- ◇ Егер шанақтың беті су жұқтырмайтын қасиеттерін жоғалтса, шанаққа балауыз жағуға немесе шанақты айына бір рет балауызбен өндеп отыруға кеңес беріледі.
- ◇ Балауыз жақпас бұрын автокөлікті жуып, шанақты кептіріп алуға кеңес беріледі.
- ◇ Егер қарқынды су тигеннен кейін шанақтың бетінде тамшылар түзілмейтін, су шанақ бетіне жайылып жағылатын болса, автокөлікті қайтадан балауызбен өңдеу қажет.

◆ Лак-бояу жабынына күтім жасау

- ◇ Шанақты жаңбырдан кейін бірден сумен шайыңыз. Шанақтағы жаңбырдан болатын тамшылар біртіндеп кішірейеді, ал осы кезде жаңбыр суындағы қышқылдың концентрациясы ұлғаяды. Егер жаңбыр дақтарын мүмкіндігінше тезірек таза сумен жуып тастамасаңыз, лак-бояу жабыны барған сайын көбірек зақымданатын болады.
- ◇ Балауызды жуып жібермеу және лак-бояу жабынының ескіруінің алдын алу үшін сілтілі жуғыш ұнтақ, сабынды су немесе детергент қолданбаңыз. Автожуу алаңында қызметкерлерге балауызды кетіруге арналған тазартқыштар қолданбауын ескертіңіз. Теңіз жағалауында немесе қатты ластанған жерде пайдаланылатын автокөліктерді күнделікті жуу қажет.
- ◇ Автокөлікті таза жұмсақ сүрткішпен немесе ысқышпен сүртіңіз. Құрғақ сүрткішті немесе құрғақ ысқышты қолданбаңыз, олардан кейін металл үгінділері мен құм түйіршіктерінен сызаттар қалады. Автокөлікті абайлап судың ағу бағытымен жоғарыдан төмен қарай сүртіңіз, айналдыру қимылдары мен көлденең қимылдар жасамаңыз.
- ◇ Кейбір тұрып қалған ластануларды (битум, құс саңғырығы, жәндіктер және т. б.) және коррозия іздерін арнайы тазартқыштармен дер кезінде кетіріңіз. Лак-бояу жабынының зақымдалуына жол бермеу үшін алмастарды немесе бензинді қолданбаңыз.
- ◇ Май қалдықтары бар лас қолдарыңызбен шанақтың бетінен ұстамаңыз және лак-бояу жабынын май сіңген шүберекпен сүртпеңіз, химиялық реакциялардан сақтану үшін шанақтың үстіне маймен, органикалық еріткіштермен ластанған құралдарды және шүберекті қоймаңыз.
- ◇ Егер боялған бетте айқын білінетін сызаттар болмаса, түстердің әртүрлі болып шығуын болдырмау үшін қосымша бояуға асықпаңыз.
- ◇ Лак-бояу жабынына соққылардың әсер етуінен және шанақ сызаттарынан сақтаныңыз. Егер сызатты, ішіне қарай майысқан жерді немесе бояудың қатпарланып түсуін байқасаңыз, жөндету үшін КАІҮІ дилеріне уақытылы жүгінуге кеңес беріледі.
- ◇ Жылтыратылған металл бөлшектерді тазалау үшін көміртекті негіздегі тазартқышты қолдану қажет, ал оларды қорғау үшін жүйелі түрде балауызбен ысқылау қажет.
- ◇ Шанақтың сәндік бөлшектерін тазалау үшін жоғары сапалы жуғыш құралдарды қолданыңыз, боялған бетке сіңіп кетуіне жол бермеу үшін балауызды шектен тыс күшпен ысқыламаңыз.
- ◇ Балауыз лак-бояу жабынына уақытша қорғанышты қамтамасыз етеді, сондықтан лак-бояу жабынына күтім жасау және шанақтың жылтырын дер кезінде қалпына келтіру үшін КАІҮІ дилеріне жүйелі түрде (тоқсан сайын) жүгініп отыруға кеңес беріледі.



Салонға күтім жасау



Салон күтімі оны тазалаудан тұрады. Тазалаудан кейін тиісті күйін сақтау үшін келесі кеңестерді орындаңыз:

- ◆ Алдыңғы панельді тазалап алғаннан кейін пластиктің ескіруін баяулату үшін тазартқыш қорғаныш сұйық балауыз қабатын жағуға болады.
- ◆ Былғары тыстаманы былғарыға арналған арнайы аэрозольді балауызбен өңдеуге, содан кейін құрғақ шүберекпен жылтыратып сүртуге болады.
- ◆ Әйнектерді жаңбыр жауғанда немесе қыста буланудың алдын алатын аэрозольді құралдармен өңдеуге болады.
- ◆ Автокөліктердегі тығыздауыштарды резеңкеге күтім жасау құралымен жүйелі түрде өңдеу тығыздауыштардың иілгіштігін ұзақ уақыт бойы сақтай алады.

Мотор майы

Мотор майының деңгейін тексеру

- ◆ Мотор майының деңгейін жүйелі түрде тексеріп отыру қажет.
 - ◆ Мотор майының деңгейін тексеру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
1. Автокөлікті тегіс көлденең алаңға тоқтатыңыз, тұрақ тежегішін қосыңыз, қозғалтқышты өшіріңіз де, қозғалтқыш суығаннан кейін капотты ашыңыз.

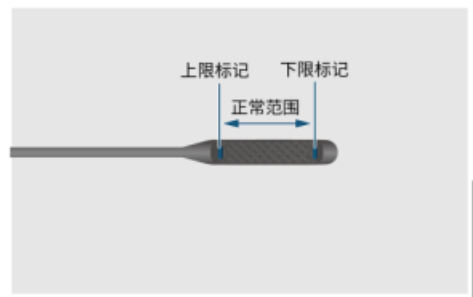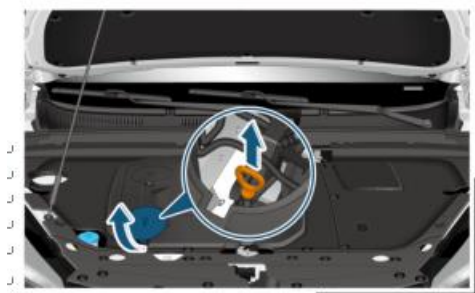

2. Майды тексеруге арналған люктің қақпағын* ашыңыз және май өлшегіш сүңгіні суырып алыңыз.
3. Түксіз дәкемен май өлшегіш сүңгінің майын сүртіп алыңыз да, оны тірелгенше орнына сұғыңыз.
4. Шамамен 3 секундтан кейін май өлшегіш сүңгіні суырып алып, майдың нормаға сәйкес келуін не келмеуін тексеріңіз.



Хабарлама

- Май өлшегіш сүңгіні суырып алғанда немесе орнына салғанда май тамшыларының мотор бөліміне тамуына жол бермеу үшін оның астына дәке қойыңыз.

Мотор майын қосымша құю



Мотор майын қосымша құю үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Май құятын ауыздың сәндік қақпағын* ашыңыз. Май құятын ауыздың қақпағын сағат тіліне қарсы бағытта бұрап ашыңыз.
2. Майды шағын порциялармен құйыңыз және әр құйған сайын майдың деңгейін тексеріп тұрыңыз.
3. Май деңгейін қалыпқа келтіргеннен кейін май құятын ауыздың қақпағын орнына салып, сағат тілінің бағытында бұрап қатырыңыз.



Сақтандыру

- Май құю кезінде төгіп алмау үшін абай болыңыз. Егер май теріңізге тисе, оны мұқият жуып кетіріңіз.
- Құйғаннан кейін қозғалтқышты оталдырған кезде майдың ағуына және өртенуіне жол бермеу үшін май құю аузының қақпағын бұрап қатырыңыз.
- Мотор майы улы зат болып табылады және уланудан сақтану үшін балалардың қолы жетпейтін жерде түпнұсқа ыдысында сақталуы тиіс.



Назар аударыңыз

- Мотор майын нормадан асырып құймаңыз, әйтпесе бұл қозғалтқыштың зақымдалуына алып келеді.
- Осы нұсқаулықта ұсынылған мотор майын ғана қолдануға болады. Кепілдік сәйкес келмейтін мотор майын қолданудан туындаған ақаулықтарға қолданылмайды.



Қоршаған ортаны қорғау

- Пайдаланылған мотор майын қоршаған ортаны қорғау ережелеріне сәйкес кәдеге жаратыңыз. Оны тұрмыстық қоқыспен бірге кәдеге жаратпаңыз, кәрізге немесе жерге төкпеңіз.



Қозғалтқыштың салқындату сұйықтығы

Салқындату сұйықтығының деңгейін тексеру.

- ◆ Салқындату сұйықтығының деңгейін жүйелі түрде тексеріп отыру қажет.
 - ◆ Салқындату сұйықтығының деңгейін тексеру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
1. Автокөлікті тегіс көлденең алаңға тоқтатыңыз, тұрақ тежегішін қосыңыз, қозғалтқышты өшіріңіз де, қозғалтқыш суығаннан кейін капотты ашыңыз.



2. Кеңейткіш бактағы салқындату сұйықтығының деңгейі келесі таңбалардың арасында тұрғанына көз жеткізіңіз:
 - ◇ «MAX» — салқындату сұйықтығының үстіңгі шекті деңгейінің таңбасы.
 - ◇ «MIN» — салқындату сұйықтығының астыңғы шекті деңгейінің таңбасы.
 - ◇ Салқындату сұйықтығының деңгейі «MIN» және «MAX» таңбаларының арасында тұруы тиіс.

! Назар аударыңыз

- Егер салқындату сұйықтығының деңгейі «MIN» таңбасынан төмен болса, салқындату сұйықтығын қосымша құю қажет. Салқындату сұйықтығының жеткіліксіздігі салқындату тиімділігіне әсер етеді және қозғалтқыштың зақымдалуына алып келеді.

Салқындату сұйықтығын қосымша құю



Салқындату сұйықтығының деңгейін тексергеннен кейін егер салқындату сұйықтығын қосымша құю қажет болса, келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Қозғалтқыш суығаннан кейін салқындату сұйықтығына арналған бактың қақпағын сағат тіліне қарсы бағытта бұрап ашыңыз.
2. Салқындату сұйықтығын кеңейткіш бактағы деңгей «MAX» және «MIN» таңбаларының арасында орналасатындай етіп қосымша құйыңыз.
3. Салқындату сұйықтығына арналған бактың қақпағын орнына салыңыз да, сағат тілі бағытында бұрап қатырыңыз

! Сақтандыру

- Абайсызда жұтып қоюдың және уланудың алдын алу үшін салқындату сұйықтығы балалардың қолы жетпейтін жерде түпнұсқа ыдысында сақталуы тиіс.
- Қозғалтқыш қызып тұрған кезде салқындату жүйесінде қысым болады. Салқындату сұйықтығының шашырауынан күйік шалудан сақтану үшін кеңейткіш бактың қақпағын ашпаңыз.

! Назар аударыңыз

- Салқындату сұйықтығын ауыстыру 2 жыл сайын немесе 40 000 км жол жүргеннен кейін жүзеге асырылуы тиіс.
- Тек осы нұсқаулықта ұсынылған салқындату сұйықтығын қолданыңыз. Кепілдік сәйкес келмейтін салқындату сұйықтығын қолданудан туындаған ақауларға және жүйеде салқындату сұйықтығының сәйкес келмейтін деңгейімен жұмыс істеуден туындаған ақауларға таралмайды.
- Егер салқындату сұйықтығы деңгейінің тез төмендеуі байқалса, салқындату жүйесінде жылыстау бар. Техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮІ дилеріне кідірместен жүгінуге кеңес беріледі.
- Салқындату сұйықтығын тек қозғалтқыш суығаннан кейін қосымша құюға болады, ал салқындату сұйықтығының деңгейі «MAX» таңбасынан жоғары болуы тиіс, әйтпесе қозғалтқышты оталдырған кезде және салқындату сұйықтығы жоғары қысыммен тұрған кезде салқындату сұйықтығы шашырауы мүмкін.
- Күшті аяздарда салқындату сұйықтығының қатып қалуының алдын алу үшін күтілетін ауа температурасынан төмен қату температурасы бар салқындату сұйықтығын қолдану қажет.

♻ Қоршаған ортаны қорғау

- Құйып алынған салқындату сұйықтығын қоршаған ортаны қорғау ережелеріне сәйкес кәдеге жаратыңыз. Оны тұрмыстық қоқыспен бірге кәдеге жаратпаңыз, кәрізге немесе жерге төкпеңіз.

Тежегіш сұйықтығы

Тежегіш сұйықтығының деңгейін тексеру.

- ◆ Тежегіш сұйықтығының деңгейін жүйелі түрде тексеріп отыру қажет.
 - ◆ Тежегіш сұйықтығының деңгейін тексеру үшін келесі әрекеттерді орынданыз:
1. Автокөлікті тегіс көлденең алаңға тоқтатыңыз, тұрақ тежегішін қосыңыз, қозғалтқышты өшіріңіз де, қозғалтқыш суығаннан кейін капотты ашыңыз.
-
2. Компенсациялық бактағы тежегіш сұйықтығының деңгейі келесі таңбалардың арасында тұрғанына көз жеткізіңіз:
 - ◇ «MAX» — тежегіш сұйықтығының үстіңгі шекті деңгейінің таңбасы.
 - ◇ «MIN» — тежегіш сұйықтығының астыңғы шекті деңгейінің таңбасы.
 - ◇ Тежегіш сұйықтығының деңгейі «MIN» және «MAX» таңбаларының арасында тұруы тиіс.
- ◆ Автокөлікті пайдалану барысында тежегіш қыспақтарының тозуынан және саңылауының автоматты түрде реттелуінен тежегіш сұйықтығының деңгейі сәл төмендейді. Алайда тежегіш сұйықтығының деңгейі аз уақыт ішінде едәуір төмендейтін немесе «MIN» таңбасынан төмен түсіп кететін болса, бұл тежеу жүйесінде ықтимал жылыстаудың бар екенін көрсетеді. Мұндай жағдайда техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮІ дилеріне кідірместен жүгінуге кеңес береміз.



Назар аударыңыз

- Егер тежегіш сұйықтығының деңгейі «MIN» таңбасынан төмен болса, тежегіш сұйықтығын қосымша құю қажет.

Тежегіш сұйықтығын қосымша құю

Егер тежегіш сұйықтығының деңгейін тексеру қосымша құю қажеттігін көрсетсе, келесі әрекеттерді орындауыңыз қажет:



- Қозғалтқыш салқын күйде тежегіш сұйықтығына арналған компенсациялық бактың қақпағын сағат тіліне қарсы бағытта бұрап ашыңыз.
- Тежегіш сұйықтығын «MAX» және «MIN» таңбаларының арасындағы деңгейге дейін қосымша құйыңыз.
- Тежегіш сұйықтығына арналған компенсациялық бактың қақпағын орнына салыңыз да, сағат тілі бағытында бұрап қатырыңыз.



Сақтандыру

- Тежегіш сұйықтығы улы зат болып табылады және кездейсоқ денеге тиюінің және жұтып қоюдан уланудың алдын алу үшін тежегіш сұйықтығы балалардың қолы жетпейтін жерде түпнұсқа герметикалық ыдысында сақталуы тиіс.
- Тежегіш сұйықтықпен кездейсоқ жанасқан кезде оны дереу таза сумен шайыңыз.



Назар аударыңыз

- Тежегіш сұйықтығын 2 жыл сайын немесе 40 000 км жол жүргеннен кейін ауыстырып отыру қажет, ерекше жағдайларда ауыстыру интервалы қысқартылуы тиіс.
- GB12981-2012 техникалық шарттарына сәйкес келуі тиісті DOT4 тежегіш сұйықтығын пайдалану керек. Тепе-тең рефлюкс сұйықтығының (ERBP) қайнау температурасы 230 °C-тан жоғары немесе оған тең. Ылғалды тепе-тең рефлюкс сұйықтығының (WERBP) қайнау температурасы 155 °C-тан жоғары немесе оған тең.
- Тежегіш сұйықтығы өте гигроскопиялы, сондықтан тежегіш сұйықтығына арналған компенсациялық бактың немесе тежегіш сұйықтығы бар ыдыстың қақпағын ұзақ уақыт ашық ұстамаңыз.
- Осы нұсқаулықта ұсынылған тежегіш сұйықтығын ғана қолдануға болады. Кепілдік сәйкес келмейтін тежегіш сұйықтығын қолданудан туындаған ақаулықтарға қолданылмайды.
- Тежегіш сұйықтығы шанақтың лак-бояу жабынына күйдіретін әсер береді, сондықтан боялған бетке тиген тежегіш сұйықтығын бірден сүртіп алу қажет.




Қоршаған ортаны қорғау

- Құйып алынған тежегіш сұйықтығы қоршаған ортаны қорғау ережелеріне сәйкес кәдеге жаратылуы тиіс. Оны тұрмыстық қоқыспен бірге кәдеге жаратпаңыз, кәрізге немесе жерге төкпеңіз. Оны тұрмыстық қоқыспен бірге кәдеге жаратпаңыз, кәрізге немесе жерге төкпеңіз.



Әйнекжуғыш сұйықтығы

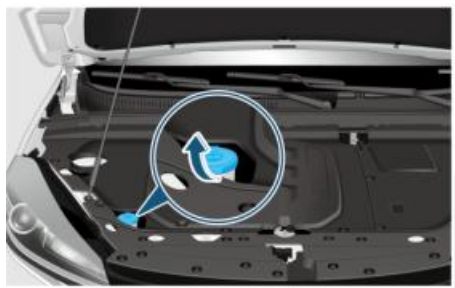

Әйнекжуғыш бағындағы сұйықтықтың деңгейін тексеріп отырыңыз. Егер сұйықтықтың деңгейі тым төмен болса, әйнекжуғыш сұйықтығын немесе әйнекжуғыш сұйықтығы мен судың қоспасын қосымша құйыңыз. Тек суды ғана пайдаланып алдыңғы әйнектің тазалығын қамтамасыз ету қиын.



Сақтандыру

- Әйнек жуғыш бағына қандай да бір қосқыштар қоспаңыз. Қосқан жағдайда алдыңғы әйнекте май дақтары немесе басқа ластану іздері қалып қоюы мүмкін. Бұл алдыңғы әйнек арқылы көріністі айтарлықтай нашарлатады және жол-көлік оқиғасына алып келуі мүмкін.



Назар аударыңыз

- Әйнек жуғыш сұйықтығының орнына басқа сұйықтықтарды пайдаланбаңыз, себебі бұл лак-бояу жабынында дақтардың түзілуіне алып келуі мүмкін.
- Әйнек жуғыш сұйықтығын жуғыш құралмен араластырмаңыз, себебі бұл жуғыш құралдың ыдырауына және әйнек жуғыш бүріккіштерінің бітеліп қалуына алып келуі мүмкін.

Беріліс қорабына арналған май

Беріліс қорабындағы майды тексеру, қосымша құю және ауыстыру әрекеттерін мамандар орындауы тиіс, сондықтан КАІҮІ дилерлеріне жүгінуге кеңес береміз.




Аккумулятор батареясы

Аккумулятор батареясын пайдалану бойынша нұсқаулар

Қозғалтқышты өшіргеннен кейін борттық электр жабдықтар қолданылған кезде аккумулятор батареясының заряды тез отыра бастайды:

- ◆ Қозғалтқышты өшіргеннен кейін борттық электр жабдықтарды ұзақ уақыт бойы қолданбаңыз.
- ◆ Автокөліктен түскен кезде барлық есіктердің жабық екеніне және бүкіл электр жабдықтардың (мысалы, жарықтың және т. б.) өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

Аккумулятор батареясын тексеру

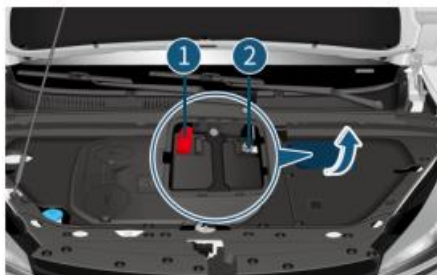

- 1 Оң шықпа
- 2 Теріс шықпа

- ◆ Аккумулятор батареясының оң және теріс шықпасындағы клеммалардың босап кетпеуін және коррозияға ұшырамауын тексеріңіз. Жарықтарының, сұйықтығының аққан жерлерінің және өзге де ақаулық белгілерінің бар-жоғын тексеру үшін аккумулятор батареясын сыртынан қарап шығыңыз. Мұндай белгілер болған жағдайда жөндеу үшін КАІҮІ дилеріне кідірместен жүгінуге кеңес беріледі.
- ◆ Егер автокөлік ұзақ уақыт бойы тұрақта тұратын болса, аккумулятор батареясын зарядтап алу үшін қозғалтқышты жүйелі түрде оталдырып отыру қажет.



Хабарлама

- Егер аккумулятор батареясы зарядының деңгейі төмен немесе аккумулятор батареясы зақымданған болса және бұл қозғалтқышты оталдыруды қиындатса, аккумулятор батареясын зарядтау немесе оны ауыстыру үшін КАІҮІ дилеріне кідірместен жүгінуге кеңес беріледі.
- Аккумулятор батареясын зарядтау білікті қызметкерлердің бақылауымен жүргізілуі тиіс, сондықтан аккумулятор батареясын зарядтауды КАІҮІ дилерлеріне тапсыруға кеңес беріледі.
- Егер аккумулятор батареясын ауыстыру қажет болса, КАІҮІ дилерлеріне хабарласуға кеңес береміз. Сәйкес келмейтін аккумулятор батареясын қолдану автокөліктің істен шығуына немесе электр жабдықтардың ақаулығына алып келуі мүмкін.




Қоршаған ортаны қорғау

- Қоршаған ортаның ластануына және денсаулыққа зиян келтіруге жол бермеу үшін аккумулятор батареясын кәдеге жаратуды мамандандырылған ұйым жүзеге асыруы тиіс.



Салон сүзгісі

Салон сүзгісі алдыңғы панельдегі ұсақ-түйек тартпасының артына орнатылған. Ол климаттық қондырғының дефлекторлары арқылы салонға шаң-тозаңның кіруіне жол бермейді және ұзақ пайдалану барысында бітеліп қалады. Егер климаттық қондырғының тиімділігі айтарлықтай төмендесе, салон сүзгісін тексеріңіз және қажет болса, оны ауыстырыңыз.

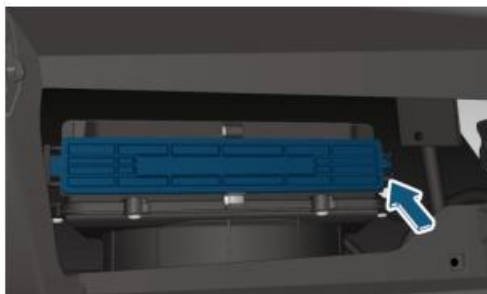

1. Желдеткішті және кондиционерді өшіріңіз, ұсақ-түйек тартпасын ашыңыз, шеткі күйге қайырыңыз да, ұсақ-түйек тартпасын шешіп алыңыз.
2. Салон сүзгісі қақпағының бекіткішін басыңыз және қақпақты шешіп алыңыз.
3. Сүзгіш элементті шешіп алыңыз.
4. Сүзгіш элементтің күйін тексеріңіз, сүзгіш элементтің бетіндегі ластауыштарды кетіріңіз, қажет болса, оны ауыстырыңыз.
5. Салон сүзгісінің таза сүзгіш элементін таңбасын төмен қаратып ұяшыққа салыңыз, салон сүзгісінің қақпағын орнына салыңыз, содан кейін ұсақ-түйек тартпасын орнына орнатыңыз.



⚠ Назар аударыңыз

- Салон сүзгісін 6 ай сайын немесе 5 000 км жол жүргеннен кейін тексеруге және тазалап отыруға, қажет болса, сүзгіш элементін ауыстыруға кеңес береміз.
- Салон сүзгісінің сүзгіш элементін тазалауға суды қолданбаңыз.
- Ауыстырған кезде КАІҮІ дилерлері ұсынатын түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданыңыз.
- Ұсақ-түйек тартпасын шешіп алу және орнату техникалық күрделі әрекет, бұл жұмысты өз бетіңізше орындаған кезде ұсақ-түйек тартпасын зақымдап алуыңыз мүмкін, сондықтан КАІҮІ дилеріне жүгінуге кеңес беріледі.
- Ұсақ-түйек тартпасын шешіп алу және орнату үшін есепсіз күш қолданбаңыз.



Ауа сүзгісі

Сүзгіш элементке шөккен шаң-тозаңның шектен тыс мөлшері кіргізу жағындағы кедергіні ұлғайтады, қозғалтқыштың қуатын төмендетеді және отын шығынын көбейтеді. Ауа сүзгісінің сүзгіш элементінің күйін жүйелі түрде тексеріп және тазалап отыруға кеңес беріледі.

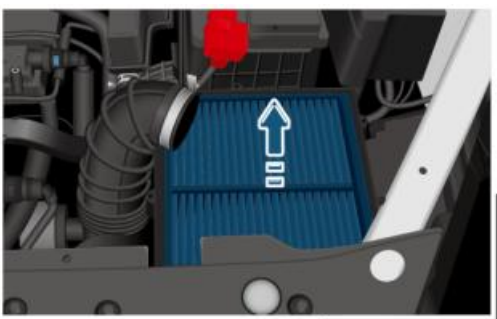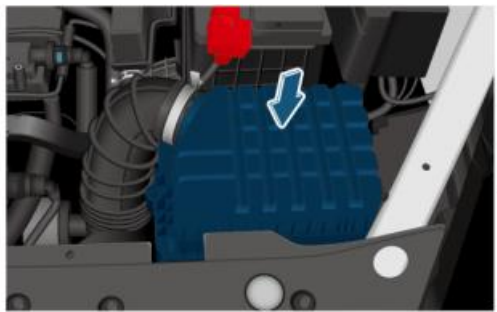

1. Капотты ашыңыз.
2. Ауа сүзгісі корпусының үстіңгі бөлігінің бекіту винттерін бұрап ашыңыз және ауа сүзгісі корпусының үстіңгі бөлігін шешіп алыңыз.
3. Ауа сүзгісінің сүзгіш элементін алыңыз.
4. Ауа сүзгісінің сүзгіш элементінің күйін тексеріңіз және оның бетін ластауыштардан тазартыңыз, қажет болса, ауыстырыңыз.
5. Ауа сүзгісінің таза сүзгіш элементін ұяшыққа салыңыз және ауа сүзгісі корпусының үстіңгі бөлігін орнатыңыз.



Назар аударыңыз

- Ауа сүзгісін 5 000 км жол жүрген сайын тексеруге және тазалап отыруға, қажет болса, сүзгіш элементін ауыстыруға кеңес береміз.
- Ауа сүзгісінің сүзгіш элементін тексергеннен және тазалағаннан кейін оны орнына орнату қажет. Деформацияланған немесе зақымданған жағдайда ауа сүзгісінің сүзгіш элементін бірден ауыстыру қажет.
- Ауыстырған кезде КАІҮІ дилерлері ұсынатын түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданыңыз.




Әйнектазартқыштар

- ◆ Жүргізушінің көру мүмкіндігі жақсы болуы тиіс. Қауіпсіздік мақсатында әйнектазартқыш щеткалары ақаусыз күйде ұсталуы тиіс.
- ◆ Шектен тыс тозған немесе ластанған әйнектазартқыш щеткаларынан әйнекте сызаттар түзіледі, көрініс нашарлайды және қозғалыс қауіпсіздігі төмендейді.
- ◆ Әйнектазартқыш щеткаларының күйін жүйелі түрде тексеріп, тозған және зақымдалған жағдайда оларды дер кезінде ауыстырып отырыңыз.

Алдыңғы әйнек тазартқыштың щеткаларын ауыстыру

1. Оталдыру жүйесін өшіңіз («OFF» күйі) және оталдыру жүйесін өшіргеннен кейін 10 секундтың ішінде әйнектазартқыштардың ауыстырып қосқышын «MIST» күйіне ауыстырыңыз. Әйнек тазартқыштардың жетектері бұрылады және жүрісінің ортасына келіп тоқтайды. Бұл сервистік күй.
2. Әйнектазартқыштың жетектемесін алдыңғы әйнектен қайырып көтеріңіз және ұстап тұрыңыз.

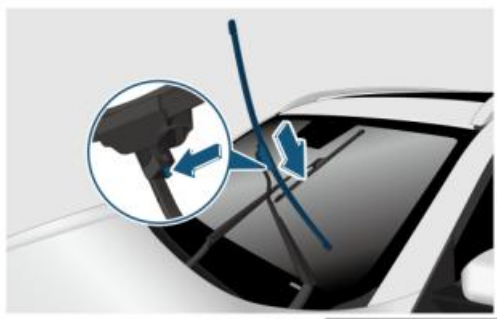

3. Бұғаттау түймесін басу арқылы алдыңғы әйнек тазартқышының щеткасын тартып шығарыңыз.
 4. Алдыңғы әйнектазартқыштың щеткасын кері тәртіппен орнатыңыз және оның орнына бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
 5. Әйнектазартқыштың жетектемесін абайлап алдыңғы әйнектің бетіне түсіріңіз.
6. Оталдыру жүйесін қосыңыз («ON» күйі), әйнек тазартқыштардың ауыстырып қосқышын «MIST» күйіне апарыңыз, әйнек тазартқыш сервистік күйден шығады.
 7. Алдыңғы әйнектазартқыштың тиісінше жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.



Назар аударыңыз

- Қозғалысты бастамас бұрын әйнек тазартқыш жетектерінің бастапқы күйде тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Жаңа әйнек тазартқыш щеткалары ұзындығы және басқа өлшемдері бойынша сәйкес келуі тиіс.
- Әйнектазартқыш жетектемесін әйнек бетіне түсірген кезде әйнекке соғылуына жол бермеу үшін абайлау қажет.



Хабарлама

- Егер әйнек тазартқыш щеткаларын ауыстыру қажет болса, ауыстыру үшін КАІҮІ дилеріне жүгінуге кеңес беріледі.

Дөңгелектер

Шиналарды сынап жүргізу

- ◆ Сынап жүргізу кезеңінде жаңа шиналар жол бетімен оңтайлы ілінісуді қамтамасыз етпеуі мүмкін, сондықтан жол-көлік оқиғаларынан сақтану үшін қозғалыс жылдамдығы жоғары болмауы, ал көлікті жүргізу ерекше сақтықпен жүзеге асырылуы тиіс.
- ◆ Жүргізіп сыннан өткізілмеген немесе шамадан тыс тозған шиналар жол бетімен жеткілікті түрде ілінісуді қамтамасыз етпейді және тежеу тиімділігін төмендетеді.
- ◆ Егер қозғалыс кезінде әдеттен тыс дірілді немесе автокөлікті шетке бұрып әкеткенін сезсеңіз, дереу көлікті тоқтату және шиналардың зақымдалмағанын тексеру қажет.
- ◆ Шиналардың біркелкі емес және шектен тыс тозуын байқасаңыз, техникалық қызмет көрсетуден өту үшін КАІҮІ дилеріне дереу жүгінуге кеңес беріледі.



Сақтандыру

- Шина жарылған немесе шинадағы қысым кенеттен түсіп кеткен жағдайда жол-көлік оқиғасының ықтималдығы жоғары болады.
- Зақымдалған шиналар мен дөңгелек дискілерін, сондай-ақ тозу индикаторларына дейін тозған шиналарды қолданбаңыз. Олай болмаған күнде қозғалыс кезінде шинаның жарылуының салдарынан жол-көлік оқиғалары және жарақаттар болуы әбден ықтимал.
- Алты жылдан асқан шиналарды қолданбаңыз.
- Ешбір жағдайда шыққан тегі белгісіз ескі дөңгелек дискілері мен шиналарды қолданбаңыз, әйтпесе бұл қозғалыс кезінде автокөлікті басқарудан айырылуға алып келуі және жол-көлік оқиғасына ұшыратуы мүмкін.
- Протекторы қалпына келтірілген шиналарды қолданбаңыз, себебі қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін шина қаңқасында өзгерістер болуы мүмкін, мұндай шиналардың төзімділігі шектеулі болуы мүмкін, бұл қозғалыс қауіпсіздігіне әсер етеді.



Назар аударыңыз

- Шиналарды химиялық заттардың, майлардың, жағармайдың, отынның және тежегіш сұйықтығының әсеріне ұшыратпаңыз.



Дөңгелектердің істен шығуының алдын алу бойынша шаралар

- ◆ Жиектастан немесе осыған ұқсас кедергілерден мүмкіндігінше ақырын және тік бұрышпен басып өту қажет.
- ◆ Шиналарда зақымдарының (кесілулер, тозу, қатпарлану, деформация немесе ісінулер секілді) болмауын жүйелі түрде тексеріп отырыңыз.
- ◆ Шина протекторының жырашықтарына кептеліп қалған қоқысты мезгіл-мезгілімен тазалап отырыңыз.

Шиналарды сақтау бойынша нұсқаулар

- ◆ Дөңгелектің айналу бағытын және динамикалық теңгерімін сақтау үшін шинаны шешіп алар алдында оған айналу бағытын көрсететін белгі салу және кейін оны осы белгісіне сәйкес орнату қажет.
- ◆ Шешіп алынған дөңгелектерді немесе шиналарды салқын, құрғақ, жарықтан қорғалған болуы абзал жерде сақтау қажет.
- ◆ Дөңгелек дискілеріне орнатылған шиналар тік күйінде сақталмауы тиіс. Дөңгелек дискілеріне орнатылмаған шиналар тік күйінде (шина протекторына қойылған күйде) сақталуы тиіс.

Жаңа шиналар мен дөңгелек дискілері

- ◆ Жаңа шиналардың өлшемінің, жүктеме және жылдамдық индекстерінің, сондай-ақ конструкциялық типінің түпнұсқа шиналарға барынша ұқсас екеніне көз жеткізіңіз.
- ◆ Бір шинаны ғана емес, кемінде бір осьтегі екі шинаны бірге ауыстыруға тырысыңыз.
- ◆ Берілген модельге мақұлданған өлшемнен үлкен шиналарды қолданбаңыз, себебі бұл шинаның шанаққа тиюінің салдарынан апатқа алып келуі мүмкін.
- ◆ Автокөлікке өлшемдері немесе типтері әртүрлі шиналарды, сондай-ақ жаздық, қыстық немесе бүкілжылдамдық шиналарды бірге орнатпаңыз.
- ◆ Біз сәйкес модель үшін КАІҮІ компаниясы тарапынан мақұлданған шиналар мен дөңгелек дискілерінің комбинацияларын қолдануға кеңес береміз. Мақұлданбаған дөңгелек дискілері мен шиналарды орнатқан жағдайда біз автокөліктің қауіпсіздігіне кепілдік бере алмаймыз.
- ◆ Автокөлікке дөңгелек орнатқаннан кейін әрбір жолы дөңгелек болттарының бұрап қатыру сәттерінің сәйкестігін (130 ± 10 Н·м) тексеріңіз.

Шағын қосалқы дөңгелек

- ◆ Шағын қосалқы дөңгелек конструкциясы, протекторының бедері, жүктеме және жылдамдық индекстері және т. б. бойынша стандартты дөңгелектермен бірдей емес. Автокөлікті шағын қосалқы дөңгелек орнатылған күйде ұзақ пайдалануға рұқсат етілмейді.
- ◆ Төтенше жағдайда шағын қосалқы дөңгелекті орнатқаннан кейін қауіпсіздік мақсатында дөңгелекті ауыстырып алу үшін мүмкіндігінше тездетіп КАІҮІ дилеріне жетіп алуға кеңес беріледі.



Сақтандыру

- Шағын қосалқы дөңгелекті тек төтенше жағдайда уақытша орнату үшін ғана пайдалануға болады, бұл ретте максималды қозғалу жылдамдығы 80 км/сағ аспауы тиіс.

Жаздық шиналар

Шина протекторының биіктігі күшті жаңбыр кезінде автокөліктің қозғалу қауіпсіздігіне тікелей әсер етеді. Егер протектордың биіктігі 3 мм шамасынан кем болса, аквакалықтау қаупі жоғары болады.



Қыстық шиналар

- ◆ Қыстық шиналар қар және мұз басқан жолмен ілінісу бойынша жақсартылған сипаттамаларға ие, ал резенкенің арнайы құрамы қыстық шиналарға төмен температуралар жағдайында өз қасиеттерін сақтауға, ең жақсы тежелу тиімділігін және сәйкесінше қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
- ◆ Қыстық шиналар барлық дөңгелектерде қолданылуы тиіс.
- ◆ Қармен және мұзбен немесе +7 °C-тан төмен температурада жүрген кезде қыстық шиналарды қолдануға кеңес беріледі.
- ◆ Тек осы автокөлікте қолдануға мақұлданған және өлшемі, жүктеме және жылдамдық индекстері бойынша түпнұсқа шиналармен бірдей радиалды қыстық шиналарды ғана қолданыңыз.
- ◆ Қыстық шиналардың протекторының биіктігі жеткілікті болуы тиіс (протектордың биіктігі 4 мм шамасынан кем болмауы тиіс; егер протектордың биіктігі 4 мм шамасынан кем болса, қыста қолданылуы шектеулі).



Сақтандыру

- Жаздық шиналар және қыстық шиналар сәйкес ауа райы жағдайларында жолдармен жүрудің әдеттегі жағдайлары есепке алына отырып әзірленген. Қыста қыстық шиналарды қолдануға кеңес беріледі. Жаздық шиналар төмен температуралар жағдайында жүруге айтарлықтай дәрежеде азырақ жарамды, мұның нәтижесінде жолмен ілінісу және тежелу тиімділігі нашарлайды.
- Жаздық шиналар қыста өте төмен температураларда қолданылған жағдайда бүкіл беттерінде жарықтар пайда болуы мүмкін, олар шектен тыс шуға және теңгерімінің бұзылуына алып келеді.
- Қыстық шиналарды орнатқаннан кейін құрғақ жолдарда жолмен ілінісудің төмендеуі, жоғары шу деңгейі және протектордың тез тозуы байқалуы мүмкін. Қыстық шиналарға ауысқан кезде автокөліктің басқарылуы мен тежелуіндегі өзгерістерді ескеріңіз.
- Қыстық шиналарға арналған максималды жылдамдық салыстырмалы түрде төменірек, шиналарға арналған максималды рұқсат етілген жылдамдықтан асырмаңыз.
- Температура 7 °C жоғары көтерілген кезде қозғалыс қауіпсіздігін және ең жақсы пайдаланушылық сипаттамаларын қамтамасыз ету үшін қыстық шиналарды дер кезінде жаздық шиналарға ауыстырыңыз.

Жасырын зақымдар

Шиналар мен дөңгелек дискілерінің зақымдары көп жағдайда байқалмайды, ал қозғалыс кезіндегі әдеттен тыс діріл немесе автокөліктің шетке тартып әкетуі шиналардың зақымданғанының белгілері болуы мүмкін. Егер шиналар зақымдалған деп күдіктенсеңіз, автокөліктің жылдамдығын түсіріңіз және шиналардың зақымданғанын не зақымданбағанын тексеру үшін тоқтаңыз. Егер сыртынан зақымдану белгілері көрінбесе, шиналарды тексерту үшін КАІҮІ дилеріне жүгінуге кеңес беріледі.

Протекторының бағытталған бедері бар шиналар

Кейбір шиналар қапталындағы дөңгелектің айналу бағытын білдіретін көрсеткіштермен немесе таңбалармен таңбаланады. Мұндай шиналар айналу бағытының таңбаламасына сәйкес орнатылуы тиіс. Айналу бағыты сәйкес болмаған жағдайда қозғалыс кезінде діріл, шу, тез тозу, жаңбырлы күндері жолмен айтарлықтай нашар ілінісу және т. б. белгілер пайда болуы мүмкін.

Шиналардағы қысымды тексеру

Шиналардағы тағайындалған қысым мәндері бар жапсырма автокөліктің жүргізуші жағындағы В (орташа) бағанында орналасқан.

- ◆ Шиналардағы қысымды жапсырмада көрсетілген мәнге сәйкестігіне қатысты тексеріп отырыңыз.



- ◆ Шина шұрасының қалпақшасын бұрап ашыңыз (қалпақша жоғалған жағдайда дереу жаңасын салыңыз).
- ◆ Шиналардағы қысымды тексеру үшін жоғары сапалы манометр қолданыңыз. Визуалды тексерумен ғана шиналардағы қысымның нормаға сәйкестігін анықтау мүмкін емес.
- ◆ Манометрді шинаның шұрасына жалғаңыз.
- ◆ Шиналардағы қысымды салқын күйінде тексеріңіз. Температура жоғарылаған жағдайда ауа қысымы біршама жоғары болады, алайда мұндай жағдайда шиналардағы қысымды азайту қажет емес.
- ◆ Шиналардағы қысымды беткейлі жол аймақтарынан тыс жерлерде жолаушылар мен жүктің салмағын біркелкі етіп бөліп орналастырғандағы автокөліктің жүктемесіне сәйкес нормаға келтіріңіз.
- ◆ Сондай-ақ қосалқы дөңгелек шинасындағы қысымды тексеріп отыру қажет.
- ◆ Шиналардың шұраларының қалпақшаларын орнына салып, бұрап қатырыңыз.



Сақтандыру

- Шиналардағы сәйкес емес қысым шинаның жарылуына және тесілуіне алып келуі мүмкін, бұл жол-көлік оқиғасына ұшыратады.
- Шиналардағы қысымды кемінде айына бір рет және алыс жолға шығар алдында тексеріп отырыңыз. Апаттардан сақтану үшін шиналардағы қысым тағайындалған мәнге сәйкес болуы тиіс.
- Қысым жеткіліксіз болған жағдайда шинаның деформациялануы, оның қызып кету ықтималдығы, протекторының қатпарланып ажырау және жыртылу ықтималдығы артады.
- Шиналардағы тым төмен немесе тым жоғары қысым шиналардың тозуын үдетеді және автокөліктің бағдарлық тұрақтылығын төмендетеді.
- Міндетті түрде шиналардың шұраларына қалпақшаларын орнатыңыз. Қалпақша шұраға шаң-тозаңның кіруін және ластануын болдырмайды.

Дөңгелектердің орындарын ауыстырып салу

- ◆ Шиналардың әрқелкі тозуына жол бермеу және олардың қызмет мерзімін ұзарту үшін 10 000 км сайын дөңгелектердің орындарын ауыстырып салуға кеңес беріледі. Дөңгелектердің орындарын ауыстырып салу жиілігі көлікті жүргізу стиліне және жол жағдайларына байланысты.
- ◆ Дөңгелектерді ауыстырып салғаннан кейін шиналардағы қысымды нормаға келтіріңіз.




Хабарлама

- Дөңгелектерді ауыстырып салғаннан кейін шиналардағы қысымды бақылау жүйесі калибрлеуді қажет етеді. Ол үшін КАІҮІ дилеріне жүгінуге кеңес беріледі.



Шиналардың тозу индикаторлары

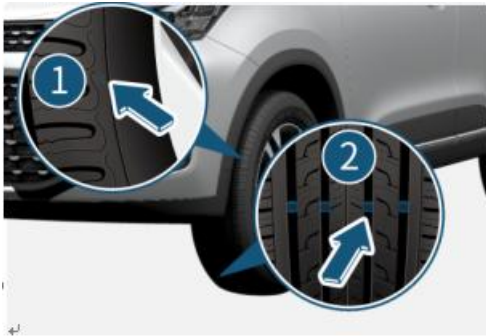

- ◆ Шинада тозу индикаторлары болады. **1** көрсеткісі шинаның қапталындағы тозу индикаторының орналасқан жерін көрсететін таңбаны білдіреді.
- ◆ **2** көрсеткісімен протектор блоктарының арасындағы биіктігі 1,6 мм дөңес түріндегі тозу индикаторы белгіленген. Егер протектор тозу индикаторларына дейін тозған болса, бұл шина әрі қарай пайдалануға қауіпсіз емес және дереу ауыстырылуы тиіс.

Дөңгелектерді теңгеру

- ◆ Жаңа автокөліктер динамикалық теңгерілген дөңгелектермен жинақталады. Автокөліктің жүрген сайын әртүрлі факторлардың әсерімен дөңгелектердің теңгерімі бұзылуы мүмкін, бұл руль механизмінің дірілі түрінде байқалады.
- ◆ Дөңгелектердің теңгерімсіздігі руль механизмінің, автокөлік аспасының және шиналарды шектен тыс тозуына алып келуі мүмкін болғандықтан, дөңгелектердің динамикалық теңгерімін жүйелі түрде тексеріп және оларды қайтадан теңгеріп отыру қажет.
- ◆ Сонымен бірге жаңа шиналарды орнатқаннан немесе шиналарды жөндеткеннен кейін де дөңгелектерді теңгеру қажет.

Дөңгелектердің орнатылу бұрыштарының бұзылуы

Дөңгелектердің сәйкес емес орнатылу бұрыштары шиналардың әркелкі және шектен тыс тозуына алып келеді, бұл қозғалыс қауіпсіздігіне әсер етеді. Егер шиналардың біркелкі емес немесе шектен тыс тозуы байқалса немесе автокөліктің қозғалыс кезінде бір жаққа қарай тартып тұратынын байқасаңыз, дөңгелектердің орнатылу бұрыштарын тексерту үшін KAIYI дилеріне кідірместен жүгінуге кеңес беріледі.



Көлік құралы туралы ақпараты бар тіркеу нысаны

Көлік иесі туралы мәліметтер	
Көлік иесінің аты-жөні/Ұйымның атауы:	
Сәйкестендіру нөмірі/Бөлімше коды:	
Байланыс нөмірі:	
Пошталық мекенжайы:	
Автокөлікті пайдалану сипаты:	
Автокөлік туралы мәліметтер	
Автокөлік коды:	Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (VIN)
Қозғалтқыш нөмірі:	Беріліс қорабының нөмірі:
Автокөліктің түсі	Салон әрлемесінің түсі:
Мемлекеттік тіркеу нөмірі:	Жеткізілу күні:
Автокөлік иесінің қолы	КАІҮІ дилері өкілінің қолы
Қолы:	Дилер өкілінің қолы/мөрі:
Күні:	Күні:



Құжаттың бұл көшірмесі КАІҮІ дилерінде қалады



Кепілдік талоны

Көлік иесі туралы мәліметтер	
Көлік иесінің аты-жөні/Ұйымның атауы:	
Сәйкестендіру нөмірі/Бөлімше коды:	
Байланыс нөмірі:	
Пошталық мекенжайы:	
Автокөлікті пайдалану сипаты:	
Автокөлік туралы мәліметтер	
Автокөлік коды:	Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (VIN)
Қозғалтқыш нөмірі:	Беріліс қорабының нөмірі:
Автокөліктің түсі	Салон әрлемесінің түсі:
Мемлекеттік тіркеу нөмірі:	Жеткізілу күні:
Автокөлік иесінің қолы:	КАІҮІ дилері өкілінің қолы
Қолы:	Қызметтерді жеткізуші компанияның өкілінің қолы/мөрі:
Күні:	Күні:

Құжаттың бұл көшірмесі автокөлік иесінде қалады



Бірінші техникалық қызмет көрсету картасы

Алғашқы 5000 км жүріп өткен жолдан (немесе автокөлікті сатып алу сәтінен бастап 6 айдың ішіндегі)
(немесе автокөлікті сатып алғаннан кейін 6 ай ішінде)

Күні:

жүріп өткен жол:

Автокөлікті пайдалану сипаты:

Мемлекеттік тіркеу нөмірі:

КАІҮІ дилері өкілінің қолы/мөрі

Автокөлік иесінің қолы:

ХЗ Кәсіпқойларға арналған сервис картасы	
Көлік иесі туралы мәліметтер	
Клиенттің аты-жөні ※	
Мекенжайы:	
Телефон:	
Ұйымның атауы:	
E-mail	
Сатып алу күні:	
Автокөлікті пайдалану сипаты:	
Мемлекеттік тіркеу нөмірі:	
Автокөлік туралы мәліметтер	
Автокөлік моделі:	
Автокөліктің сәйкестендіру нөмірі (VIN): ※	
Қозғалтқыш нөмірі:	
Беріліс қорабының нөмірі	
КАІҮІ дилері өкілінің қолы/мөрі	

※ белгісін қою міндетті шарт.

Ескертпе: ХЗ Pro модельдеріне алғашқы 5 000 км жүріп өткенде немесе сатып алғаннан кейін 6 ай ішінде, қайсысы ертерек болатынына байланысты қызмет көрсетіледі.



Жүріп өткен алғашқы 55 000 км-ге техникалық қызмет көрсету картасы (сатып алғаннан кейін 6 ай ішінде)				
Күні:				
жүріп өткен жол:				
Нысанды тексеріңіз	1	Мотор майын, май сүзгісін ауыстыру	Иә ☐	Жоқ ☐
	2	Тежегіш сұйықтығының деңгейін тексеру және ылғалдың мөлшерін өлшеу	Иә ☐	Жоқ ☐
	3	Салқындату сұйықтығының деңгейін тексеру және кату температурасын өлшеу	Иә ☒	Жоқ ☐
	4	Аккумулятор батареясын тексеру	Иә ☐	Жоқ ☐
	5	Жарық аспаптарын, руль дөңгелегін, дыбыс сигналын тексеру	Иә ☐	Жоқ ☐
	6	Аспаптар тақтасын, ауаны кондициялау жүйесін тексеру	Иә ☐	Жоқ ☐
	7	Мультимедиа жүйесінің және аспаптар тақтасының түймелерін тексеру	Иә ☐	Жоқ ☐
	8	Тұраққа қою көмекші жүйесін, селектор тұтқасын тексеру	Иә ☐	Жоқ ☐
	9	Ілінісу педалін, тежегіш педалін, акселератор педалін тексеру	Иә ☐	Жоқ ☐
	10	Орындықтарды, қауіпсіздік белбеулерін, ілмектер мен есік құлыптарын, әйнеккөтергіш ауыстырып қосқыштарын, төбедегі панорамалық люкті тексеру*	Иә ☐	Жоқ ☐
	11	Мотор бөліміндегі электр сымдары желісін және келте түтіктерді тексеру	Иә ☐	Жоқ ☐
	12	Борттық құралдарды және қосалқы дөңгелекті тексеру	Иә ☐	Жоқ ☐
	13	Шиналардағы қысымды, олардың сыртқы көрінісін, дөңгелек болттарын тексеру	Иә ☐	Жоқ ☐
	14	Шассидің, өткізгіш құбырлардың, отын бағының болттарының бұрап қатыру сәттерін тексеру	Иә ☐	Жоқ ☐
	15	Амортизаторларды, алдыңғы дөңгелектердің біліктерін, руль тартпаларын және шассидің өзге де компоненттерін тексеру.	Иә ☐	Жоқ ☐
	16	Диагностикалық тестердің көмегімен тексеру	Иә ☐	Жоқ ☐
	17	Әйнекжуғыш сұйықтығын тексеру	Иә ☐	Жоқ ☐
	18	Ауа сүзгісінің сүзгіш элементін тексеру	Иә ☐	Жоқ ☐
	19	Салон сүзгісін, кондиционер жүйесінің өткізгіш құбырларын тексеру	Иә ☐	Жоқ ☐
	20	Фракциялық қаптамаларды (тежегіш дискілерінің) тексеру	Иә ☐	Жоқ ☐
	21	Генератор белбеуін тексеру	Иә ☐	Жоқ ☐
	22	Әйнек тазартқыштардың щеткаларын, әйнекжуғыштардың бүріккіштерін тексеру	Иә ☐	Жоқ ☐
	23	Алдыңғы панельдегі күнқағарларды, стақанқойғыштарды, ұсақ-түйек бөлімін тексеру	Иә ☐	Жоқ ☐
	24	Трансмиссия майын тексеру	Иә ☐	Жоқ ☐

Алғашқы 5000 км жүріп өткен жолдан (немесе автокөлікті сатып алу сәтінен бастап 6 айдың ішіндегі)

Күні:

жүріп өткен жол:

Автокөлікті пайдалану сипаты:

КАІҮІ дилерлік орталығы өкілінің қолы/мөрі

Автокөлік иесінің қолы:



Техникалық қызмет көрсету мерзімділігінің кестесі

Кестеде автокөлікке жүргізілуі тиіс техникалық қызмет көрсетудің түрлері көрсетілген. Белгіленген қашықтықты жүріп өткенде автокөлікті КАІҮІ дилеріне техникалық қызмет көрсетуге беріңіз (осындай жүріп өткен қашықтықта техникалық қызмет көрсетудің қажетті түрлері ★ белгісімен белгіленген.

№	Техникалық қызмет көрсету түрі	Техникалық талаптар	жүріп өткен жол бойынша техникалық қызмет көрсету мерзімділігі (км)		
			10 000 км сайын	20 000 км сайын	30 000 км сайын
1	Сырттан бақылап қарап тексеру	Сызаттарсыз	★	★	★
2	Сыртқы және ішкі есік тұтқаларын тексеру	Жұмысы қалыпты	★	★	★
3	Төрт есіктің топсаларын тексеру	Жұмысы қалыпты, бөтен шуы жоқ	-	★	★
4	Төрт есіктің әйнеккөтергіштерін тексеру	Әйнектердің қажалусыз көтерілуі және түсірілуі, бөтен шуы жоқ	★	★	★
5	Төрт есіктің ауыстырып қосқыштары мен құлыптарын тексеру	Жұмысы қалыпты, бөтен шуы жоқ	★	★	★
6	Орталық құлыпты тексеру	Жұмысы қалыпты	-	★	★
7	Жарық аспаптарын тексеру (шалғай және таяу жарық, бұрылыс көрсеткіштері, артқы тұман шамдары, апаттық жарық сигналын беру жүйесі, стоп-сигналдар, артқы жүріс шамдары, нөмір белгісін жарықтандыру шамдары, алдыңғы төбе плафоны және т. б.)	Жарық қалпында	★	★	★
8	Ауыстырып қосқыштарды тексеру (әйнектазартқыштардың ауыстырып қосқышы, жарық ауыстырып қосқышы, фаралар түзеткіші және т. б.)	Жұмысы қалыпты, қажалу жоқ	★	★	★
9	Аспаптар тақтасындағы әр сигнал және бақылау шамдарын тексеру	Әр сигнал және бақылау шамының индикациясы қалпында	★	★	★
10	Мультимедиа жүйесін тексеру (басқару панелі, орталық дисплей, динамиктер және т. б.)	Мультимедиа жүйесінің жұмысы қалыпты, пернелер бастапқы күйіне қайтып оралады	★	★	★
11	Дыбыс сигналын тексеру	Дыбыс сигналының жұмысы қалыпты	★	★	★
12	Рульді тексеру	Рульді биіктігі бойынша бірқалыпты реттеу	★	★	★
13	Төбедегі люктің кункағар қалқасын* тексеру	Жұмысы қалыпты	★	★	★



№	Техникалық қызмет көрсету түрі	Техникалық талаптар	жүріп өткен жол бойынша техникалық қызмет көрсету мерзімділігі (км)		
			10 000 км сайын	20 000 км сайын	30 000 км сайын
14	Климаттық қондырғының басқару панелінің түймелерін және дефлекторларын тексеру	Ауаның жеткілікті кіріс ағыны, температураны реттеу қалыпты, ауаның үлестіру режимдерінің ауыстырылуы қалыпты, ауа рециркуляциясының қосылуы қалыпты	★	★	★
15	Күнқағарларды, стақанқойғыштарды, ұсақ-түйек бөлімдерін, электрмен қоректендіру ағытпасын және т. б. тексеру	Жұмысы қалыпты	-	★	★
16	Салон сүзгісін тексеру	Зақымдарының, қоқыстың болмауы	★	★	★
17	Орындықтарды және қауіпсіздік белбеулерін тексеру	Жұмысы қалыпты, бөтен шуы жоқ	★	★	★
18	Селектор иінтірегін тексеру	Қажалусыз біркелкі қозғалыс	★	★	★
19	Ілінісу педалін тексеру (механикалы беріліс қорабы)	Қажалусыз біркелкі жүріс	★	★	★
20	Тежегіш педалін және акселератор педалін тексеру	Қажалусыз біркелкі жүріс	★	★	★
21	Тұрақ тежегішін тексеру.	Тиісінше жұмыс істейді	★	★	★
22	Ішкі және сыртқы артқы көрініс айналарын тексеру	Зақымдарының болмауы	★	★	★
23	Әйнектазартқыштардың щеткалары мен әйнекжуғыштың бүріккіштерін тексеру	Олар жақсы жұмыс істейді, бітелмеген	★	★	★
24	Аккумулятор батареясын тексеру	Оң және теріс шықпаларда клеммалардың сенімді қосылысы, коррозия жоқ, кернеуі қалыпты	★	★	★
25	Мотор бөліміндегі сымдар жүйесін және өткізгіш құбырларды тексеру	Сымдар жүйелері ақаусыз, зақымдары жоқ, дұрыс жүргізілген; жылыстаулар жоқ; жылу көздерінен жеткілікті қашықтықта	★	★	★
26	Әйнекжуғыш сұйықтығын тексеру	Нормаға сәйкес, қажеттілігіне қарай қосымша құю	★	★	★
27	Мотор майының деңгейін тексеру	Май деңгейі қалыпты	★	★	★



№	Техникалық қызмет көрсету түрі	Техникалық талаптар	жүріп өткен жол бойынша техникалық қызмет көрсету мерзімділігі (км)		
			10 000 км сайын	20 000 км сайын	30 000 км сайын
28	Майды, май сүзгісін ауыстыру және май табандығын тазалау	2 жыл немесе 40 000 км сайын ауыстыру, май деңгейі «MIN» және «MAX» таңбаларының арасында	★	★	★
29	Май сүзгісін, май табандығын, құйып алу саңылауының тығынын және беріліс қорабының қартерін майдың жылыстауына қатысты тексеру	Майдың жылыстау белгілері жоқ	★	★	★
30	Қозғалтқышты салқындату сұйықтығының деңгейін тексеру және қата бастау температурасын анықтау	Салқын күйінде сұйықтықтың деңгейі «MIN» және «MAX» таңбаларының арасында	★	★	★
31	Тежегіш сұйықтығының деңгейін тексеру және ылғалдың мөлшерін өлшеу	2 жыл немесе 40 000 км сайын ауыстыру, деңгейі «MIN» және «MAX» таңбаларының арасында	★	★	★
32	Генератор белбеуін тексеру	Босамаған, жарықтары, қатпарлануы, сырлануы жоқ (60 000 км сайын ауыстыру)	-	★	★
33	Ауа сүзгісінің сүзгіш элементін тексеру	Зақымдарының, қоқыстың болмауы	★	★	★
34	Ауа сүзгісінің сүзгіш элементін ауыстыру	20 000 км сайын ауыстыру (шаңы көп жағдайда сүзгі элементін 15 000 км сайын немесе одан да жиірек ауыстыру керек)	-	★	-
35	Оталдыру бітелерін ауыстыру	30 000 км сайын ауыстыру	-	-	★
36	Автоматтық беріліс қорабындағы майдың деңгейін тексеру	Май деңгейі қалыпты, майдың сапасы қалыпты, жүріп өткен 40 000 км сайын ауыстыру	★	★	★
37	Механикалық беріліс қорабындағы майды ауыстыру және беріліс қорабының ішін шаю	Жыл сайын немесе 30 000 км сайын ауыстыру	-	-	★
38	Салқындату агентінің айналу контурын тексеру	Өткізгіш құбырлары дұрыс өткізілген, жылыстаулары жоқ	-	★	★
39	Салқындату сұйықтығының өткізгіш құбырларын тексеру	Жарықтары, жылыстаулары жоқ, дұрыс тартылған	★	★	★



№	Техникалық қызмет көрсету түрі	Техникалық талаптар	жүріп өткен жол бойынша техникалық қызмет көрсету мерзімділігі (км)		
			10 000 км сайын	20 000 км сайын	30 000 км сайын
40	Амортизаторларды тексеру	Майдың жылыстау белгілері, бөтен шу жоқ	★	★	★
41	Тежегіш қыспақтарын тексеру	Тозу шегіне жетпеген, әркелкі тозудың болмауы	-	★	★
42	Күпшек мойынтіректерінде сыртылдың бар-жоғын тексеру	Шу жоқ	-	★	★
43	Шиналардағы қысымды тексеру және бакылап қарап тексеру	Шиналардағы қысым қалыпты, әркелкі және шектен тыс тозу белгілері жоқ	★	★	★
44	Шиналардың орнын ауыстыру, дөңгелек сомындарын тартып қатайту, дөңгелек жетегі біліктерінің сомындарын тартып қатайту	Бұрап қатыру сәттері тағайындалған мәндерге сәйкес келеді	-	-	★
45	Төрт теңдей бұрыштық жылдамдықтар топсаларының тысқаптарында зақымдар бар-жоғын тексеру	Зақымдарының болмауы	★	★	★
46	Рульдің көлденең тартпалары топсаларының тысқаптарында зақымдар бар-жоғын тексеру	Зақымдарының болмауы	★	★	★
47	Бұрылыс құлақтарының шарлы тіреулерінің люфті тексеру	Люфті қалыпты	★	★	★
48	Жүріс бөлігінің бұрандалы бекіткіштерінің (алдыңғы амортизатор бағандарын шанаққа бекіту сомындарының, амортизатор бағандарын бұрылатын құлақтарға бекіту болттарының, бұрылу құлақтарының иінтіректерінің бекіту сомындарының, артқы иінтіректерді рама астына бекіту болттарының, артқы амортизаторларды шанаққа бекіту болттарының, артқы амортизаторларды күпшек мойынтіректерінің корпустарына бекіту болттарының, артқы аспаның бойлық иінтіректерінің кронштейндерін шанаққа бекіту болттарының, артқы аспа тартқыштарын рама астына бекіту болттарының, күпшек мойынтіректерінің корпустарын бекіту болттарының) бұрап қатыру сәттерін тексеру	Бұрап қатыру сәттері тағайындалған мәндерге сәйкес келеді	-	★	★
49	Жүріс бөлігіне бекітілген өткізгіш құбырларды, отын бағын тексеру	Өткізгіш құбырлары дұрыс өткізілген, жылыстаулары жоқ	★	★	★
50	Жетек біліктерін және руль тартқыштарын тексеру	Люфті қалыпты	★	★	★



№	Техникалық қызмет көрсету түрі	Техникалық талаптар	жүріп өткен жол бойынша техникалық қызмет көрсету мерзімділігі (км)		
			10 000 км сайын	20 000 км сайын	30 000 км сайын
51	Диагностикалық тестердің көмегімен тексеру	Ақаулықтар кодтары жоқ, датчиктердің жұмысы қалыпты	★	★	★
52	Борттық құралдарды және қосалқы дөңгелекті тексеру	Борттық құрал бар, қосалқы дөңгелек шинасындағы қысым қалыпты	★	★	★

Ауыстыру интервалдары (қай мерзімнің бұрын орын алатынына байланысты):

1. Тежегіш сұйықтығы және салқындату сұйықтығы 2 жыл сайын немесе 40 000 км жол жүргеннен кейін ауыстырылуы тиіс.
2. Белсендірілген көмірі бар адсорбер 3 жыл сайын немесе 60 000 км жол жүргеннен кейін ауыстырылуы тиіс.
3. Механикалық беріліс қорабындағы май жыл сайын немесе 30 000 км жүріп өткен жолдан кейін, автоматтық беріліс қорабындағы май 3 жыл сайын немесе 60 000 км жүріп өткен жолдан кейін немесе автокөлік суға батырылғаннан кейін ауыстырылуы тиіс.
4. Дроссельді жапқышты тазалау 20 000 км сайын.
5. Салон сүзгісінің сүзгіш элементін тексеру 6 ай сайын немесе 10 000 км жол жүргеннен кейін және қажеттілігіне қарай ауыстыру.
6. Барлық төрт дөңгелектің орнатылу бұрыштарын реттеу 20 000 км жол жүрген сайын.
7. Дөңгелектердің орындарын ауыстырып салу 30 000 км жол жүрген сайын.
8. Отын бағының желдету жүйесінің құбыршектерін ауыстырудың қолайлы интервалы 10 жылды немесе 500 000 км жүріп өткен жолды құрайды.
9. Отын бағының отын құю құбыршегін ауыстыру аралығы: 10 жыл немесе жүріп өткен 500 000 км сайын.

⚠ Назар аударыңыз

- Жүргізу стиліне, қоршаған орта жағдайларына және жол жағдайларына байланысты ауыстыру интервалдары қысқаруы мүмкін, компоненттерді ауыстыру қажеттілігі бақылап қарап тексерудің нәтижелері бойынша анықталады.
- Автокөлікке техникалық қызмет көрсеткеннен кейін КАІҮІ дилері техникалық қызмет көрсету сигнал шамының жанып не жанбай тұрғанына қарамастан диагностикалық тестердің көмегімен техникалық қызмет көрсету индикаторын нөлдеуі тиіс.



Техникалық қызмет көрсетуге карта-наряд

Кезекті техникалық қызмет көрсету Техникалық қызмет көрсету кезеңділігі кестесінде көрсетілген жұмыстар тізбесіне сәйкес орындалады (тұрақты техникалық қызмет көрсету аралығы жүріп өткен 10 000 км жолды немесе 6 айды құрайды, қайсысы ертерек болатынына байланысты).

Жүйелі түрде техникалық қызмет көрсету		
Соңғы техникалық қызмет көрсетуден кейін жүріп өткен жолы 15 000 км-ге дейін немесе 6 ай ішінде.		КАІҮІ дилері өкілінің қолы/мөрі:
Техникалық қызмет көрсету сәтіндегі ағымдағы жүріп өткен жол/пайдалану мерзімі	км / жыл ай күн	
Сипаттамасы:		
Келес техникалық қызмет көрсетудің жүріп өткен жолы/мерзім	км / жыл ай күн	Автокөлік иесінің қолы:

Жүйелі түрде техникалық қызмет көрсету		
Соңғы техникалық қызмет көрсетуден кейін жүріп өткен жолы 25 000 км-ге дейін немесе 6 ай ішінде.		КАІҮІ дилері өкілінің қолы/мөрі:
Техникалық қызмет көрсету сәтіндегі ағымдағы жүріп өткен жол/пайдалану мерзімі	км / жыл ай күн	
Сипаттамасы:		
Келес техникалық қызмет көрсетудің жүріп өткен жолы/мерзім	км / жыл ай күн	Автокөлік иесінің қолы:

Жүйелі түрде техникалық қызмет көрсету		
Соңғы техникалық қызмет көрсетуден кейін жүріп өткен жолы 35 000 км-ге дейін немесе 6 ай ішінде.		КАІҮІ дилері өкілінің қолы/мөрі:
Техникалық қызмет көрсету сәтіндегі ағымдағы жүріп өткен жол/пайдалану мерзімі	км / жыл ай күн	
Сипаттамасы:		
Келес техникалық қызмет көрсетудің жүріп өткен жолы/мерзім	км / жыл ай күн	Автокөлік иесінің қолы:



Жүйелі түрде техникалық қызмет көрсету		
Соңғы техникалық қызмет көрсетуден кейін жүріп өткен жолы 45 000 км-ге дейін немесе 6 ай ішінде.		КАІҮІ дилері өкілінің қолы/мөрі:
Техникалық қызмет көрсету сәтіндегі ағымдағы жүріп өткен жол/пайдалану мерзімі	км / жыл ай күн	
Сипаттамасы:		
Келес техникалық қызмет көрсетудің жүріп өткен жолы/мерзім	км / жыл ай күн	Автокөлік иесінің қолы:

Жүйелі түрде техникалық қызмет көрсету		
Соңғы техникалық қызмет көрсетуден кейін жүріп өткен жолы 55 000 км-ге дейін немесе 6 ай ішінде.		КАІҮІ дилері өкілінің қолы/мөрі:
Техникалық қызмет көрсету сәтіндегі ағымдағы жүріп өткен жол/пайдалану мерзімі	км / жыл ай күн	
Сипаттамасы:		
Келес техникалық қызмет көрсетудің жүріп өткен жолы/мерзім	км / жыл ай күн	Автокөлік иесінің қолы:

Жүйелі түрде техникалық қызмет көрсету		
Соңғы техникалық қызмет көрсетуден кейін жүріп өткен жолы 65 000 км-ге дейін немесе 6 ай ішінде.		КАІҮІ дилері өкілінің қолы/мөрі:
Техникалық қызмет көрсету сәтіндегі ағымдағы жүріп өткен жол/пайдалану мерзімі	км / жыл ай күн	
Сипаттамасы:		
Келес техникалық қызмет көрсетудің жүріп өткен жолы/мерзім	км / жыл ай күн	Автокөлік иесінің қолы:

Жүйелі түрде техникалық қызмет көрсету		
Соңғы техникалық қызмет көрсетуден кейін жүріп өткен жолы 75 000 км-ге дейін немесе 6 ай ішінде.		КАІҮІ дилері өкілінің қолы/мөрі:
Техникалық қызмет көрсету сәтіндегі ағымдағы жүріп өткен жол/пайдалану мерзімі	км / жыл ай күн	
Сипаттамасы:		
Келес техникалық қызмет көрсетудің жүріп өткен жолы/мерзім	км / жыл ай күн	Автокөлік иесінің қолы:



Жүйелі түрде техникалық қызмет көрсету		
Соңғы техникалық қызмет көрсетуден кейін жүріп өткен жолы 85 000 км-ге дейін немесе 6 ай ішінде.		КАІҮІ дилері өкілінің қолы/мөрі:
Техникалық қызмет көрсету сәтіндегі ағымдағы жүріп өткен жол/пайдалану мерзімі	км / жыл ай күн	
Сипаттамасы:		
Келес техникалық қызмет көрсетудің жүріп өткен жолы/мерзім	км / жыл ай күн	Автокөлік иесінің қолы:

Жүйелі түрде техникалық қызмет көрсету		
Соңғы техникалық қызмет көрсетуден кейін жүріп өткен жолы 95 000 км-ге дейін немесе 6 ай ішінде.		КАІҮІ дилері өкілінің қолы/мөрі:
Техникалық қызмет көрсету сәтіндегі ағымдағы жүріп өткен жол/пайдалану мерзімі	км / жыл ай күн	
Сипаттамасы:		
Келес техникалық қызмет көрсетудің жүріп өткен жолы/мерзім	км / жыл ай күн	Автокөлік иесінің қолы:

Жүйелі түрде техникалық қызмет көрсету		
Соңғы техникалық қызмет көрсетуден кейін жүріп өткен жолы 105 000 км-ге дейін немесе 6 ай ішінде.		КАІҮІ дилері өкілінің қолы/мөрі:
Техникалық қызмет көрсету сәтіндегі ағымдағы жүріп өткен жол/пайдалану мерзімі	км / жыл ай күн	
Сипаттамасы:		
Келес техникалық қызмет көрсетудің жүріп өткен жолы/мерзім	км / жыл ай күн	Автокөлік иесінің қолы:

Жүйелі түрде техникалық қызмет көрсету		
Соңғы техникалық қызмет көрсетуден кейін жүріп өткен жолы 115 000 км-ге дейін немесе 6 ай ішінде.		КАІҮІ дилері өкілінің қолы/мөрі:
Техникалық қызмет көрсету сәтіндегі ағымдағы жүріп өткен жол/пайдалану мерзімі	км / жыл ай күн	
Сипаттамасы:		
Келес техникалық қызмет көрсетудің жүріп өткен жолы/мерзім	км / жыл ай күн	Автокөлік иесінің қолы:



Жүйелі түрде техникалық қызмет көрсету		
Соңғы техникалық қызмет көрсетуден кейін жүріп өткен жолы 125 000 км-ге дейін немесе 6 ай ішінде.		КАІҮІ дилері өкілінің қолы/мөрі:
Техникалық қызмет көрсету сәтіндегі ағымдағы жүріп өткен жол/пайдалану мерзімі	км / жыл ай күн	
Сипаттамасы:		
Келес техникалық қызмет көрсетудің жүріп өткен жолы/мерзім	км / жыл ай күн	Автокөлік иесінің қолы:

Жүйелі түрде техникалық қызмет көрсету		
Соңғы техникалық қызмет көрсетуден кейін жүріп өткен жолы 135 000 км-ге дейін немесе 6 ай ішінде.		КАІҮІ дилері өкілінің қолы/мөрі:
Техникалық қызмет көрсету сәтіндегі ағымдағы жүріп өткен жол/пайдалану мерзімі	км / жыл ай күн	
Сипаттамасы:		
Келес техникалық қызмет көрсетудің жүріп өткен жолы/мерзім	км / жыл ай күн	Автокөлік иесінің қолы:

Жүйелі түрде техникалық қызмет көрсету		
Соңғы техникалық қызмет көрсетуден кейін жүріп өткен жолы 145 000 км-ге дейін немесе 6 ай ішінде.		КАІҮІ дилері өкілінің қолы/мөрі:
Техникалық қызмет көрсету сәтіндегі ағымдағы жүріп өткен жол/пайдалану мерзімі	км / жыл ай күн	
Сипаттамасы:		
Келес техникалық қызмет көрсетудің жүріп өткен жолы/мерзім	км / жыл ай күн	Автокөлік иесінің қолы:


Жүйелі түрде техникалық қызмет көрсету		
Соңғы техникалық қызмет көрсетуден кейін жүріп өткен жолы 155 000 км-ге дейін немесе 6 ай ішінде.		КАІҮІ дилері өкілінің қолы/мөрі:
Техникалық қызмет көрсету сәтіндегі ағымдағы жүріп өткен жол/пайдалану мерзімі	км / жыл ай күн	
Сипаттамасы:		
Келес техникалық қызмет көрсетудің жүріп өткен жолы/мерзім	км / жыл ай күн	Автокөлік иесінің қолы:



Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (VIN)

Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (VIN) – бұл автокөліктің бірегей сәйкестендіру коды. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірінің (VIN) орналасқан жерлері суретте көрсетілген:

1. Мотор бөлімінде суды бұрып әкететін қораптың оң жағында мөрленген.
5. Алдыңғы сол жақ есіктің ішкі панелінің ортасы.

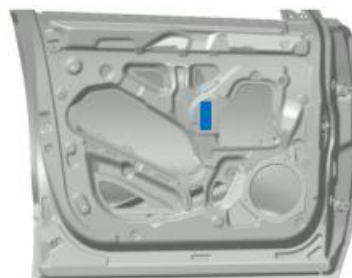

2. Жүргізуші жағындағы алдыңғы панельдің жоғарғы сол жағындағы жапсырма.



6. Оң жақ В тірегінің ішкі панеліндегі жапсырма



3. Капоттың ішкі панеліндегі жапсырма.



7. Артқы есіктің ішкі панеліндегі жапсырма





4. Алдыңғы жоғарғы арқалықта



8. Артқы еден панелінде



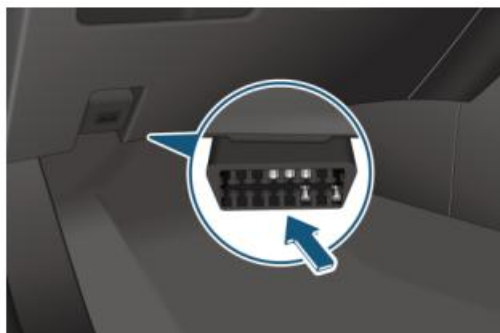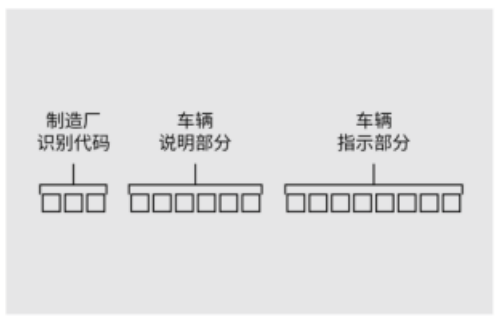

◆ Автокөліктің сәйкестендіру нөмірі (VIN) 17 таңбадан тұрады. Онда өндіруші ел, дайындаушы зауыт, шығарылған жылы, автокөліктің сипаттамалары және т.б. туралы деректер шифрланған.

◆ Борттық компьютерден Автокөліктің сәйкестендіру нөмірін (VIN) оқу
VIN-нөмірді оқуға арналған диагностикалық ағытпа алдыңғы панельдің астында сол жақта орналасқан. Ағытпаға диагностикалық тестерді жалғау арқылы автокөліктің VIN-нөмірі мен күйінің сипаттамаларын оқуға болады.

i Хабарлама

- Егер сізге автокөлік деректерінің қалыпты екенін диагностикалау қажет болса, деректерді диагностикалау үшін KAIYI серіктестеріне хабарласуға болады.

Зауыттық тақтайша

Солға




Оң
жак



◆ Зауыттық тақтайша жүргізуші немесе алдыңғы жолаушы жағында шанақтың В (ортаңғы) бағанына бекітілген. Орнатылу орны ұлттық заңнама талаптарына байланысты.




Қозғалтқыштың моделі мен нөмірі

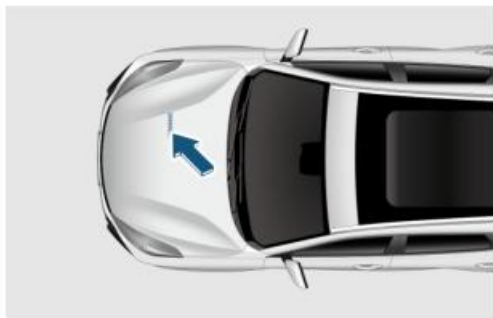

- ◆ Қозғалтқыш моделінің белгілемесі мен нөмірі цилиндрлер блогында орналасқан.


Ақпараттық жапсырмалар

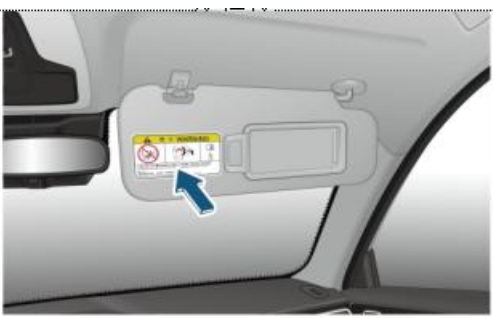

- ◆ Қауіпсіздік жастығына қатысты ескертуші жапсырма. Қауіпсіздік жастығына қатысты ескертуші жапсырмалар алдыңғы жолаушының күнқағарының алдыңғы және артқы бетінде орналасқан.




- ◆ Балалар бекітпесіне қатысты жапсырма
Балалар бекітпесіне қатысты жапсырмалар артқы сол және оң жақ есіктер аймағында орналасқан.

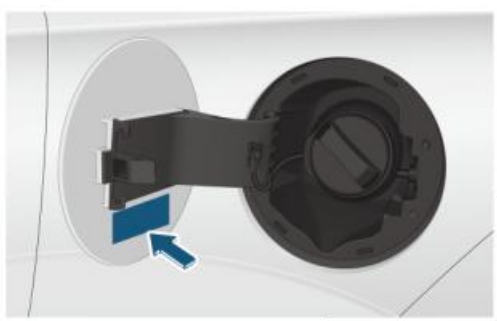

- ◆ Отын құюға қатысты ескертуші жапсырма
Отын құюға қатысты ескертуші жапсырма отын бағының отын құятын люгінің қақпағының ішкі жағында орналасқан.



- ◆ Шиналардағы тағайындалған қысым көрсетілген жапсырма
Шиналардағы тағайындалған қысым көрсетілген жапсырма шанақтың жүргізуші жағындағы В (орташа) бағанында орналасқан.

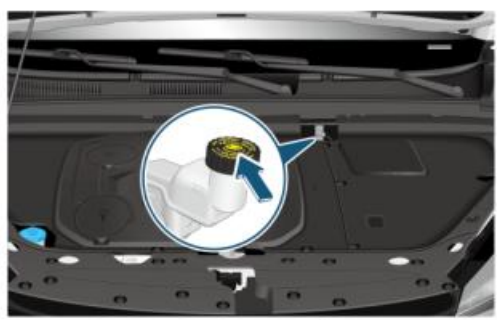

- ◆ Тежегіш сұйықтығына қатысты ескертуші жапсырма тежегіш сұйықтығына арналған компенсациялық бактың қақпағында орналасқан.



- ◆ Салқындату сұйықтығына қатысты ескертуші жапсырма кеңейткіш бактың қақпағында орналасқан.



- ◆ Кондиционердің салқындату агентіне қатысты ескертуші жапсырма
Кондиционердің салқындату агентіне қатысты ескертуші жапсырма капоттың ішкі панелінде орналасқан.

Радиожиилікті сәйкестендіруге арналған терезе



Алдыңғы әйнектің қара түсті жақтауы және жүргізушінің көру алаңының шегінен тыс аймақ (алдыңғы жолаушы жағында болғаны тәуір) автокөліктің радиожиилікті сәйкестендіру таңбасын орнатуға қолданыла алады (аймақ көрсеткімен көрсетілген).



Хабарлама

- Таңба әйнектің жақтауымен немесе басқа объектілермен жабылмауы тиіс.



Автокөліктің техникалық сипаттамалары



Пайдалану сұйықтығы		Атауы		
Автокөлік моделі		AA1DPL4BL51E120T	AA1DPL4BL52E020M	AA1DPL4BL52E020T
Габариттік өлшемдері (мм)	Ұзындығы	4400		
	Ені	1831		
	Биіктігі	1653		
Дөңгелектердің жолтабаны (мм)	Алдыңғы	1551		
	Артқы	1563		
Алдыңғы құлама (мм)		908		
Артқы құлама (мм)		860		
Дөңгелек базасы (мм)		2632		



Пайдалану сұйықтығы		Атауы		
Автокөлік моделі		AA1DPL4BL51E120T	AA1DPL4BL52E020M	AA1DPL4BL52E020T
Автокөлік массалары ортасының биіктігі(мм)	Жүктемесіз	687,8		
	Толық жүктемемен	690,2		
Жабдықталған массасы (кг)		1378	1321	1346
Жабдықталған массаның осьтер бойынша үлестірілуі (кг)	Алдыңғы	836	790	804
	Артқы	542	531	542
Техникалық рұқсат берілген максималды толық массасы (кг)		1753	1696	1721
Техникалық рұқсат берілген максималды толық массаның осьтер бойынша үлестірілуі (кг)	Алдыңғы	926	938,5	954,6
	Артқы	827	757,5	766,4
Минималды жол саңылауы (мм)		158		
Көтеріліп міну бұрышы (°)		22		
Түсу бұрышы (°)		24		
Минималды кері бұрылу диаметрі (м)	Солға	10,9		
	Оңға	10. 8		
Максималды жылдамдық (км/сағ)		190	175	165
Максималды еңсерілетін өр (%)		48	40	
Орындар саны		5		
Аралас циклдағы отын шығыны (л/100 км)		6,7	6. 5	6,7



Қозғалтқыштың техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш моделі	SQRE4T15C	SQRE4G15C
Түрі	Қатарлы, төрт цилиндрлі, цилиндрлері тігінен орналасқан, 4 тактілі, сұйықтықпен салқындатылатын, цилиндрлер блогының бастиегіндегі екі үлестіру білігімен, электронды түрде басқарылатын бензинді үлестіріп бүркумен, интеркулері бар турбоүрлеу жүйесімен	Қатарлы, төрт цилиндрлі, цилиндрлері тігінен орналасқан, 4 тактілі, сұйықтықпен салқындатылатын, цилиндрлер блогының бастиегіндегі үлестіру білігімен, электронды түрде басқарылатын көп нүктелі бензин бүрку жүйесімен
Жетек түрі	Алдыңғы жетек 4×2	
Цилиндр диаметрі (мм)	77	
Поршень жүрісі (мм)	80,5	
Жұмыстық көлемі (см ³)	1498	1499
Экологиялық класы	Еуро VI	
Сығу деңгейі	9,5:1	11
Номиналды қуаты (кВт)	115	85
Номиналды қуаттылық кезіндегі айналу жиілігі (айн/мин)	5500	6150
Максималды таза қуаты (кВт)	108	83
Максималды таза қуаттылық кезіндегі айналу жиілігі (айн/мин)	5500	6150
Максималды айналдыру сәті (Н м)	230	143
Максималды айналдыру сәтіндегі айналу жиілігі (айн/мин)	1750–4000	4000
Минималды салыстырмалы отын шығыны (г/кВт сағ)	275	245



Тежеу жүйесінің техникалық сипаттамалары

Пайдалану сұйықтығы			Атауы
Жұмыстық тежегіштердің типі			Дискілі
Тежегіштердің күшейткіші			Вакуумдық
Тұрақ тежегішінің типі			Электр-механикалық артқы дөңгелектерге
Тежегіш педалінің рұқсат етілген жүрісі (мм)			10-15
Тежеу механизмдерінің фракциялық компоненттерінің рұқсат етілетін қалыңдығы	Алдыңғы тежегіш қыспақтарының фракциялық қаптамалары	Материалдың қалыңдығы (мм)	11
		Минималды рұқсат етілетін қалыңдығы (мм)	2
	Алдыңғы тежегіш дискілері	Материалдың қалыңдығы (мм)	22
		Минималды рұқсат етілетін қалыңдығы (мм)	20
	Артқы тежегіш қыспақтарының фракциялық қаптамалары	Материалдың қалыңдығы (мм)	10,2
		Минималды рұқсат етілетін қалыңдығы (мм)	2
	Артқы тежегіш дискілері	Материалдың қалыңдығы (мм)	9
		Минималды рұқсат етілетін қалыңдығы (мм)	7



Дөңгелек дискілері мен шиналардың техникалық сипаттамалары

Пайдалану сұйықтығы		Атауы
Шиналар өлшемі		215/65R16, 215/60R17, 215/55R18
Қосалқы (шағын қосалқы) дөңгелектің өлшемі		T125/80R17
Дөңгелек дискілерінің өлшемі		16×61/2J, 17×61/2J, 18×7J
Шиналардағы қысым (кПа)		220
Қосалқы (шағын қосалқы) дөңгелектің шинасындағы қысым (кПа)		420
Дөңгелек болттарын бұрап қатыру сәті (Н м)		130±10
Төрт дөңгелектің орнатылу бұрыштары	Алдыңғы дөңгелектердің құлау бұрышы	-0°25'±45'
	Алдыңғы дөңгелектердің бұрылу осінің көлденең еңкею бұрышы	11°30'±60'
	Алдыңғы дөңгелектердің түйісу бұрышы	0°5'±5' (бір жағында)
	Артқы дөңгелектердің құлау бұрышы	-1°20'±30'
	Артқы дөңгелектердің түйісу бұрышы	0°10'±20' (бір жағында)
Дөңгелектерді теңгеру		Динамикалық теңгерімсіздіктің рұқсат етілетін қалдық массасы ұрып қыстырылатын теңгергіш жүктердің массасы 8 г-нан көп емес, өздігінен жабысатын жүктердің массасы 10 г-нан көп емес

Басқа техникалық сипаттамалар

Пайдалану сұйықтығы		Атауы
Аспа	Алдыңғы аспа	Тәуелсіз, MacPherson типті
	Артқы аспа	Тәуелді торсионды
Рульмен басқару түрі		Электр-механикалық күшейткішімен

**Пайдалану сұйықтықтары және құю көлемдері**

Пайдалану сұйықтығы	Сипаттамасы	Құю көлемі	Ескерту
Тежегіш сұйықтығы	DOT4	750±50 мл	/
Салқындату сұйықтығы	Қата бастау температурасы -40 °C	7,5±0,5 л (SQRE4G15C) 9,5±0,5 л (SQRE4T15C)	
Әйнекжуғыш сұйықтығы	Сумен арақатынастағы қоспа = 1:2 (жаз)	1,6±0,2 л	/
	Сумен арақатынастағы қоспа = 1:2 (қыс)		
Кондиционер жүйесіне арналған салқындату агенті	R134a	550±15 г (470 г Таяу Шығыс, Африка, жазғы күндізгі температура +35 °C-тан жоғары болғанда)	/
Отын	Октандық саны 91 және одан жоғары этилденбеген бензин	51 л	/
Мотор майы	SAE5W-30	4,2±0,2 л (SQRE4G15C) 4,7±0,2 л (SQRE4T15C)	САПА КЛАСЫ API SM НЕМЕСЕ ОДАН ЖОҒАРЫ
	SAE10W-40		
	SAE5W-40		
Механикалық беріліс қорабына арналған трансмиссия майы	SAE75W-90GL-4	2,2±0,1 л	/
Автоматтық беріліс қорабына арналған трансмиссия майы	CVTF	5,4±0,1 л (CVT018) 5,8±0,1 л (CVT25)	Майды ағызғаннан кейін ауыстыру

Ескертпе: Мотор майын ауыстыру үшін SAE 5W-30 тұтқырлық класындағы майды қолдану ұсынылады